


# ハンドVACポンプ 取扱説明書

## EA112H

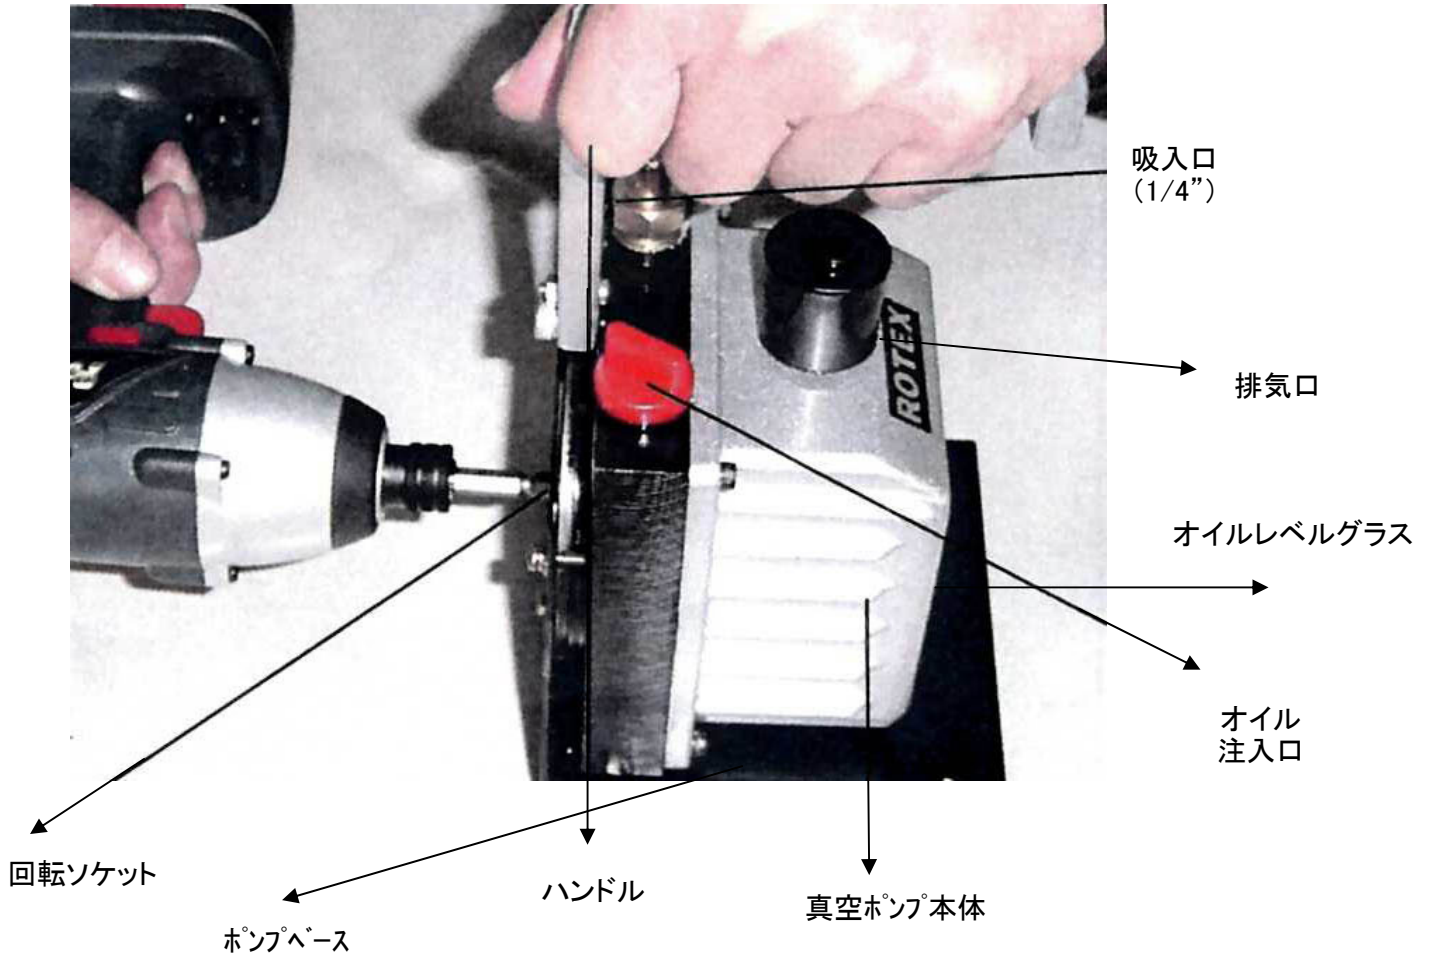

### 使用する前に

1. 付属のオイルをオイルレベルグラスの中央まで入れて下さい。
2. 吸入口・排気口のゴムキャップを外して下さい。  
\* 運搬中のオイル洩れ防止の為使用終了しましたらゴムキャップして下さい。

### 使用方法

1. ビット径1/4"電動ドライバーをソケットに差し込んで下さい。回転方向は→方向です。
2. 吸入口にチャージングホースを取付後真空引きをして下さい。
3. 真空引き終了後は、オイル洩れ防止の為、吸入口・排気口にゴムキャップして下さい。

### 使用上の注意

1. 電動ドライバーと真空ポンプは、直線上になるようして下さい、斜めにセットすると電動ドライバー負担が加わり押さえている手が、ねじれる事があります。
2. 異常等が発生した場合は、使用を中止して下さい。
3. オイルは、適正なレベル(オイルサイトグラス中央)まで常に確保して下さい。  
※オイル交換の際は、本体をひっくりかえして、オイル注入口から抜いてください

### 仕様

- ★ 真空度 40Pa (759.3mmHg)
- ★ 排気速度 30ℓ/分/回転数1680
- ★ 重量 3kg
- ★ 大きさ H: 巾110 X 奥行100 X 高195mm  
H-1: 巾170 X 奥行100 X 高195mm
- ★ ローター方式 シングルローター
- ★ 吸入口 UNF7/16-20 (1/4F) オイル逆流防止弁付

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929  
東京 / TEL (03)3450-4003