

EA112X-10

ROTEX

品番：RP2001

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用になる前に取扱説明書（本書）及び、安全上の注意をよく読んで
正しくお使いください。


セット明細

- ・真空ポンプアダプタ本体 1
- ・変換アダプタ1 UNF7/16" FXUNF1/2" M 1
- ・変換アダプタ2 UNF7/16" FXM10 (P1.5) M 1

特長

- ・真空引きをする際に電磁弁の細いオリフィスを通していないので、
真空ポンプの排気量が十分に生かれます。
- ・他の真空ポンプアダプタより真空ポンプが同じ排気量であれば、早く
真空引きが完了します。
- ・日本で体積が1番小さい真空ポンプアダプタです。

各部名称

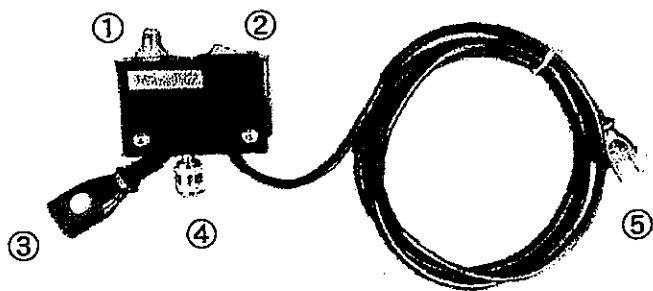

- ①吸入口
- ②電源スイッチ
- ③真空ポンプ電源プラグ差込口
- ④真空ポンプ吸入口接続口
- ⑤電源プラグ

使用方法

1. ①吸入口に使用冷媒に合った変換アダプタを取り付けてください。
2. 真空ポンプの吸入口に④真空ポンプ吸入口接続口をしっかりと
ネジ込んでください。

3. 真空ポンプの電源プラグを③真空ポンプ電源プラグ差込口に差し込んでください。
4. 真空ポンプの電源スイッチを「ON」にしてください。
5. ⑤電源プラグをコンセントに差し込んでください。
6. ①吸入口にチャージングホースを接続したら、②電源スイッチを「ON」にしてください。これで真空ポンプが運転され、真空引きが始まります。

※この状態で万一電源が切れても、真空ポンプアダプタ内の電磁弁が閉じて、真空ポンプオイルが逆流しません。また、真空引きをしている機器側は真空保持されます。

ロテックス

〒152-0003

東京都目黒区碑文谷6丁目9番17号

tel 03-3710-3063

fax 03-3710-3947

E-mail rotex@pop21.odn.ne.jp