

充電式ハンディウォッシャー

型番 JHW-101

取扱説明書



保証書付（裏表紙）

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

もくじ

準備と確認

安全上の注意	2
使用上の注意	7
各部の名称	8
準備する	9

使いかた

使いかた	14
お手入れ	18

こんなときには

バッテリーのリサイクル	19
故障かな？と思ったら	20
仕様	22
保証とアフターサービス	23
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号
です。



禁止を示す記号
です。



必ず行うことを示す
記号です。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれが高い、差し迫った内容を示しています。



分解禁止

● 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けが・事故の原因になります。

修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにお問
い合わせください。



● 付属のUSB充電ケーブル以外では充電しない

アイリスオーヤマ製品以外には使用しないでください。

● 高温になる場所・直射日光の当たる場所で、充電・保管し ない

● 高温になる場所（車内など）に放置しない

● 火に投げ入れたり、加熱したりしない

● 本製品を落としたり、強い衝撃を与えない

バッテリー内蔵のため、発熱・破裂・液もれにより、火災やけが
の原因になります。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。



● 人や動物に高圧水を噴射しない

けがや事故の原因になります。



水ぬれ禁止

● 本体やUSB充電ケーブルを水につけたりしない

火災・事故の原因になります。



- 使用する前に、破損や変形がないか、必ず点検する
破損や変形があった場合は、使用せず、修理専用コールにお問い合わせください。

- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、USB充電ケーブルを抜く

火災・感電・発煙のおそれがあります。

〔異常の例〕

- ・ 異常な音や振動、においがする
- ・ 破損・変形しているところがある
- ・ 運転スイッチから手をはなしても停止しない

➔使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

USB充電ケーブルは正しく使う



ぬれ手禁止

- ぬれた手でUSB充電ケーブルの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 乳幼児にUSB充電ケーブルをなめさせない
けがや感電の原因になります。

- 付属のUSB充電ケーブルを傷付けたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、挟み込んだりしない

傷付いたまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



- 充電用差込口、USB充電ケーブルにごみやほこり、金属片などが付着しないように注意する

- 付属のUSB充電ケーブルを抜き差しするときは、必ず根元部分を持って抜き差しする

感電・発熱・発火による火災の原因になります。



- 引火性のもの（灯油、ガソリン、ベンジン、シンナーなど）や可燃性ガス（LPガス、フロンガスなど）の近くで使用しない
火災・事故の原因になります。

安全上の注意 つづき



- 次のような人には使用させない
 - ・ 病気・けが・体調不良・過労の方
 - ・ 酩酊している方
 - ・ 酔い止めなどの薬を服用している方
 - ・ 作業するための十分な力がない方
 - ・ 子ども
 - ・ 妊娠している方けが・事故・体調不良の原因になります。
- 子どもに触れさせない
けがや事故の原因になります。



- 必ず明るいところで使用する
作業するときは、日中または照明の十分に明るいところで使用してください。
事故の原因になります。
- 作業するときに、周囲に人やペットがいないことを確認する
事故の原因になります。特に子どもがいるところでは作業しないでください。
- 電線・水道管・ガス管などの埋設物のあるところでは十分に注意する
事故の原因になります。十分な距離のあることを確認してください。



- 不安定な場所・姿勢で作業しない
必ず足場を確保して作業してください。はしご・脚立などを使用するときは、使用方法を理解し、安全に使用してください。
けがや事故の原因になります。
- 強い衝撃を与えない
衝撃により、発熱・発火・破損のおそれがあります。



- 使用しないときは、子どもの手の届かない、湿気の少ないところで保管する
けが・感電の原因になります。

バッテリーについての注意



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。
- 電解液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷のおそれがあります。



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生する内容を示しています。



- 取扱説明書をよく読み、安全に使用する
事故の原因になります。



- 使用後は、毎回お手入れをする
事故を未然に防止するために、機器はきれいに保ってください。



- 付属品は正しく確実に取り付ける
故障やけがの原因になります。
- 窓・柱・壁・樹木など、壊れやすいものに噴射するときは、距離を調節する
割れや表面の荒れ、はがれなど破損の原因になります。



- めれた状態で充電しない
感電・やけど・けがの原因になります。

安全上の注意 つづき



- 運転スイッチに手をかけて持ち運びしない
突然動作して、けがの原因になります。



- 運転スイッチを押したり、はなしたりする操作は、2秒以上の間隔をあける
頻繁に操作すると内部の装置に負担がかかり、故障の原因になります。
- 使用後は、ホースを外し、本体およびノズル内の水を抜く
凍結して破損や故障の原因になります。
- 使用後はこまめにお手入れをする
異物が詰まり、故障の原因になります。



- 凍結する場所に保管しない
破損や故障の原因になります。



- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。
業務など家庭用以外に使用すると、誤動作や火災・事故などの原因になります。



- 食品や調理器具には使用しない
オイルやさびが混入して、健康に影響を与える場合があります。
- 本体の上に乗ったり、重いものを載せたり、衝撃を与えたりしない
変形・破損・故障の原因になります。



- 40℃以上の水を使用しない
故障の原因になります。



- 他の機器の部品を取り付けて使用しない
事故のおそれがあります。



- 本体に水が入っていない状態で、1分以上運転をしない
故障の原因になります。



- 通気の悪い場所で使用しない
- 本体にカバーをかけて使用しない
加熱して、火災や事故の原因になります。
- 環境温度が0℃以下の場所では使用しない
凍結して、故障の原因になります。



- 水道水以外は使用しない
本体内のポンプに異物が混入して、故障の原因になります。
- 塩素系かび取り剤・クレンザー（みがき粉）・洗剤などは使用しない
故障の原因になります。

使用上の注意

製品の故障を防ぐために


- 寒冷地では、作業終了後に必ず本体・ホース内・ノズル内の残水を排出し、凍結しない場所に保管してください。凍結により破損することがあります。

廃棄について

- 製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。


各部の名称

■ 本体

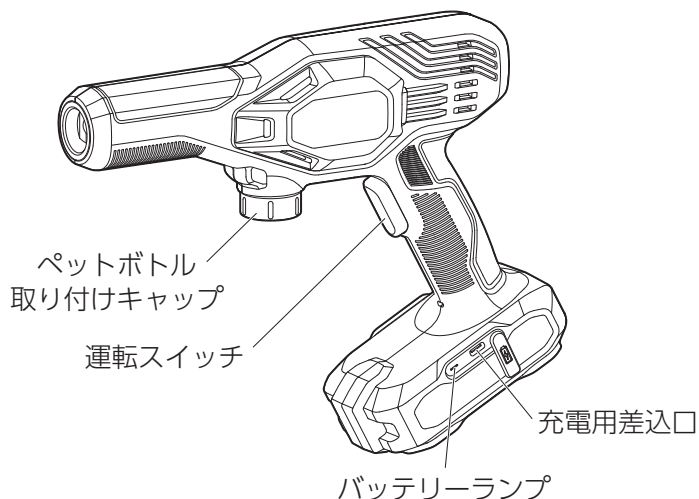


■ 付属品

5in1 ノズル




フォームランス

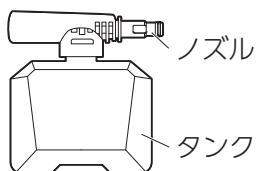

ホース用フィルター



USB 充電ケーブル (約 1 m)

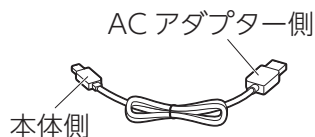

ホース固定用クリップ



ホース × 2



※ ACアダプターは付属していません。市販の5V/1A、5V/2A、5V/3AのACアダプターを使用してください。

※ 付属のUSB充電ケーブルは充電専用ケーブルです。(データ転送には使用できません。)

準備する

❶ お願い

- バッテリーは、購入時点では十分に充電されていません。

使用する前に必ず充電してください。充電完了までにかかる時間は、約2時間です (ACアダプターが5V/3Aの場合)。充電しながらの運転はできません。


1 市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し、ACアダプターをコンセントに差し込む

2 本体下部にある充電用差込口カバーを開け、充電用差込口にUSB充電ケーブルのType-C端子を差し込む

- ・ バッテリーランプが赤色に点灯し、充電が開始されます。
- ・ 充電が完了すると、バッテリーランプが緑色に点灯します。

❷ お願い

- ・ 充電時は必ず付属のUSB充電ケーブルを使用してください。市販のType-Cケーブルは使用しないでください。
- ・ USB充電ケーブルは、正しく接続しないとType-C端子に損傷を与え、充電できなくなることがあります。まっすぐに接続してください。上下左右や斜めに接続したり、無理に引き抜いたりすると故障の原因になります。

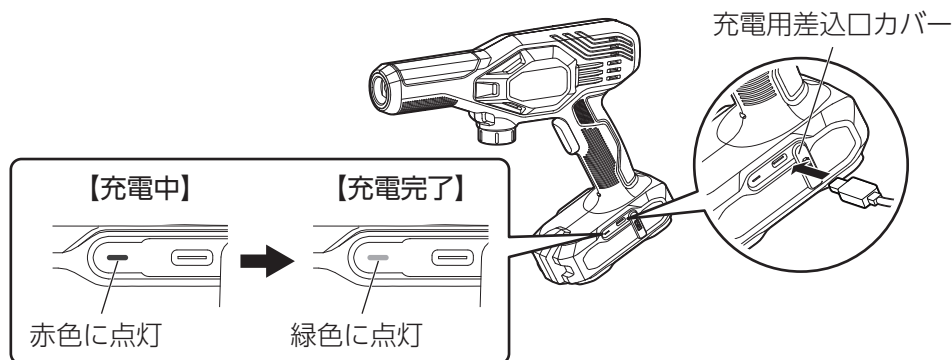


準備と確認

3 ACアダプターをコンセントから抜き、本体の充電用差込口からUSB充電ケーブルのType-C端子を抜いて充電用差込口カバーを閉める



準備する つづき

■ 5in1 ノズル、フォームランスを本体に取り付ける


5in1 ノズルまたはフォームランスを本体に差し入れ ①、押し込みながら矢印の方向に90°回して固定します ②。

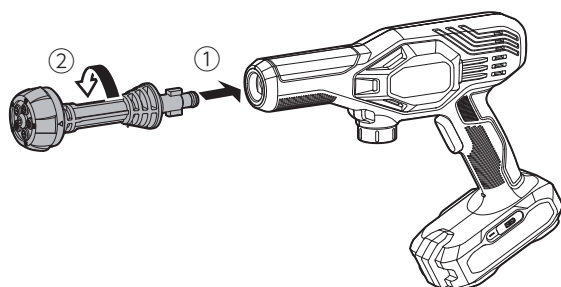

- ・ ノズルに描かれている矢印が上になるように取り付けてください。

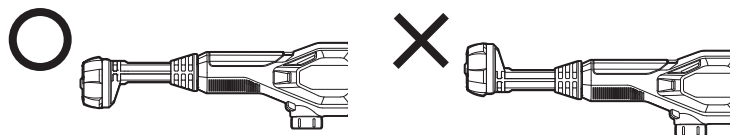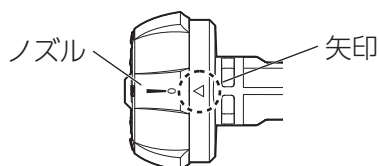


- ・ フォームランスはタンクが下になるように取り付けてください。

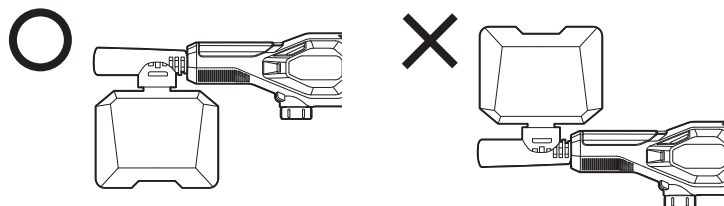


バケツ (水をためられるもの) を使用する場合

1 ホース (長) にホース用フィルターを取り付ける

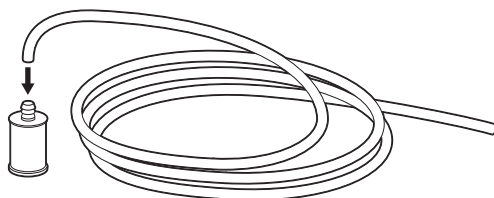


2 ホース用フィルターを取り付けたホースを本体に取り付ける

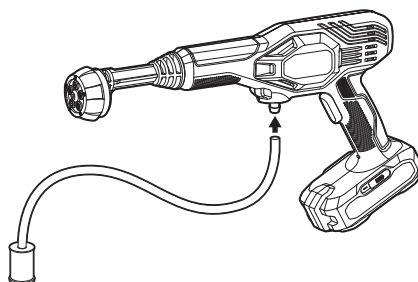

※ ホースを奥までしっかり押し込んでください。

3 ホース用フィルター側を水に入れる

ホース固定用クリップをバケツに取り付け、ホースを固定してください。

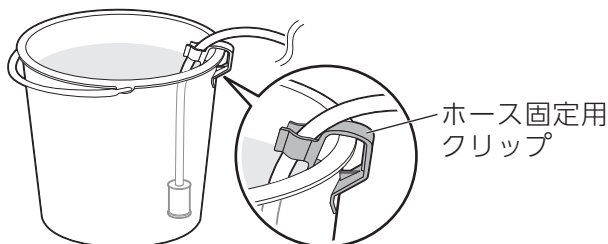

- 水道水を使用してください。塩分濃度の高い水や溜め水、井戸水は使用しないでください。
- 塩素系かび取り剤・クレンザー (みがき粉)・洗剤などは使用しないでください。

準備する つづき


ペットボトルを使う場合

※ 500ml ペットボトル取り付け専用


- ・ ホース (短) は500mlペットボトル専用の長さです。

1 ホース (短) を取り付ける


※ ホース用フィルターの取り付けは必要ありません。

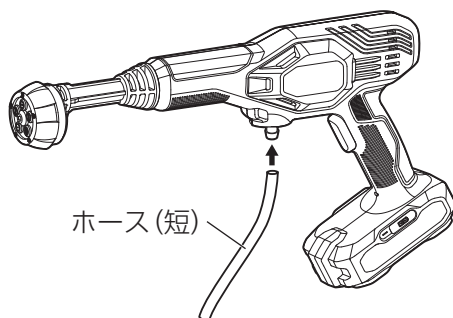

2 ペットボトル取り付けキャップを矢印方向 (右方向) に回して、本体に取り付ける

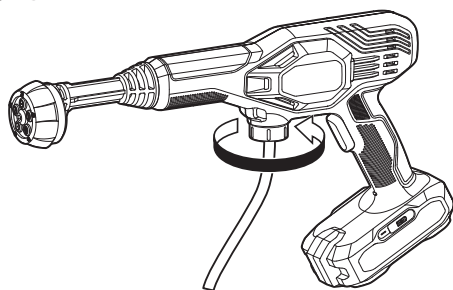

3 水を入れたペットボトルを矢印方向（右方向）に回して、本体に取り付ける

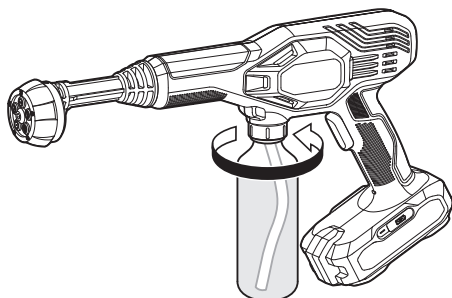

- 水道水を使用してください。塩分濃度の高い水や溜め水、井戸水は使用しないでください。
- 塩素系かび取り剤・クレンザー（みがき粉）・洗剤などは使用しないでください。




- ペットボトル装着後、本体を横に傾けたり、横倒しにしないでください。
- ペットボトル取り付け部から水もれするおそれがあります。

使いかた


■ 運転のしかた

1 ノズルを清掃したいものへ向ける

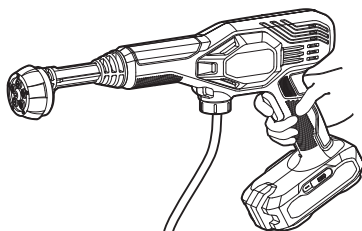

2 運転スイッチを押す

- ・ 運転スイッチをはなすと、水が止まります。

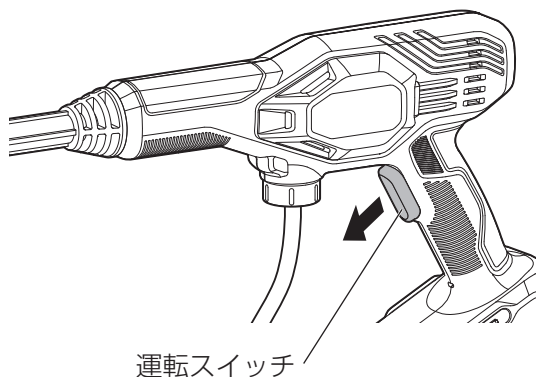

警告

- 噴射の方向に下記などがないことを確認してから作業してください。
けが・破損・事故の原因になります。
 - ・ 壊れやすいもの
 - ・ 通電している電気設備
 - ・ 機械本体
- 手でしっかりと握り、安定した姿勢で作業してください。
確実に保持していないと、けがの原因になります。
- ホースを折り曲げたり、つぶしたりしないでください。



注意

- 水が入っていない状態で、1分以上運転をしないでください。
故障の原因になります。

■ フォームランスの使いかた

フォームランスを使用すると、洗浄液が泡状になって噴射されます。泡を噴射した後、数分程度時間をおいて、5in1ノズルを使用して洗い流してください。




注意

- 洗浄液は中性洗剤のみを使用してください。酸性・アルカリ性の洗剤や、化学薬品などを使用すると、機器の安全性に悪影響を与えることがあります。

1 フォームランスのノズルを矢印方向（右方向）に回して外し、洗浄液を入れる

- ・ 洗浄液は、洗剤に表記してある希釈割合で薄めてください。

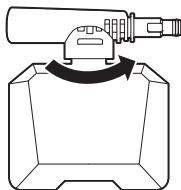

2 ノズルを閉め、フォームランスを本体に取り付ける

- ・ 取り付けるときは、「準備する」の手順と注意にしたがってください。（→P10）

3 本体を持ち、運転スイッチを押して噴射する

- ・ フォームランス使用時は、本体の給水が必要です。
- ・ 洗剤は動作してすぐに噴射されません。しばらくたってから、洗剤の噴射が始まります。




注意

- フォームランス取り付け時、本体を横向きや横倒しにしないでください。洗浄液がもれる可能性があります。


使いかた つづき

■ 5in1 ノズルの使いかた

ノズルを矢印方向に回すと、水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+（シャワー）の5通りに切り替えることができます。

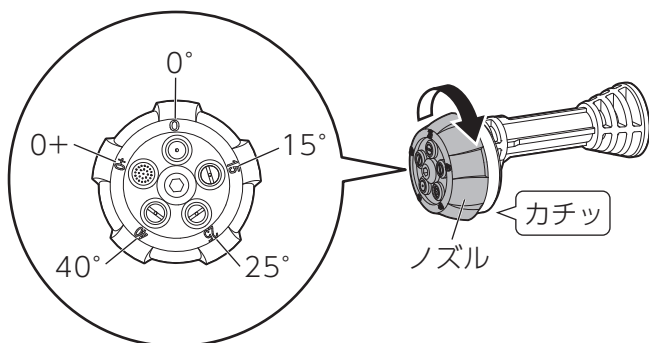

- ノズルに描かれている矢印の先のイラストがそれぞれのノズルの形状を示しています。

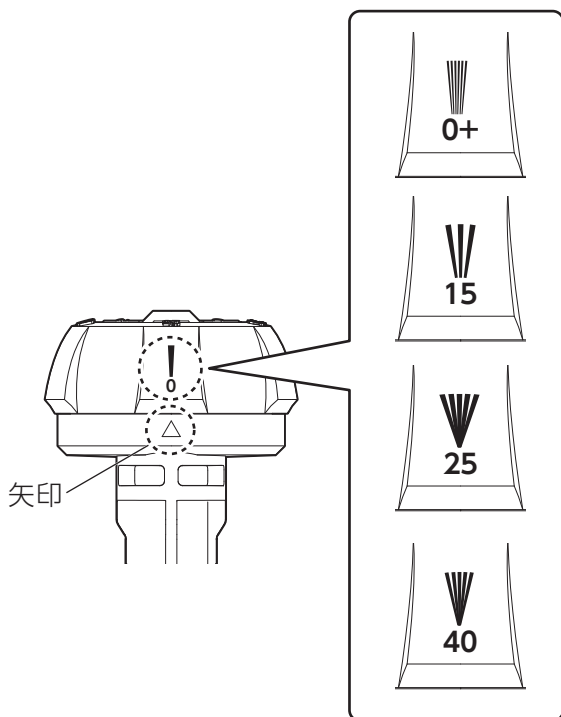

■ 片づける

本体の水抜き

ホース用フィルターを水から取り出し、水を出してもいい場所で運転スイッチを押して水を抜く


- 水が出なくなったことを確認してください（10秒程度）。
- 水が出なくなったら運転をやめてください。

※ 水が入っていない状態で、1分以上運転をしないでください。故障の原因になります。

付属品の取り外し


5in1ノズルとフォームランスの取り外し

5in1ノズルまたはフォームランスを押し込みながら (①)、矢印方向に90度回して取り外してください (②)。

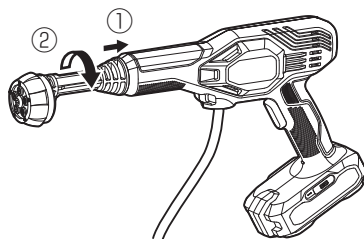


ホースの取り外し

ホースを本体から取り外すときは、ホースを下に引いてください。

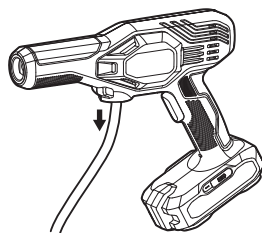

フォームランスの洗浄

フォームランスのノズルを矢印方向に回して外し、タンク内に残っている洗浄液を捨て、流水ですすいでください。すすいだ後は、よく乾かしてください。

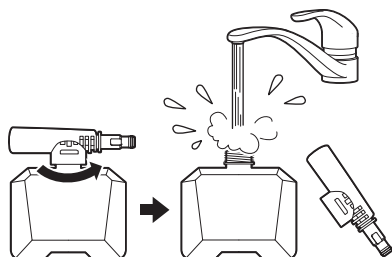

お手入れ



- お手入れするときは必ず運転を止めてから行ってください。
- 本体やUSB充電ケーブルに水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。


- お手入れは、使用のたびに毎回行ってください。
- お手入れには、洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤などは使用しないでください。
- 本体や付属品の水は必ず抜いてください。凍結して破損・故障の原因になります。

■お手入れ

本体・5in1ノズル・フォームランス

乾いた布で、本体表面の水滴や汚れを拭き取ってください。

※ごみがごびりついてしまわないよう、きれいに落としてください。

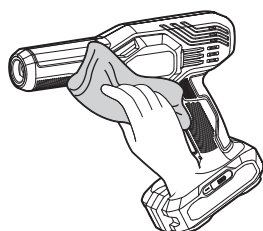

ホース用フィルター

ホース用フィルターを流水ですすぎ、ごみや汚れを取り除いてください。



■保管

- ・お手入れした後、ほこりや湿気などが無い、子どもの手の届かない場所に保管してください。
- ・直射日光が当たるところや高温になるところには置かず、火気からは遠ざけてください。
- ・本体内部に水が残っていないことを確認してから保管してください。冬季などに内部の水が凍結して故障の原因になります。
- ・使用後は、充電して保管してください。3か月に1回充電を行ってください。

バッテリーのリサイクル



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

本製品に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。
バッテリーの交換はできません。

ご使用済みの本体は分解せずに、自治体のごみの処理方法にしたがって、リサイクル処理をしてください。



● バッテリーは、必ずリサイクルしてください。

次のことを守ってください。

- ・ 一般ごみとして捨てない
- ・ 火の中に投げ入れない
- ・ 分解しない
- ・ 他の機器に使用しない
- ・ 高温になる場所に放置しない

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状態	理由・処置
電源が入らない (動作しない)	バッテリーの残量が少なくなっていないですか。 本体を付属のUSB充電ケーブルにつないで、充電してください。 (→P9)
	充電中は動作しません。 付属のUSB充電ケーブルを取り外してください。(→P9)
電源が切れた	バッテリー切れです。 本体を付属のUSB充電ケーブルにつないで、充電してください。
水圧が 上がらない、 もしくは 安定しない	ホースを正しく取り付けてください。(→P11 ~ 13)
	ホース用フィルターが詰まっていますか。 流水ですすぐなどして、ごみや汚れを取り除いてください。(→P18)
	ホースに割れ・潰れ・折れなどがいないか点検してください。
	バッテリーの残量が少なくなっていないですか。 本体を付属のUSB充電ケーブルにつないで、充電してください。 (→P9)
充電しても 運転時間が短い	室温が低すぎる場所や高すぎる場所で充電すると、正常に充電できないことがあります。 5 ~ 35℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。
	バッテリーが寿命に達していることが考えられます。 正しく充電しても運転時間が著しく短くなったときは、お買い上げの販売店またはアイリスコールへご相談ください。
充電されない	付属のUSB充電ケーブルを市販のACアダプターに確実に差し込んでください。
	本体下部にある充電用差込口に、付属のUSB充電ケーブルのType-C端子を確実に差し込んでください。
	市販のType-Cケーブルを使用していないですか。 付属のUSB充電ケーブルを使用して充電してください。

状態	理由・処置
充電時、 バッテリーランプが 緑色に点灯しない	室温・運転時間などにより充電時間が長くなることがあります。 ・5～35℃の直射日光の当たらない場所で充電してください。 ・使用するアダプターによって、充電時間が異なります。 ・5時間以上充電してもバッテリーランプが緑色に点灯しない場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールへご相談ください。
充電中、本体や USB 充電ケーブル が温かくなる	充電電流が流れているため、バッテリーが少し発熱しますが、異常ではありません。
使用中、 本体が温かくなる	バッテリーやモーターの発熱のため、本体が少し温かくなりますが、異常ではありません。
本体が振動する	ホースに空気が入っていませんか。 振動がおさまるまで噴射を続けてください。
	水に不純物が混じっていませんか。 きれいな水道水を使ってください。
運転スイッチを 押しても水が 出ない	ノズルが詰まっていませんか。 ノズルの吐出口を細い針金などで突き、水を流してごみを流すなどしてノズルを清掃してください。
	ホースが途中で折れていませんか。 ホースをまっすぐに直してください。
	本体やホースが凍結していませんか。 常温でしばらく保管してから使用してください。
	ホース用フィルターが水に浸かっていることがあります。 ホース用フィルターが水に浸かっていることを確認してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



警告

●ご自分で分解・修理・改造をしないでください。

仕様

製品寸法(本体)	幅247×奥行72×高さ226mm
製品重量 (付属品除く)	約0.9kg
定格電圧	DC12V
充電時間	2h (5V/3A) ※ ¹
連続使用可能時間	約15分※ ²
最大吐出圧力	1.4MPa※ ²
最大吐出水量	2.5L/min※ ³
充電入力	DC5V、2A以上推奨
使用温度	5 ～ 35℃
付属品	5in1ノズル、フォームランス、ホース固定用クリップ、 ホース×2、ホース用フィルター、USB充電ケーブル

※ 1 ACアダプターの出力によって異なります。

※ 2 満充電、バッテリー初期温度20℃、噴射角度0° の場合。

※ 3 満充電、バッテリー初期温度20℃、噴射角度0+ の場合。

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用の充電式ハンディウォッシャーの点検を！	
愛情点検 	こんな症状はありませんか ● 運転スイッチを押しても、運転しないときがある ● 付属のUSB充電ケーブルが異常に熱くなったり、変色したり、焦げくさいにおいがする ● 付属のUSB充電ケーブルに破れがある ● 運転中に異常な音や振動がする ご使用中止 故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、付属のUSB充電ケーブルを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールに点検修理をご相談ください。

こんなときには

充電式ハンディウォッシャー JHW-101

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間	
お客様	お名前		※販売店 住所・店名
	ご住所 〒		
	電話 () -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷

- ⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥本書の提示がない場合
 - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



製品に関するお問い合わせ（通話料無料）

修理に関するお問い合わせ（通話料無料）

アイリスコール 0120-311-564 **修理専用コール 0800-170-7070**

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く） 9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。