


かんたん操作ガイド

- 保証書は裏面にあります。大切に保管してください。
- この商品は海外ではご使用になれません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)
- 一般家庭用以外でご使用にならないでください。無償保証の対象外になることがあります。

操作方法是
Web取説で

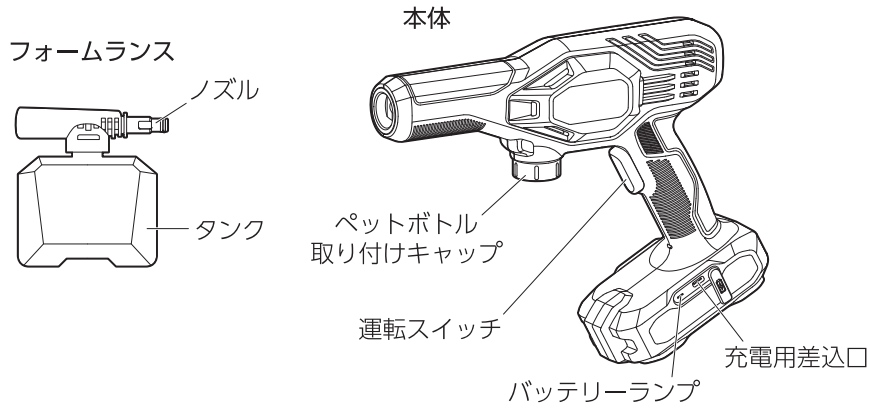


凍結注意




ご使用後は必ず水抜きを行ってください。凍結破損します。

- 洗剤を使用する際は、アイリスオーヤマが推奨する洗剤を使用してください。洗剤の推奨商品：アイリスオーヤマ製「KZS-750」（別売）
- 保護服を着用していない人の周りで使用しないでください。
- 子どもや不慣れな人に使用させないでください。また、子どもの遊び道具として使用しないよう、大人が監視してください。
- アイリスオーヤマ製の付属品のみ使用してください。
- 本体や付属品に損傷がある場合は使用しないでください。

5in1ノズル



ブラシノズル

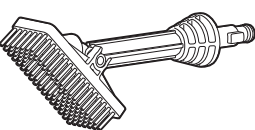

USB 充電ケーブル(約1 m)




本体側
(Type-C 端子)

USB 充電器側
(Type-A 端子)

- ※USB 充電器は付属していません。市販の出力 5V2A 以上の USB 充電器（PSE 適合品）をご用意ください。出力 5V2A 以下の場合、充電時間が長くなったり充電できない場合があります。※付属の USB 充電ケーブルは充電専用ケーブルです。（データ転送には使用できません。）

ホース用フィルター



ホース固定用クリップ



ホース×2

短(約0.2 m)

長(約5 m)


短(約0.2 m)

長(約5 m)


準備① 本体を充電する

- バッテリーは、購入時点では十分に充電されていません。使用する前に必ず充電を行い、充電完了後は充電コネクタのキャップを必ず閉じてください。充電完了までにかかる時間は、約3時間です（USB充電器が5V/3Aの場合）。充電しながらの運転はできません。


1 市販のUSB充電器に付属のUSB充電ケーブルを接続し、USB充電器をコンセントに差し込む

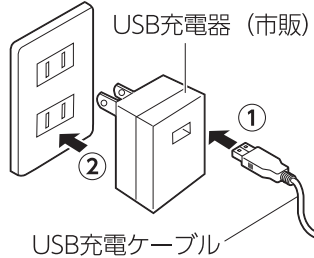

2 本体下部にある充電用差込口カバーを開け、充電用差込口にUSB充電ケーブルのType-C端子を差し込む

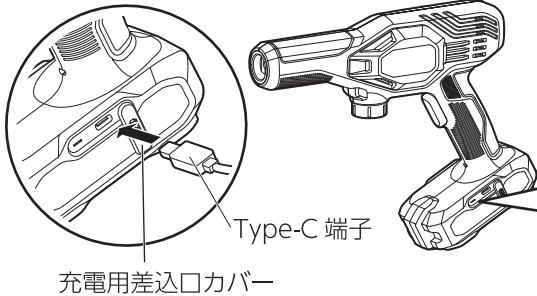

3 USB充電器をコンセントから抜き、本体の充電用差込口からUSB充電ケーブルのType-C端子を抜いて充電用差込口カバーを閉める

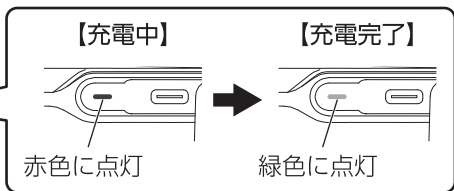



- 充電時は必ず付属のUSB充電ケーブルを使用してください。市販のType-Cケーブルは使用しないでください。
- USB充電ケーブルは、正しく接続しないとType-C端子に損傷を与え、充電できなくなることがあります。真っすぐに接続してください。上下左右や斜めに接続したり、無理に引き抜いたりすると故障の原因になります。

準備② 各ノズル・フォームランスを本体に取り付ける


■ ノズル、フォームランスを本体に取り付ける

- ノズルまたはフォームランスを本体に差し入れ、押し込みながら矢印の方向に90°回して固定します。

- 5in1ノズルは矢印が上になるように、ブラシノズルは水はね防止枠が上になるように、フォームランスはタンクが下になるように取り付けてください。

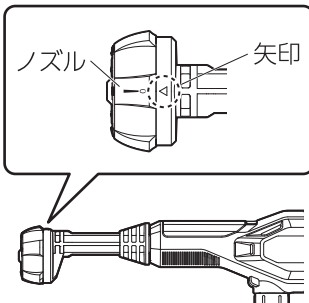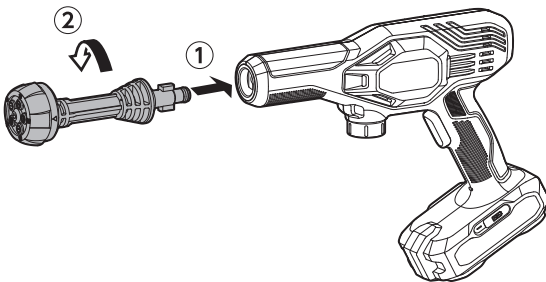

水はね防止枠

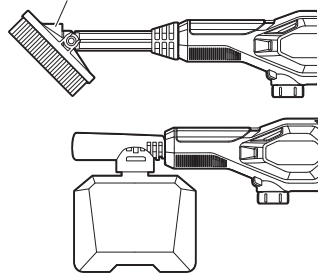

準備③ ホースを本体に取り付ける




警告

- 水道水を使用してください。塩分濃度の高い水やため水、井戸水は使用しないでください。
- 塩素系かび取り剤、クレンザー（みかき粉）、洗剤などは使用しないでください。

■ バケツ（水をためられるもの）を使用する場合

1 ホース（長）にホース用フィルターを取り付け、反対側を本体に取り付ける

- ※ホースを奥までしっかり押し込んでください。

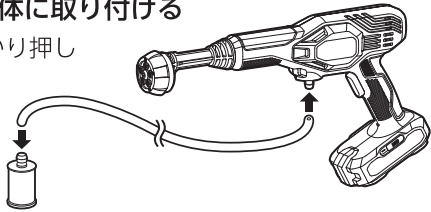

2 ホース用フィルター側を水に入れる

- ホース固定用クリップをバケツに取り付け、ホースを固定してください。




■ ペットボトルを使う場合


- ※ホース（短）は 500ml ペットボトル専用の長さです。ホース用フィルターの取り付けは必要ありません。

1 ホース（短）を取り付ける


- ※ホース（短）ののがっていない方を本体に取り付けてください。

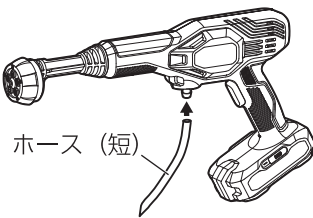

2 ペットボトル取り付けキャップを矢印方向（右方向）に回して、本体に取り付ける

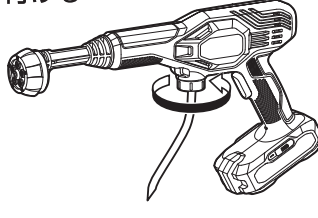


3 水を入れたペットボトルを矢印方向（右方向）に回して、本体に取り付ける

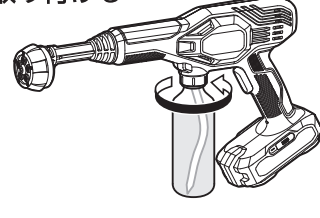


運転する（各ノズル・フォームランスの使いかた）

■ 運転のしかた

- ノズルを清掃したいものへ向け、運転スイッチを押す

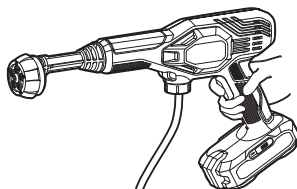

- 運転スイッチをはなすと、水が止まります。




■ フォームランスの使いかた

- フォームランスを使用すると、洗浄液が泡状になって噴射されます。泡を噴射した後、数分程度時間をおいて、ノズルを使用して洗い流してください。

1 フォームランスのノズルを矢印方向（右方向）に回して外し、洗浄液を入れる

- 洗浄液は、洗剤に表記してある希釈割合で薄めてください。

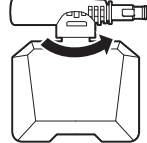

2 ノズルを閉め、フォームランスを本体に取り付ける

- 取り付けるときは、「準備②」の手順と注意にしたがってください。

3 本体を持ち、運転スイッチを押して噴射する

- フォームランス使用時は、本体の給水が必要です。
- 洗剤は動作してすぐに噴射されません。しばらく待つと、洗剤が噴射されます。

警告

- 噴射の方向に下記のようなものがないことを確認してから作業してください。
- 壊れやすいもの ・通電している電気設備 ・機械本体
- 手でしっかりと握り、安定した姿勢で作業してください。確実に保持していないと、けがの原因になります。
- ホースを折り曲げたり、つぶしたりしないでください。

注意

- 水が入っていない状態で、1分以上運転をしないでください。

注意



- 洗浄液は中性洗剤のみを使用してください。酸性・アルカリ性の洗剤や、化学薬品などを使用すると、機器の安全性に悪影響を与えることがあります。
- フォームランス取り付け時、本体を横向きにしないでください。洗浄液がもれる可能性があります。

準備② 各ノズル・フォームランスを本体に取り付ける


■ ノズル、フォームランスを本体に取り付ける

- ノズルまたはフォームランスを本体に差し入れ、押し込みながら矢印の方向に90°回して固定します。

- 5in1ノズルは矢印が上になるように、ブラシノズルは水はね防止枠が上になるように、フォームランスはタンクが下になるように取り付けてください。

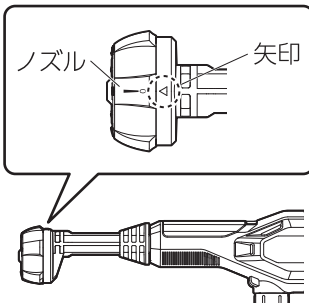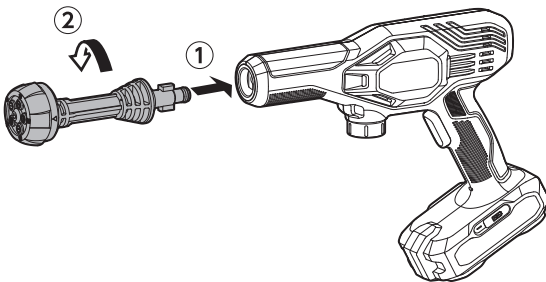


水はね防止枠

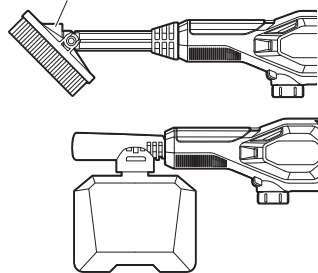


■ 5in1 ノズルの使いかた

- ノズルを矢印方向に回すと、水の出かたを切り替えることができます。

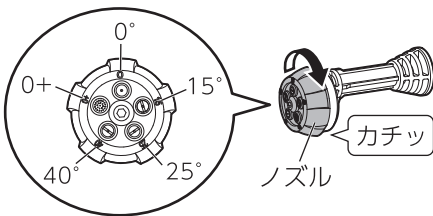


- ノズルに描かれている矢印の先のイラストがそれぞれのノズルの形状を示しています。

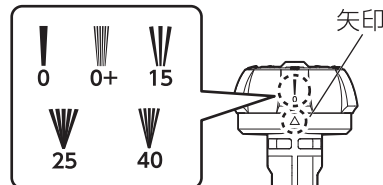

■ ブラシノズルの使いかた

- 床や壁などにブラシを当て、運転スイッチを押しながら清掃する

- 水はねを防止するために、清掃中はブラシを清掃面にしっかりと押し当ててください。

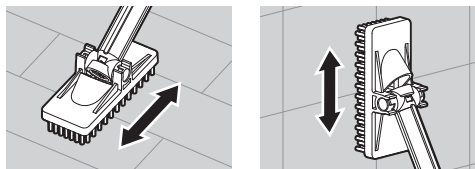


片づける

■ 本体の水抜き

- ホース用フィルターを水から取り出し、水が出なくなるまで運転スイッチを押して水を抜く
 - 水が出なくなったら運転をやめてください。
- ※水が入っていない状態で、1分以上運転をしないでください。故障の原因になります。


■ 付属品の取り外し

- ノズルとフォームランスを取り外す
 - ノズルまたはフォームランスを押し込みながら、矢印方向に 90 度回して取り外してください。

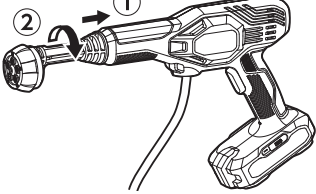

ホースを取り外す

- ホースを本体から取り外すときは、ホースを下に引いてください。

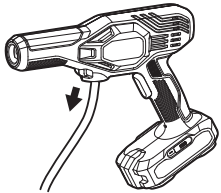

お手入れ・保管

■ お手入れ


**警告**

- お手入れするときは必ず運転を止めてから行ってください。
- 本体やUSB充電ケーブルに水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。
- お手入れは、使用のたびに毎回行ってください。


- お手入れには、洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤などは使用しないでください。
- 本体や付属品の水は必ず抜いてください。凍結して破損・故障の原因になります。

本体・各ノズル・フォームランス

- ・乾いた布で、本体表面の水滴や汚れを拭き取ってください。
- ※ごみがこびり付いてしまわないよう、きれいに落としてください。

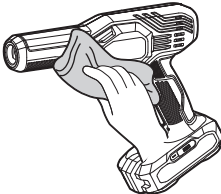

- ・フォームランスのノズルを矢印方向に回して外し、タンク内に残っている洗浄液を捨て、流水ですすいでください。すすいだ後は、よく乾かしてください。

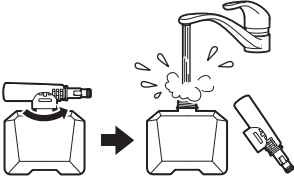

ホース用フィルター

- ・ホース用フィルターを流水ですすぎ、ごみや汚れを取り除いてください。



■ 保管

- ・お手入れした後、ほこりや湿気などがない、子どもの手の届かない場所に保管してください。
- ・直射日光が当たるところや高温になるところには置かず、火気からは遠ざけてください。
- ・本体内部に水が残っていないことを確認してから保管してください。冬季などに内部の水が凍結して故障の原因になります。
- ・使用後は、充電して保管してください。3か月に 1 回充電を行ってください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。ただし、一般家庭以外でのご使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。詳しくは保証規定を参照ください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

充電式ハンディウォッシャー		保証書
型番 JHW-102		
本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、右記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。		
お買い上げ日 ※		保証期間
年 月 日		お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前	
	ご住所 〒	
		電話 () -
※販売店	住所・店名	
		電話 () -
販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。		
修理メモ		

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

保証規定
1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
④ 一般家庭以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
⑥ 本書の提示がない場合
⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6 本書は日本国内においてのみ有効です。
7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

仕様

製品寸法（付属品除く）	幅240×奥行75×高さ270mm
製品重量（付属品除く）	約0.9kg
定格電圧	DC12V
充電時間	3h(5V3A) ^{*1}
連続使用可能時間	約20分 ^{*2}
最大吐出圧力	1.4MPa ^{*2}
最大吐出水量	2.5L/min ^{*3}
充電入力	DC5V、2A以上推奨
使用温度	5～35℃
付属品	5in1 ノズル、フォームランス、ブラシノズル、ホース固定用クリップ、ホース用フィルター、USB充電ケーブル（約1m）、ホース×2 短（約0.2m）長（約5m）

※1 USB充電器の出力によって異なります。
※2 満充電、バッテリー初期温度20℃、噴射角度0°の場合。
※3 満充電、バッテリー初期温度20℃、噴射角度0+°の場合。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味

	注意を促す記号です。		禁止を示す記号です。		必ず行うことを示す記号です。
---	------------	---	------------	---	----------------

**危険**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。



● 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



● 付属のUSB充電ケーブル以外では充電しない
アイリスオーヤマ製品以外には使用しないでください。

● 高温になる場所・直射日光の当たる場所で、充電・保管しない

● 高温になる場所（車内など）に放置しない

● 火に投げ入れたり、加熱したりしない

● 本製品を落としたり、強い衝撃を与えない
バッテリー内蔵のため、発熱・破裂・液もれにより、火災やけがの原因になります。

**警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



● 人や動物に高压水を噴射しない
けがや事故の原因になります。



● 本体やUSB充電ケーブルを水につけたりしない
火災・事故の原因になります。



● 使用する前に、破損や変形がないか、必ず点検する
破損や変形があった場合は、使用せず、修理専用コールにお問い合わせください。

● 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、USB充電ケーブルを抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。
【異常の例】

- ・異常な音や振動、においがする
- ・破損・変形しているところがある
- ・運転スイッチから手をはなしても停止しない

→使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

USB充電ケーブルは正しく使う



● めれた手でUSB充電ケーブルの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



● 乳幼児にUSB充電ケーブルを触れさせない
けがや感電の原因になります。



● 付属のUSB充電ケーブルを傷付けたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、挟み込んだりしない
傷付いたまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



● 充電用差込口、USB充電ケーブルにごみやほこり、金属片などが付着しないように注意する

● 付属のUSB充電ケーブルを抜き差しするときは、必ず根元部分を持って抜き差しする
感電・発熱・発火による火災の原因になります。



● 引火性のもの（灯油、ガソリン、ベンジン、シンナーなど）や可燃性ガス（LPガス、フロンガスなど）の近くで使用しない
火災・事故の原因になります。



● 次のような人には使用させない

- ・病気・けが・体調不良・過労の方
- ・酔っ払いの方
- ・酔い止めなどの薬を服用している方
- ・作業するための十分な力がない方
- ・子ども
- ・妊娠している方

けが・事故・体調不良の原因になります。

● 子どもに触れさせない
けがや事故の原因になります。



● 必ず明るところで使用する
作業するときは、日中または照明の十分に明るところで使用してください。事故の原因になります。

● 作業するときに、周囲に人やペットがいないことを確認する
事故の原因になります。特に子どもがいるところでは作業しないでください。

● 電線・水道管・ガス管などの埋設物のあるところでは十分に注意する
事故の原因になります。十分な距離のあることを確認してください。



● 不安定な場所・姿勢で作業しない
必ず足場を確保して作業してください。はしご、脚立などを使用するときは、使用方法を理解し、安全に使用してください。けがや事故の原因になります。

● 強い衝撃を与えない
衝撃により、発熱・発火・破損のおそれがあります。



● 使用しないときは、子どもの手の届かない、湿気の少ないところで保管する
けが・感電の原因になります。

バッテリーについての注意

- 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける
引火するおそれがあります。
- 電解液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷のおそれがあります。
-  ● 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない
発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。

**注意**

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 取扱説明書をよく読み、安全に使用する事故の原因になります。
- 使用後は、毎回お手入れをする
事故を未然に防止するために、機器はきれいに保ってください。
- 付属品は正しく確実に取り付ける
故障やけがの原因になります。
- 窓・柱・壁・樹木など、壊れやすいものに噴射するときは、距離を調節する
割れや表面の荒れ、はがれなど破損の原因になります。

-  ● めれた状態で充電しない
感電・やけど・けがの原因になります。
- 運転スイッチに手をかけて持ち運びしない
突然動作して、けがの原因になります。

- 運転スイッチを押したり、はなしたりする操作は、2秒以上の間隔を空ける
頻繁に操作すると内部の装置に負担がかかり、故障の原因になります。
- 使用後は、ホースを外し、本体およびノズル内の水を抜く
凍結して破損や故障の原因になります。
- 使用後はこまめにお手入れをする
異物が詰まり、故障の原因になります。

-  ● 凍結する場所に保管しない
破損や故障の原因になります。
- 業務など家庭用以外で使用しない
本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると、誤動作や火災・事故などの原因になります。
- 食品や調理器具には使用しない
オイルやさびが混入して、健康に影響を与える場合があります。
- 本体の上に乗ったり、重いものを載せたり、衝撃を与えたりしない
変形・破損・故障の原因になります。
- 40℃以上の水を使用しない
故障の原因になります。
- 他の機器の部品を取り付けて使用しない
事故のおそれがあります。
- 本体に水が入っていない状態で、1分以上運転をしない
故障の原因になります。
- 通気の悪い場所で使用しない
- 本体にカバーをかけて使用しない
加熱して、火災や事故の原因になります。
- 環境温度が0℃以下の場所では使用しない
凍結して、故障の原因になります。

廃棄について

- 製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外さずにリチウムイオン電池内蔵の小型家電製品として、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。



リチウムイオン電池はリサイクルへ

別売品について

- WEB取説を参照のうえ、お買い上げの販売店またはアイリスプラザ（<https://www.irisplaza.co.jp>）でお買い求めください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ（通話料無料）**アイリスコール 0120-311-564**
9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

修理に関するお問い合わせ（通話料無料）**修理専用コール 0800-170-7070**
9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト

