

EA115MK-1(ステンレスタンクスプレー)取扱説明書

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂く為にも、取扱説明書をよくお読みくださいますようお願い申し上げます。

●仕様

- ステンレス製タンク
- ノズル長…304mm
- ノズル…真鍮製
- ホース長…0.94m
- タンク容量…7.6L
- 重量…2.5kg
- タンクサイズ…φ 200 × 340mm




警告 ・圧力のかかったスプレーを、直射日光にさらさないでください。
・使用後、タンク内に溶剤を入れたままにしないでください。



注意 ・スプレー時は、常に保護メガネ・手袋・長袖シャツ・ズボンと足カバーを着用して下さい。
・スプレーに圧力をかけたまま、ポンプを外さないでください。
・ポンプ作業時・ポンプ解除時などは、タンクの上に顔や体を置かないでください。
(ポンプや溶剤が顔にかかる危険があります)
・オリジナルポンプ以外の手段で、ポンプに圧力を掛けないでください。
・本体を、加工・分解・修理しないでください。
・可燃性物質や酸化ナトリウム等のような、ガスを出す化学物質には使用しないで下さい。
常に化学物質のラベルを充填前に読み、スプレー使用に危険性がないか確認して下さい。

●使用前に

- ・タンク出口ニップルのホース接続が適切か確認し、ホースクランプのネジをドライバーで締めてください。
- ・ホースにひび割れ・損傷・劣化がないかを点検し、異常のある時は交換してください。
- ・ポンプを外し、タンクの内外・上底部に、錆やピットが発生していないか点検してください。何らかの欠損箇所がある時は、タンク破裂の危険性があるので、タンクの破棄交換を行って下さい。
- ・漏れ部分に、ツギアテ補修を行わないでください。破裂の危険性と人身事故の危険があります。


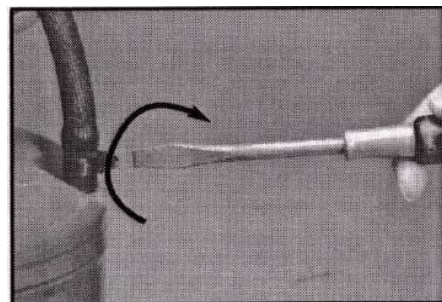


(以下の充填・加圧・スプレー点検は水を使用する)

- ・プランジャーを8～10回上下させて、漏れを点検します。
シャットオフ部分を体から離してレバーを押し、ノズルに詰まりがないかを確認します。
- ・テストが良好な時は、圧力を解除しタンクを空にしてから次の作業に移行してください。


●ノズル

ノズルはハンドルかワンドに取り付けてください。

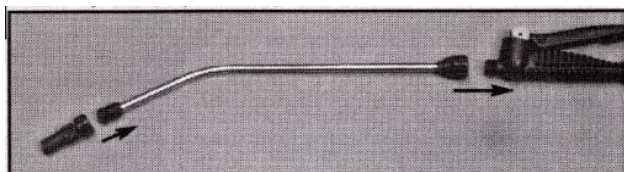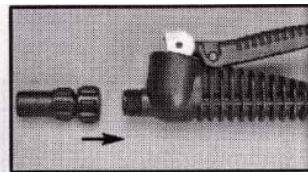

●充填

1. ポンプハンドルを反時計方向に回してポンプを引き抜きます。
2. 化学薬品のラベルの安全警告をよく読み準備します。
3. 溶剤をタンクに入れます。マーク以上に入れしないでください。
詰めすぎますと、適正なポンプ操作ができなくなります。
4. ポンプに汚れ等がついていない事を確認し、タンクに差し込みしっかり締めます。

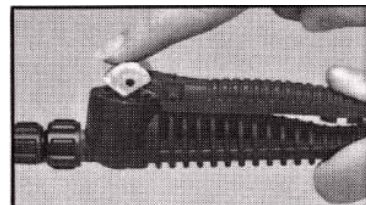


●スプレー作業の時に

一定のスプレー作業をする時は、シャットハンドルレバーを握り、灰色のロックを向こう側におろします。
解除する時は、レバーを握って灰色のロックを手前に起こします。


●加圧・スプレー作業



注意:スプレー時は、常に保護メガネ・手袋・長袖シャツ・ズボンと足カバーを着用してください。

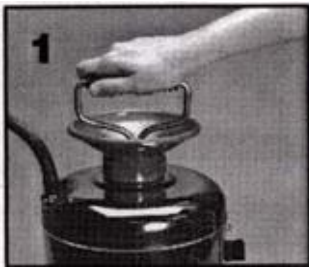


1
ハンドルを時計方向に回して締める。
ハンドルのロックを解除する時は、
反時計方向に1/4回転させる。

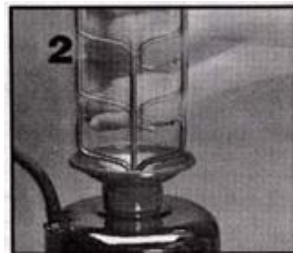

2
抵抗を感じるまでポンプを上下させる。



3
ロックするために、ハンドルを押し込み
ながら時計方向に1/4回転させる。
スプレー圧力が必要な時は、
再度ポンプ作業をする。

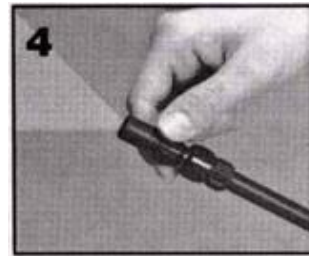

4
ノズルキャップを回してスプレーを調整する。
キャップは2回転以上回さないで下さい。
回しすぎるとキャップが外れ、溶剤が
作業者にかかる恐れがあります。


●圧力解除

- ・ロックしたハンドルを、エアーが漏れ出す所まで反時計方向に回します。
- ・エアーが漏れ出す音が聞こえたらハンドルを回すのを止め、エアーが完全に抜けるまで置いておきます。

●メンテナンス


- ・水だけでタンクをすすぎます。いったんタンクを空にして、再び水を入れます。
- ・ポンプを8～10回のストロークで加圧して、シャットオフを握りノズル内を清掃します。
- ・圧力を解除し(上記参照)、タンクを空にします。
- ・タンクを上下逆さまにし、ポンプを外して充分乾燥させてください。
- ・定期的に、シャットオフからノズルとチューブを外します。
- ・シャットオフは穴を上にして、軽いオイルを6～8滴させてください。
- ・ポンプは、定期的にカバーからオイルを10～12滴させてください。
- ・年に2回ポンプを外し、ネジ部に少量のワセリンを塗布してください。
- ・ノズルの詰まりは、ノズルを外して除去してください。

●各部の名称

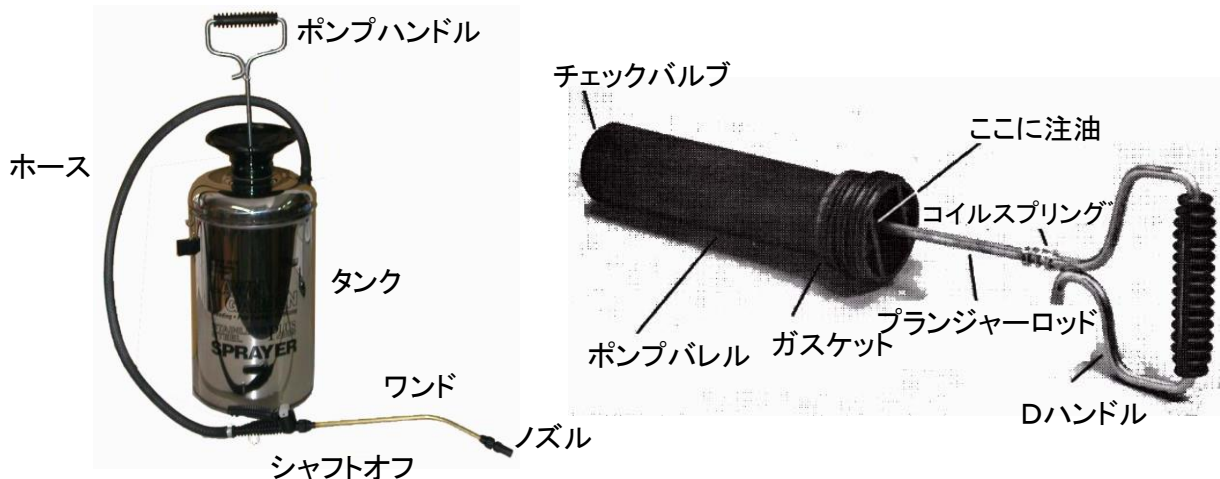

●トラブルシュート


タンクに加圧してもスプレーできない時、以下の箇所をメンテナンスします。
(作業前にタンクの圧力は解除してください)

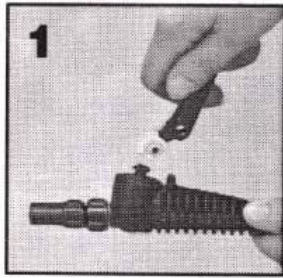


1
シャットオフの
レバーを引き抜く。



2
レバーの下側に
プランジャーを外す
ツールがあります。

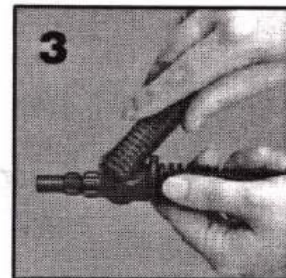


3
ノッチを溝に入れて
反時計に回し、
プランジャー緩める。

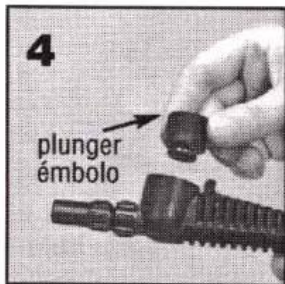


4
プランジャーを外す。



5
ゴム製のダイヤフラムを
外し、シャットオフ本体内の
詰まりを除去する。

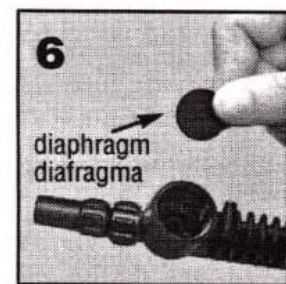

6
ダイヤフラムを
元の位置に戻す。

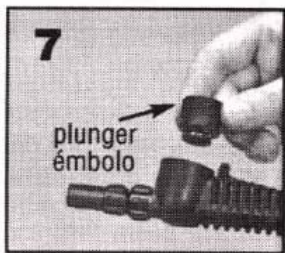

7
プランジャーを戻し
しっかり締める。
スプレーできなくなる程
締込み過ぎない。



8
ハンドルレバーを
元の位置にはめ戻す。

改造はしないでください。



- ・本機の寿命を著しく損ねる場合が有ります。
- ・ご使用者が怪我をする場合が有ります。
- ・作業行程に支障を来たす場合が有ります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL: (06)6532-6226 FAX: (06)6541-0929