

# 金象印 メタルリール メタルリールキャリア 取扱い説明書



この度は当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
当製品を正しく安全にご使用して頂く為にこの説明書を最後まで  
よくお読みになり、末永くご愛用賜りますよう宜しくお願い申し  
上げます。**この説明書は大切に保管して下さい。**

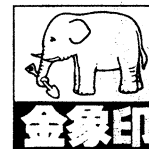
当製品は一般水道用ホース（常用耐圧約0.7MPa以下 内径15mmおよび18mm）  
の巻き取り器として開発されました。よってそれ以外の使用は本来の機能を損なう  
恐れがありますのでご遠慮下さい。

## ⚠ 注意

- ⚠ 本体を使用する時は平坦な場所で使用して下さい。
- ⚠ 室内での使用はしないで下さい。
- ⚠ 本体のほうり投げ、落下及び上に乗る等による衝撃は水漏れの原因となりますので、絶対にしないで下さい。
- ⚠ 水以外のものは通さないで下さい。（油、薬品等）
- ⚠ 長期間の使用により万一水漏れが発生した場合は使用を中止してパッキンを交換して下さい。
- ⚠ 散水時は巻取ってあるホースを全て引き出してから通水するようにして下さい。水圧によりドラムが変形する恐れがあります。
- ⚠ 使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。
- ⚠ ハンドルを回してホースを巻取る時は、フレームとドラムの隙間に指を挟まないように十分注意して下さい。
- ⚠ 段差のある場所での走行は、衝撃による本体の変形及び破損をおこし、水漏れの原因になりますので絶対にしないで下さい。（メタルリールキャリア）

—— 部品明細表 ——

| No. | 部 品 名                   | 形 状                                                                                   | メタルリール       | メタルリール<br>キャリア            |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1   | 巻取り用ハンドル                |    | 1            | 1                         |
| 2   | ホースバンド                  |    | 3            | 3                         |
| 3   | 平ワッシャー                  |    | 2<br>(1ヶは予備) | 2<br>(1ヶは予備)              |
| 4   | 蝶ネジ                     |    | 2<br>(1ヶは予備) | 2<br>(1ヶは予備)              |
| 5   | アタッチメント<br>(内径18mmホース用) |    | 2            | 2                         |
| 6   | 引き手フレーム                 |    | —            | 1                         |
| 7   | L型レンチ                   |    | —            | 1                         |
| 8   | 六角スパナ                   |   | —            | 1                         |
| 9   | M5×28六角穴ボルト             |  | —            | 4<br>開梱時は本体側に<br>取付けてあります |
| 10  | M5袋ナット                  |  | —            | 4<br>開梱時は本体側に<br>取付けてあります |



製造・発売元  
**浅香工業株式会社**

URL: <http://www.asaka-ind.co.jp>

E-mail: [info@asaka-ind.co.jp](mailto:info@asaka-ind.co.jp)

|       |                             |                    |
|-------|-----------------------------|--------------------|
| 本 社   | 大阪府堺市海山町2丁目11番地             | TEL (072) 229-5221 |
| 東京支店  | さいたま市文蔵4丁目11番5号             | TEL (048) 864-1221 |
| 北海道支店 | 江別市工栄町20番地1                 | TEL (011) 383-3136 |
| 名古屋支店 | 春日井市勝川新町3丁目4番地              | TEL (0568) 32-3766 |
| 福岡支店  | 福岡市博多区博多駅南5丁目19番7号          | TEL (092) 471-6185 |
| 仙台営業所 | 仙台市宮城野区萩野町1丁目11番1号 萩野町Mビル2F | TEL (022) 237-0621 |