



ソーラー発電 灌水コンピューター

コンピューター設定説明書

使用前に必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。
このコンピューター設定説明書は、別紙「取扱施工説明書」と合わせてご使用ください。

このたびは、灌水コンピューターをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。


水やり設定について

季節や植物に合わせて、自由に水やり設定ができます。

水やり日の間隔	曜日単位で設定可能
1日の水やり回数	2回まで
水やり設定	0:00 ~ 23:59(1分単位で設定可能) 手動: 随時実行可能
1回の水やり時間	自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、 2~9時間(1時間単位)で設定可能 * 手動水やりの水やり作動時間の初期設定(出荷時)は30分


操作パネルについて

* 説明のためにすべてを表示させたもので、実際の表示ではありません。

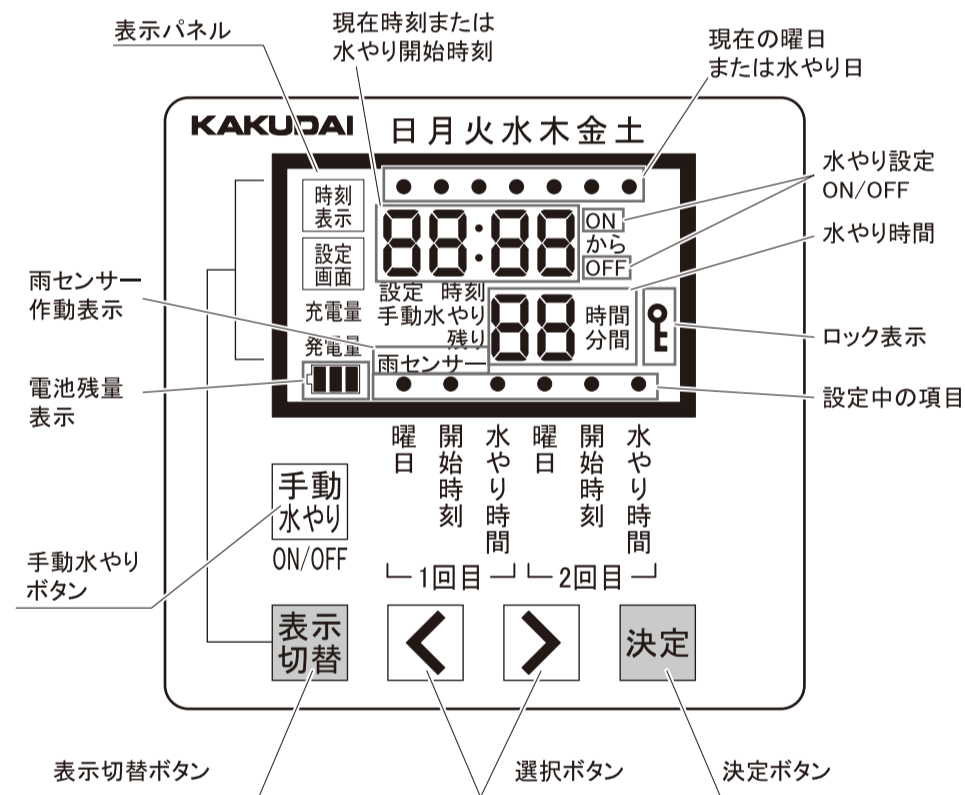

表示パネルの表示例

●現在時刻表示

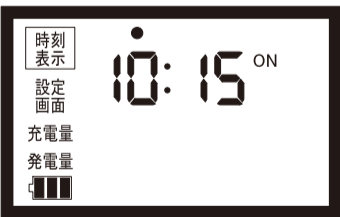

●水やり中の表示



- * 設定や操作をせずに5分間放置すると、パネル表示が消えます。いずれかのボタンを押すと現在時刻表示になります。ただし、水やり作動中はパネル表示は消えません。
- * 自動水やり設定中に3分間放置すると、現在時刻表示になります。その場合、決定していない設定は無効になりますのでご注意ください。

電池切れの表示

充電不足や電池残量が少なくなると電池残量表示が になります。ソーラーパネルの表面に枯葉や汚れなどが付着していないか確認し、1.5V単3形アルカリ電池4個を同時に交換してください。

電池残量表示が になったり表示パネルの表示がつかなくなると、設定した自動水やりや手動での水やりは実行されませんのでご注意ください。

- * 電池の交換方法は取扱施工説明書を参照してください。
- * 電池寿命の目安は約3年です。1か月に1度は電池残量表示を確認し、電池残量が少なくなったら早めに交換することをおすすめします。
- * 電池切れになると水やりの設定内容は保持されますが、現在時刻はリセットされます。

操作パネルについて(つづき)

水やり設定ON/OFFの表示について

水やり設定ON/OFFの点灯および点滅で自動水やり設定の設定状況を示します。

パネル表示				
設定状況	1回目・2回目ともに設定済み	2回目が設定されていない	1回目のみ、または1回目・2回目ともに設定済み	1回目・2回目ともに設定されていない
実行の有無	設定した水やりを実行します	1回目のみ実行	水やりは設定されていますが実行しません	実行しません


現在時刻の設定

はじめてお使いになる場合や長時間電池を抜いた後に使われる場合は、まず現在時刻を設定してください。

1. 電池を入れます。

* 詳細は取扱施工説明書をご参照ください。


2. 現在時刻の設定画面に切替えます。

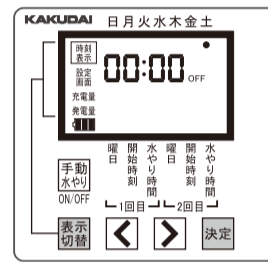

- ① **表示切替** ボタンを押して **設定画面** を選びます。
- ② **表示切替** ボタンと **決定** ボタンを同時に押し、現在時刻設定画面(右図)に切替えます。




3. “曜日”を設定します。

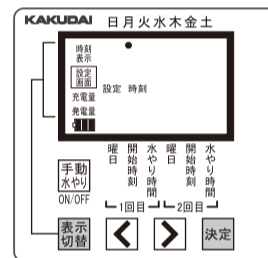


- ① **表示切替** または **決定** ボタンを押して“曜日(日~土)”を選びます。
 - 表示切替** ボタンを押すたびに“曜日”の「●」が右に移動します。
 - 決定** ボタンを押すたびに“曜日”の「●」が左に移動します。
- ② **決定** ボタンを押し、“曜日”を決定します。

4. “時”を設定します。

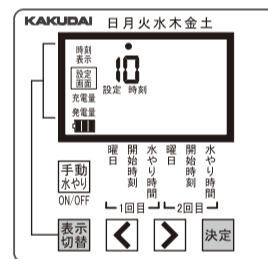


- ① **表示切替** または **決定** ボタンを押して“時”を選びます。
 - 表示切替** ボタンを押すたびに00時から23時の間で1時間ごとに表示が進みます。(24時間表示)
 - 決定** ボタンを押すたびに1時間ごとに表示が戻ります。
- ② **決定** ボタンを押し、“時”を決定します。

5. “分”を設定します。

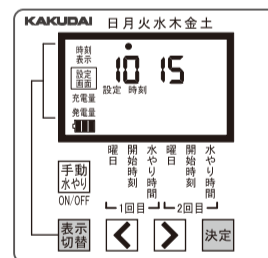

- ① **表示切替** または **決定** ボタンを押して“分”を選びます。
 - 表示切替** ボタンを押すたびに00分から59分の間で1分ごとに表示が進みます。
 - 決定** ボタンを押すたびに1分ごとに表示が戻ります。
- ② **決定** ボタンを押し、“分”を決定します。

6. 現在の時刻が設定できました。

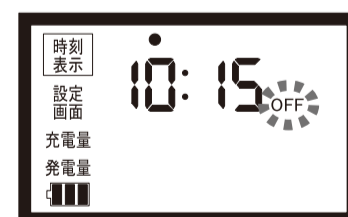


現在時刻を変更する場合は…

手順2から操作を進めてください。

自動水やり時刻の設定


1. 自動水やり設定画面に切替えます。

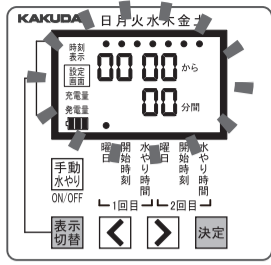

表示切替 ボタンを押して **設定画面** を選びます。

* 未設定の項目が点滅します。

2. 1回目の水やりをする“曜日”を設定します。

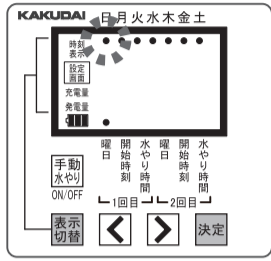

①「1回目」の「曜日」に「●」が点灯しているのを確認し、

決定 ボタンを押します。

②「日」の下の「●」が点滅するので、点灯・消灯を **←** または

→ ボタンで切替えて選び、**決定** ボタンを押します。

* 「●」を点灯させると水やりをする日、「●」を消灯させると水やりをしない日になります。


③同様に「月」から「土」もそれぞれ「●」の点灯・消灯を切替え、

決定 ボタンを押して設定します。

* 一つ前の曜日に戻るときは、**表示切替** ボタンを押してください。

3. 1回目の水やりをする“開始時刻”を設定します。

手順2の後、「1回目」の「開始時刻」に「●」が点灯し、開始時刻と水やり時間の表示が点滅します。

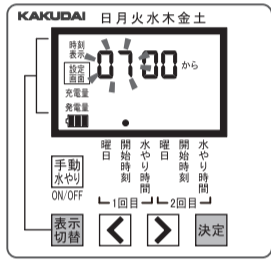


① **決定** ボタンを押します。

②“時”表示が点滅したら **←** または **→** ボタンを押して“時”を選び、**決定** ボタンを押します。

③“分”表示が点滅したら **←** または **→** ボタンを押して“分”を選び、**決定** ボタンを押します。

4. 1回目の“水やり時間”を設定します。

手順3の後、「1回目」の「水やり時間」に「●」が点灯し、水やり時間の表示が点滅します。

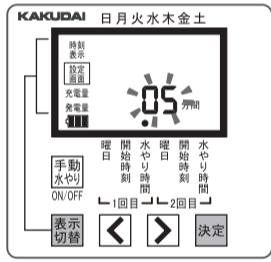

① **決定** ボタンを押します。


② **←** または **→** ボタンを押して“水やり時間”を選び、

決定 ボタンを押します。

* 1～30分は1分単位、30～90分は10分単位、2～9時間は1時間単位での設定になります。

5. 2回目の水やり設定をします。

手順4の後、「2回目」の「曜日」に「●」が点灯し、開始時刻と水やり時間の表示が点滅します。

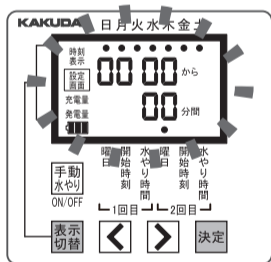


●2回目の水やりを行わない場合

そのまま手順6に進んでください。

●2回目の水やりを行う場合

手順2～4と同様に水やり設定を行います。設定が完了したら手順6に進んでください。

* 1回目と2回目の水やりは重複しないように設定してください。

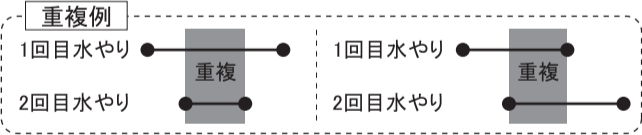

6. 水やり設定ができました。

表示切替 ボタンを押して **時刻表示** を選び、現在時刻に戻します。

設定した内容を確認・変更するには

① **表示切替** ボタンを押して **設定画面** を選びます。

② **←** または **→** ボタンで確認・変更したい項目（「1回目」の「曜日」など）を選びます。

③設定内容を変更する場合は **決定** ボタンを押し、**自動水やり時刻の設定** を参考に設定しなおします。変更しない場合は **表示切替** ボタンを押して **時刻表示** を選び、現在時刻に戻します。

水やり設定のON/OFFを切替える



時刻表示 画面で **決定** ボタンを長押し(約5秒)すると、自動水やりのON/OFFが切替わります。

* OFFに設定すると、1回目、2回目ともにOFFになります。1回目、2回目の片方だけOFFにすることはできません。

* 自動水やり設定が何もされていない場合(OFF表示が点滅時)はONに切替えてできません。


その他の機能

手動で水やりをする(自動水やり設定時刻以外に水やりをしたいとき)

●手動水やり時間の設定

* 手動水やり時間の初期設定(出荷時)は30分です。

* 変更された水やり時間の設定は保持されます。

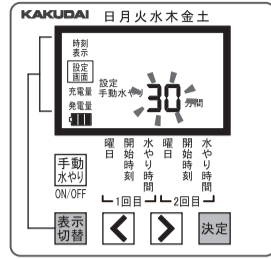

① **時刻表示** 画面で **手動水やり** ボタンを長押し(約5秒)し、水やり時間を点滅させます。

② **←** または **→** ボタンを押して“水やり時間”を選び、

決定 ボタンを押します。

* 1～30分は1分単位、30～90分は10分単位、2～9時間は1時間単位での設定になります。

●手動水やりの実行

時刻表示 画面で **手動水やり** ボタンを押すと水やりを開始します。

* 水やり中は右図のように現在時刻と残りの水やり時間が表示されます。設定した時間水やりし、自動で停止します。




水やりを強制終了する

自動水やり、または手動水やり中に **手動水やり** ボタンを押すと水やりを終了します。

* 強制的に終了しても、水やり設定の内容は保存されます。

プログラムの設定をリセットする

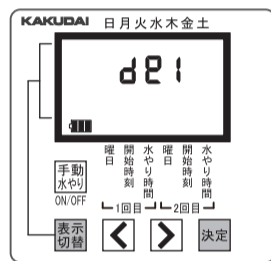

① **表示切替** ボタンを押して **設定画面** を選びます。

② **←** ボタンと **→** ボタンを同時に長押し(約5秒)します。

③左図のような「del」表示が出たら **決定** ボタンを押します。

* リセットをやめる場合は③で **表示切替** ボタンを押してください。

④表示パネルが3回点滅するとリセットを完了し、現在時刻表示に戻ります。

* リセットされるのは自動水やり設定1、2の内容です。手動水やり時間、現在時刻はリセットされません。

ロック(ボタン操作の無効化)のON/OFFを切替える



①現在時刻表示で **表示切替** ボタンを長押し(約5秒)します。

② **?** が点灯し、ロックがON(ボタン操作が無効)になります。

③再度現在時刻表示で **表示切替** ボタンを長押し(約5秒)すると、

? が消灯し、ロックがOFF(ボタン操作が有効)になります。

雨センサーの作動を確認する



①現在時刻表示で **←** ボタンと **→** ボタンを同時に押します。

②雨センサーが作動している場合は「ON」、作動していない場合は「OFF」が表示されます。

③ **表示切替** ボタンを押して **時刻表示** を選び、現在時刻に戻します。

* 手動水やり中は雨センサーの作動は感知しません。

* 雨センサーが作動中は自動水やりは実行しません。

充電量および発電量を確認する

●発電量の確認

表示切替 ボタンを押して **発電量** を選ぶと、その時点でのソーラー発電による発電量を確認できます。



●充電量の確認

表示切替 ボタンを押して **充電量** を選ぶと、その時点でのソーラー発電による充電量を確認できます。

* 設置後しばらく発電してから充電量の確認をしてください。

* 十分に充電(5V以上)されているか、定期的に確認をしてください。

5V以下の場合には充電量が不足する恐れがありますので、ソーラーパネルの表面に枯葉や汚れなどが付着していないか確認をしてください。



* 下記QRコードより操作方法を動画でご覧いただけます。

現在時刻の設定について



自動水やりの設定について



手動水やりについて

