

ミニルブリケーター 取扱説明書

品番：EA153AB-3A

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できるところへ保管してください。

■注意事項


【安全上、使用上の注意】



注 意

- ・本製品は圧縮空気を適切な状態で供給するための機器です。ルブリケーター(空気圧機器への給油) 用途外の使用はしない。
- ・使用圧力以下で使用する。
- ・使用温度の範囲内で使用する。
- ・取付け、取外し、メンテナンスの際は、配管内の圧力がかかっていない状態で行うこと。
- ・取付方向は、機器のIN/OUT表示にあわせて取付けること。
- ・オイルケースはエアツールオイルのみを使用すること。有機溶剤、切削油、その他の化学薬品は使用しない。
- ・落したり投げたりするなど強い衝撃を与えないこと。
- ・分解、改造はしない。破損、ケガの原因になります。

■各部名称 / 仕様

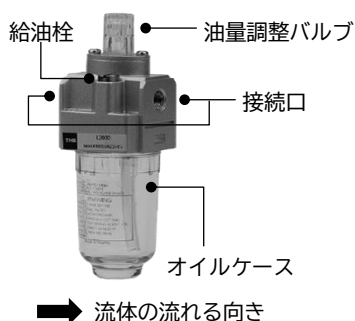


【仕様】

使用流体	空気
使用圧力	1.0MPa
接続口ねじ	Rc1/4"
使用温度範囲	5℃～60℃
貯油量	35ml
面間	40mm
全高	120mm
付属品	ブラケット
重量	224g

■組立て / 取付け方法

【組立て】

- ・ブラケットは付属ねじを締め込んで本体に固定します。(右図)

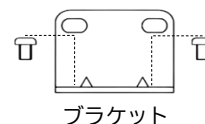

【取付け】

- ・取付け方向 流体の流れは各機器のIN/OUT表示の指示に従ってください。
- ・取付け位置 給油を必要とする空気圧機器へ近づけて取付けてください。
- ・取付け場所 直射日光を避け、熱源や有害物質から充分距離を取ってください。

※ メンテナンス作業に便利のように、空間には余裕を持って取付けしてください。
取付け、取外し、メンテナンスの際は、配管内の圧力がかかっていない状態で行うこと。

■使用方法

- ・オイルの補給： 給油栓を反時計周りに回して取外し、エアツールオイルを注ぎます。
オイル補給後は給油栓を閉めこんでください。
(オイルケースを外して直接給油しないでください)

- ・給油方法： 流量に比例して自動で滴下します。

- ・油量調整方法： 油量調整バルブを時計周り 滴下量が減少
油量調整バルブを反時計周り 滴下量が増加
※ 流量が増加することで滴下量も増加します



■メンテナンス / 保管

- ・オイルケースは中性洗剤で洗浄し、清潔な布で拭き取ってください。
- ・使用しない場合は、乾燥した屋内にて保管してください。