

EA153AC-12、-13(エアレギュレーター) 取扱説明書

この度は、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂く為に、取扱説明書をよくお読み
頂きますようお願い致します。

- 特長 ・本器は圧縮空気を
一定の圧力に調整します。
- 仕様 ・圧力調整範囲…0.05～0.85MPa
・使用温度範囲…5℃～60℃



安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を
厳守してください。説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・最高作動温度は60℃、最高作動圧力は0.95MPaです。
- ・本体の取り付け位置は、コンプレッサーよりなるべく離れた所に垂直に取りつけてください。
(圧縮エアが冷めるため)

エアレギュレーター

◆ 取り付け方法

- ① 取り付け方向…エアの流は本体上の▷マークの指示に従ってください。
- ② 取り付け位置…できる限り保護を必要とする器具へ近づけてください。
- ③ 取り付け場所…直射日光を避け、熱源や有害物質から充分距離を取ってください。
- ④ 使用圧力範囲は0.95Mpa以下です。

◆ レギュレーターの調整方法

- ・圧力調整
圧力ノブを下方へ引き、右に回すと圧力が上がります。左に回すと
圧力が下がります。必要圧力まで調整したら、圧力ノブを上へ押し、
ロック状態にします。

◆ ブラケット取り付け方法




◆ メンテナンス

- ① コンプレッサーを停止し、ライン内の圧力エアを排出します。
- ② きれいな布で部分を拭いてください。ただし溶剤などは使用しないでください。

注意

- ・当製品は工業用空気圧システムにのみ使用してください。
- ・表示された圧力または温度を超えないでください。
- ・流体には使用しないでください。
- ・プラスチック部分は油脂、ペンキ、化学物質などとの接触を避けてください。

● 取り付け例

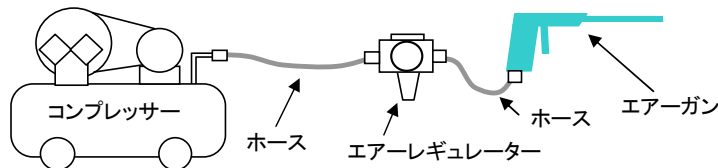

改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929