

EA153AD-2A,-3A,-4A(エアフィルター) 取扱説明書

ver1.0

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

- 特長 ・本器は空気圧縮の水分、ゴミを除去します。
- 仕様 ・使用温度範囲…5℃～60℃
・重量…360g
・排出方法…コック式
・5μmフィルター付



⚠ 安全上の注意	
事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。説明された用途以外の使用は厳禁です。	
・最高作動温度は60℃、最高作動圧力は1MPaです。	
・本体の取り付け位置は、コンプレッサーよりなるべく離れた所に垂直に取り付けてください（圧縮エアが冷めるため）。	
・ポリ塩化ボールは溶剤や化学薬品にさらさないでください。	
・エアフィルターを掃除するときはボールを反時計回りにまわして取り外してください。	

◆ 取り付け方法

- ① 取り付け方向…エアの流は本体上の△マークの指示に従ってください。
- ② 取り付け姿勢…排水口を下へ向けてください。
- ③ 取り付け位置…できる限り保護を必要とする器具へ近づけてください。
- ④ 取り付け場所…直射日光を避け、熱源や有害物質から充分距離を取ってください。
- ⑤ 排水口の真下に排水管等を設置し、適度に排水を行ってください。
- ⑥ 使用圧力範囲は10.2kgf/cm²以下です。

◆ エアフィルターの排水方法

- ① 空気圧力がある時は、下部の排水弁を垂直状態にする事ですぐに排水をします。
 - ② 水位のレベルが上限を超えない様に、こまめに排水してください。
- ※「レベル」は内圧が0.1Mpa以下になった時に自動排水の機能を持っています


◆ メンテナンス

- ① コンプレッサーを停止し、ライン内の圧力エアを排出します。
- ② ボールを反時計方向に回して取り外し、フィルターを取り出します。
- ③ フィルターにエアブローをかけて清掃してください。
- ④ きれいな布でボール部分を拭いてください。ただし溶剤などは使用しないでください。

注意

- ・当製品は工業用空気圧カシステムにのみ使用してください。
- ・表示された圧力または温度を超えないでください。
- ・流体には使用しないでください。
- ・プラスチック部分は油脂、ペンキ、化学物質などとの接触を避けてください。

● 取り付け例

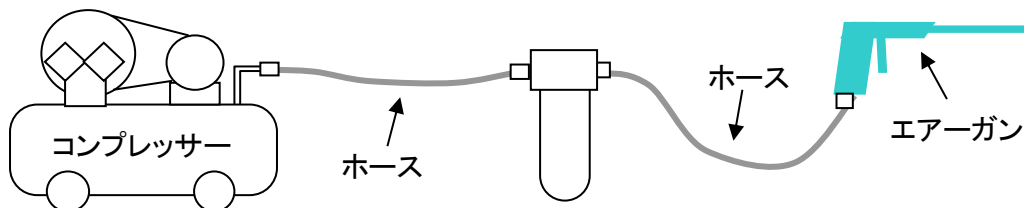

⚠ 改造はしないでください。	
・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。	
・ご使用者が怪我をする場合があります。	
・作業工程に支障を来たす場合があります。	

株式会社エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929