

# EA153AE-12~-16(ルブリケーター) 取扱説明書

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
製品を安全にご使用頂くためにも、取扱説明書を  
よくお読み頂きますようお願い申し上げます。

- 特長 ・本器はエアーツールに注油する工具です。
- 仕様 ・圧力調整範囲…0.05~0.85MPa  
・使用温度範囲…5°C~60°C  
・オイル容量…160mℓ



## ⚠ 安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・最高使用温度は60°C、最高使用圧力は0.95MPaです。
- ・本体の取り付け位置は、コンプレッサーよりなるべく離れた所に垂直に取り付けてください。(圧縮エアが冷めるため)
- ・ポリ塩化ボウルは溶剤や化学薬品にさらさないでください。

### ◆ 取り付け方法

- ① 取り付け位置は、できる限り潤滑を必要とする器具に近づけてください。
- ② 空気の流れる方向に対してエアフィルター+レギュレーターの下にルブリケーターを設置してください。
- ③ ルブリケーターにエアーツール用の潤滑油を注入してください。(ルブリケーター上部のオイルプラグを外して注入してください。)

### ◆ 油量調整

- ① ルブリケーター上部のつまみで調整します。  
時計方向に回すと滴下量が減り、反時計方向に回すと滴下量が増えます。  
(数字の0が最小、9が最大となりますが、9から0に回すことはできません。)
- ② エアー流量による滴下調整方法  
・エア流量が大きければ滴下量が多くなります。  
・エア流量が小さければ滴下量が少なくなります。

### ◆ 注油方法

- ① コンプレッサーを停止し、圧力空気がライン内がない事を確認してください。
- ② オイルプラグを回して外します。
- ③ 上限まで給油(本体の"OIL SUPPLY LEVEL"表示)して、プラグをしっかり締めます  
注意: ボウルを外して直接油を入れないでください。


### ◆ メンテナンス

- ① コンプレッサーを停止し、ライン内の圧縮空気を排出します。
- ② ボウルを反時計方向に回して取り外します。
- ③ きれいな布でボウル部分を拭いてください。ただし溶剤などは使用しないでください。

### 注意

- ・当製品は工業用空気圧システムにのみ使用してください。
- ・表示された圧力または温度を超えないでください。
- ・流体には使用しないでください。
- ・プラスチック部分は油脂、ペンキ、化学物質などとの接触を避けてください。

### ● 取り付け例

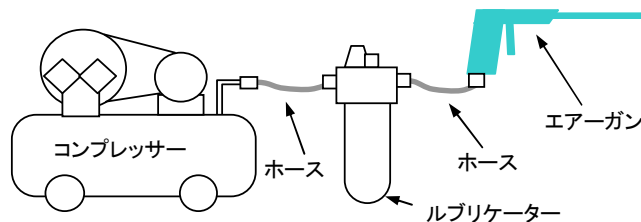

改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL: (06)6532-6226 FAX: (06)6541-0929