


EA153 C-12
EA153 C-13
EA153 C-14

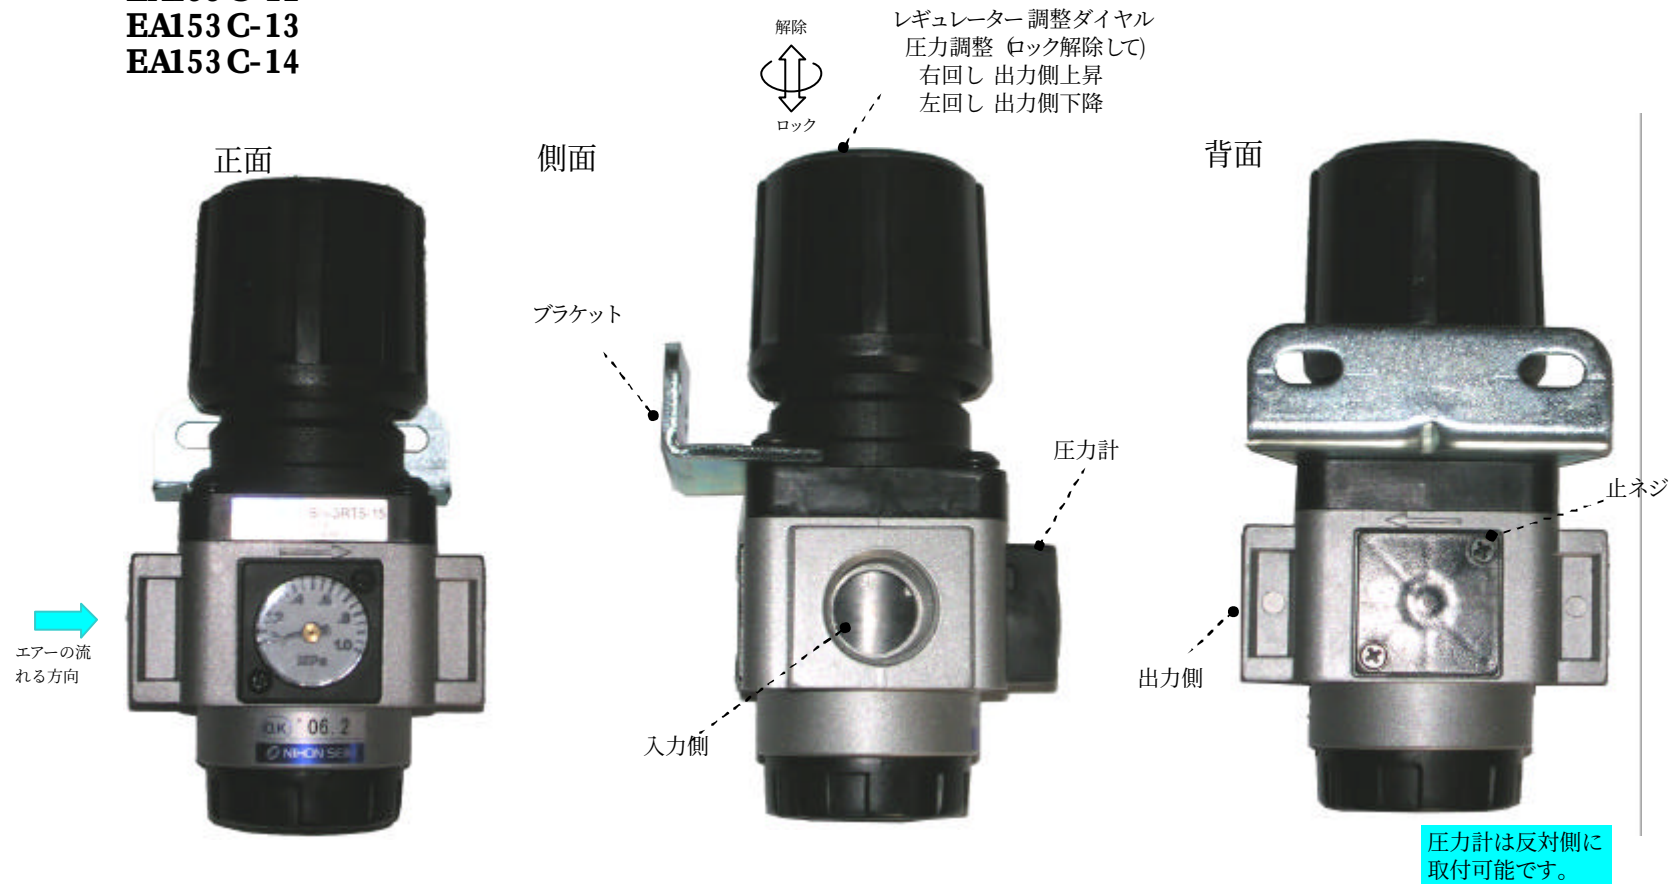

・機器の配管前には配管材内部を十分にフラッシングしてください。
 ・保守点検に便利ように周囲に余裕空間を設けてください。

・使用圧力は1MPa以下で使用してください。
 ・使用温度は5～60℃の範囲を守ってください。
 ・取付場所は直射日光や有機溶剤の雰囲気を避けてください。