


EA153 C-2

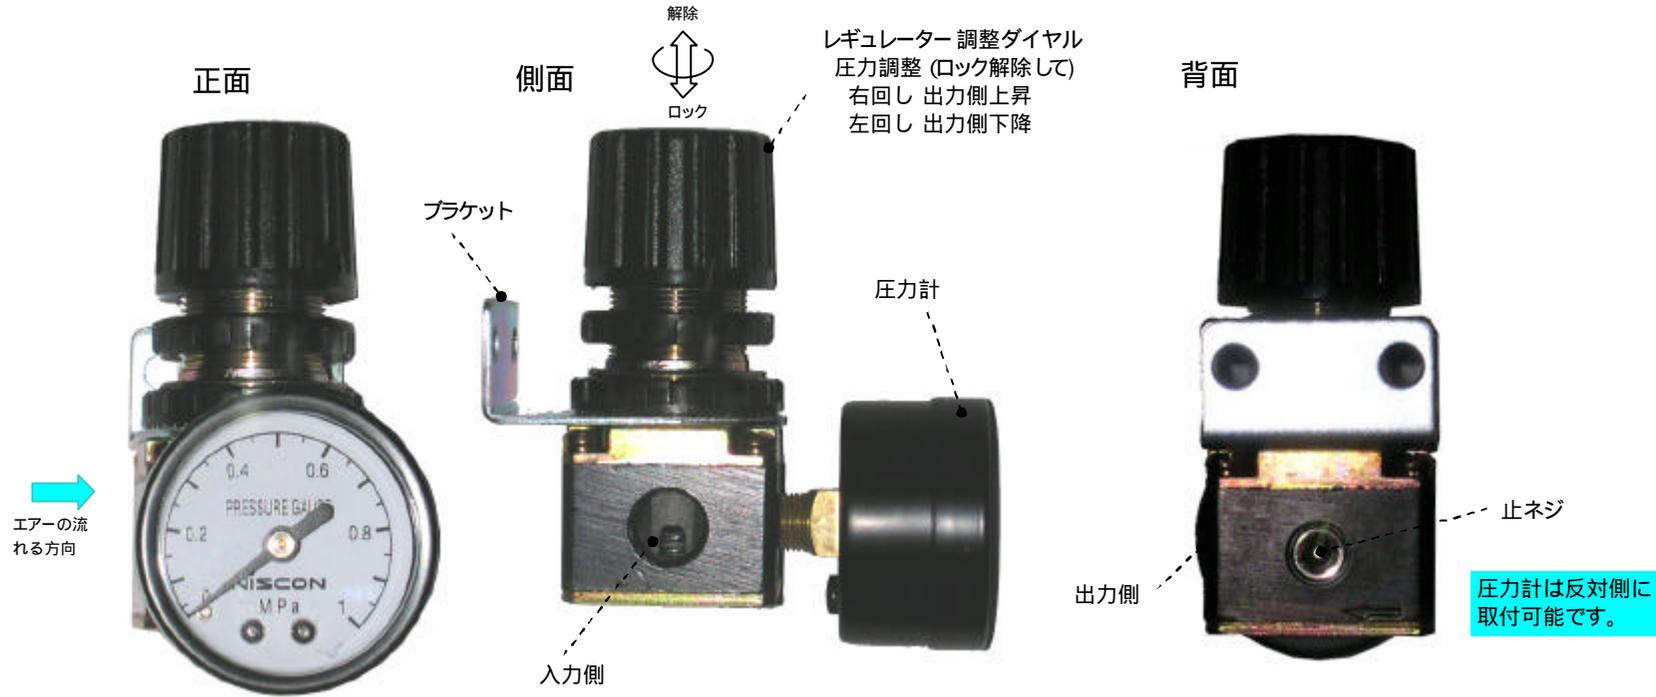

機器の配管前には配管材内部を十分にフラッシングしてください。
保守点検に便利なように周囲に余裕空間を設けてください。

使用圧力は1 MPa以下で使用してください。
使用温度は5 ~ 60 の範囲を守ってください。
取付場所は直射日光や有機溶剤の雰囲気避けしてください。