



EA153C-22
EA153C-23
EA153C-24
EA153C-26
EA153C-28


正面

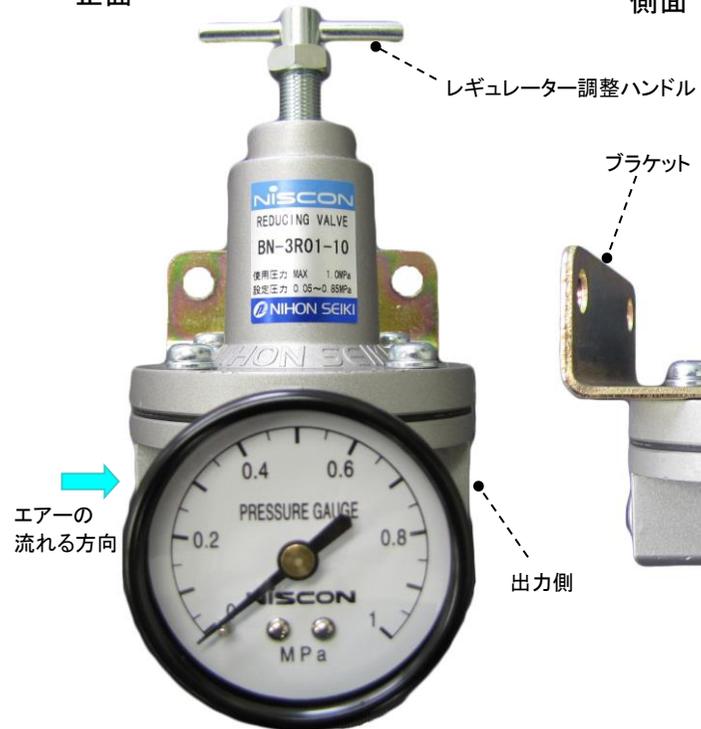

側面

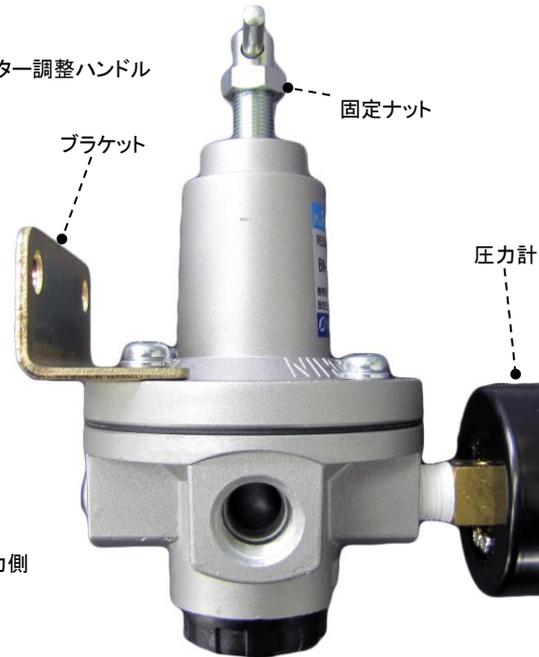

背面

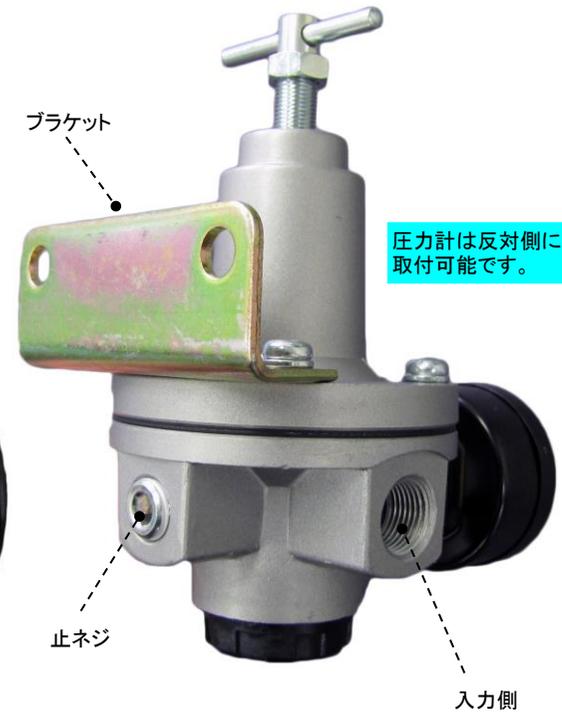

- ・機器の配管前には配管材内部を十分にフラッシングしてください。
- ・保守点検に便利のように周囲に余裕空間を設けてください。

- ・使用圧力は設定圧力以下で使用してください。
- ・使用温度は5~60°Cの範囲を守ってください。
- ・取付場所は直射日光や有機溶剤の雰囲気 avoiding してください。