

EA153E-13  
EA153E-14  
EA153E-23  
EA153E-24

取付姿勢・方向  
姿勢は必ず正立として  
ください。方向も必ず  
表示してある矢印の  
通り取り付けてください。



組み立て前フラッシング  
組み立て前には必ず  
配管内を清浄な空気で  
十分にフラッシングして  
ゴミなどが入らないよう  
にしてください。

#### 動作点設定

・カバービスを外し、スイッチカバーを外します。セットネジを緩めた後、調整ネジを回します。調整ネジを右回しに締めこむほど大きい流量時にスイッチが作動します。設定後はセットネジを締めて、緩み止めをして置いてください。  
・動作点設定後は上流側の元弁を開閉してスイッチが動作することを確認してください。

#### スイッチ動作不良

断水または流水が激減しているにもかかわらず電気信号がonまたはoffにならない時はカバー内部のレバーが上下運動するかどうかチェックしてください。これが異常の無い時はスイッチ内部の接点故障です。  
また、ダイヤフラム小穴の目詰まり、及び損傷、ダイヤフラムばね折損が原因のこともありますからこれらも点検を要します。

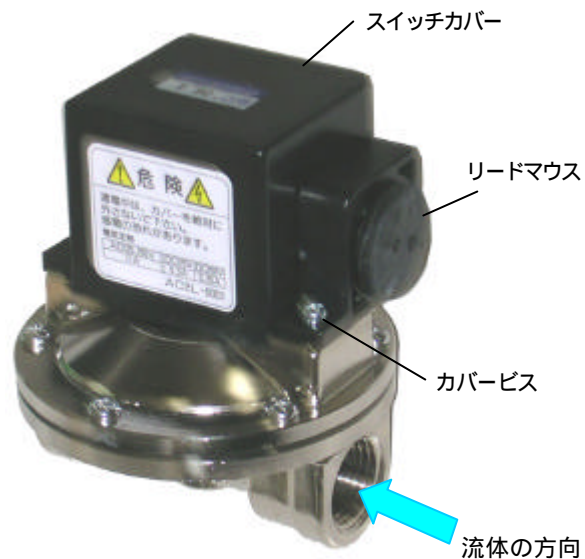

流量が設定流量より減少すると接点位置は図のようにNOになり、設定流量より増加するとNCに切り替わります。