

# EA157HA(3/8”エアラチェットレンチ) 取扱説明書

この度は、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
製品を安全にご使用頂く為にも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

- 仕様
  - ・エア消費量…120L/min
  - ・吸入口…Rc(PT)1/4”
  - ・使用圧力…0.6MPa
  - ・無負荷回転数…300r.p.m.
  - ・差し込み角…3/8”
  - ・最大トルク…27N・m
  - ・能力(ボルト径)…3/8”
  - ・正逆転付

- 各部名称



## 注意

- ・適正な圧力と適正な使用スピードが最良の作業効率をもたらします。コンプレッサーの適性ゲージ圧力は0.6MPaです。使用範囲は0.5～0.7MPaです。
- ・エアーツールとコンプレッサーの間のホースは3/8”をご使用ください。エアーツールとコンプレッサーの間にはフィルターとオイラーを設置してください。
- ・使用前にホースをコンプレッサーの圧縮空気で掃除しますと、湿気とホコリが除去できます。ホースを延長して使用するほど(7.5m以上)、ラインの圧力も相応してあげなければなりません。
- ・使用に際しては良好な状態でソケットやアダプターを使用してください。
- ・作業時は必ずセーフティグラス、イヤーマフ、防塵マスク、手袋を着用してください。
- ・作業現場は必ず換気をよくしてください。
- ・動力源が故障した場合はエアーツールをはずしてください。

- 使用方法

エアーツールのON/OFFはグリップ部のトリガーによって行います。  
トリガーを引いている間は、ツールが作動します。停止はトリガーを離してから数秒かかります。安全のためにツールが完全に停止した後で収納場所に置いてください。

- 回転方向の変更

作業をする前に正逆転切替スイッチをチェックしてください。  
右方向にひねると正回転(時計方向)し、左方向にひねると逆回転(反時計方向)します。

- ソケットの装着

ソケットは差し込み角にしっかりとめ込んでください。

- 安全について

ご使用中、かなりの粉塵等が発生しますので、できる限りの安全防護(安全メガネ、防塵マスクなど)をお勧めします。

● **メンテナンス**

工具を接続する前にスピンドルオイル(ISO VG 10くらい)を接続口から4~5滴たらしてください。粘度の高いオイルを注しますと、機能が十分発揮されなくなりますので、もし、誤って粘度の高いオイルを注した時は、洗い流して適正オイルを注してください。3~4時間の作業毎にオイルを注すと、工具が長持ちします。

● **保管**

- ・使用後は、水分や汚れを拭き取り乾燥させて、オイルを注してください。
- ・使用しないときはエアホースから工具を外してください。
- ・保管に際しては湿気のある所は避けてください。湿気があると工具内部にサビが発生します。



**絶縁されていませんので電源に接触しないように注意して作業してください。**



**火災・爆発要因のある環境下では、使用しないでください。**




**ホースをつけたままツールを移動させないでください。また圧力のかかったホースには注意してください。**



**過度のエア圧力をツールにかけたり、速いスピードでの空回しは工具の損傷の原因になりますのでおやめください。**

● **取り付け例**

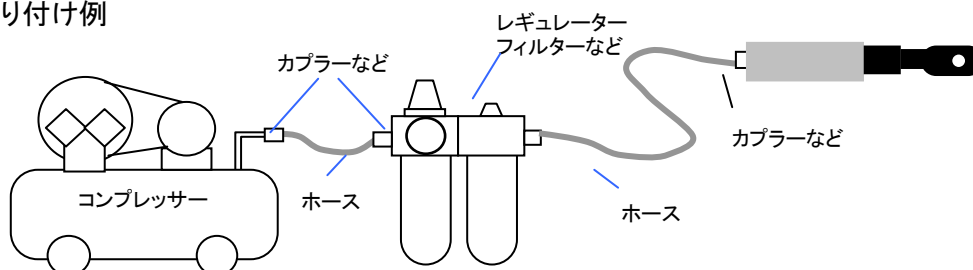

**安全上の注意**

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・作業場の照明は充分明るくしてください。
- ・作業場には子供を近づけないでください。
- ・無理な使い方はしないでください。作業にあったエア工具を使用してください。
- ・工具の能力と作業にあった速度、トルクを選んでください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。だぶついた作業服、ネクタイ、ネックレスなどの装身具類は回転部に巻き込まれます。長い髪も危険ですので帽子をかぶるようにしてください。手袋を使用するときは、巻き込まれないような物で、すべらない手袋を着用してください。
- ・作業時には必ず防塵用ゴーグルを併用してください。粉塵の多い所では防塵用マスクも併用してください。
- ・加工物をしっかりと固定し、両手で工具を使用してください。手で加工物を保持すると危険です。
- ・作業工具は注意深く手入れをしてください。エアホース、接続部、スイッチなどは損傷していないか、その他定期的に点検してください。握り部、スイッチは常に乾かし、きれいな状態を保ってください。
- ・次の場合はスイッチを切りエアホースを外してください。
  - ① ソケットの取付け、交換
  - ② 作業終了時
  - ③ 異常を感じたとき
- ・エア工具を運ぶときは、エアホースを外してください。不用意にスイッチが入ることがあり、危険です。
- ・エア工具を使用するときは、取り扱い方法、作業方法、周りの状態を把握して、慎重に作業してください。
- ・作業前には、可動部の位置、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に、異常、損傷がないか確認してください。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号  
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929