

エアドリル 取扱説明書

品番：EA158SH-1A

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できる場所へ保管してください。

■注意事項

△警告	誤った取扱いをした場合、死亡や重傷を負う恐れがあります。
△注意	誤った取扱いをした場合、軽傷や財産の損害を負う恐れがあります。
⊘	してはいけない内容です。
①	実行しなければならない内容です。


△警告

⊘ 禁止	- 自動車整備工場、建築現場などで穴あけを行う用途で使います。用途外の使用はしない。 - 高圧ガス(酸素、アセチレンガス等)を動力としない。爆発の危険があります。エアコンプレッサーによる圧縮空気を使用すること。 - 爆発性雰囲気のある環境下では使用しない。 - 使用中は回転部に触らない。巻き込まれるような物は近づけない。手が触れると怪我をするおそれがあります。だぶついた服装やネクタイ、ネックレス、長い髪、布きれ等が巻き込まれるおそれがあります。 - 無理な体勢で使用しない。 - 長時間の連続使用をしない。騒音による難聴や、振動により疾病や腱鞘炎になるおそれがあります。 - 電気に接触させない。エアツールは絶縁されていません、感電のおそれがあります。 - 投げたり落としたり衝撃を与えない。事故や故障の原因となります。 - 分解や改造はしない。製品の破損や使用中の事故につながるおそれがあります。
① 必ず守る	- 使用時はゴーグル、マスク、手袋、耳栓の保護具を着用すること。 - 使用圧力をまもって、使用すること。 - 先端ツールの定格速度は、エアツールの仕様の最高速度以上にする。先端ツールの定格速度以上で動かすと破損し飛び散るおそれがあります。

△注意

⊘ 禁止	- 使用時は、照明をつけるなど十分に明るい環境で行い、暗所では使用しない。 - 子供が触れる場所には置かない。
① 必ず守る	- 作業前には、各部を点検し損傷、異常がないか確認をすること。異常がある場合は使用しない。 - 作業場は整理整頓した状態で作業を行うこと。 - 各先端ツールの取付交換時、作業終了時、エアツールの運搬時、異常を感じた場合はスイッチを切り、エアホースを外した状態にすること。

■各部名称

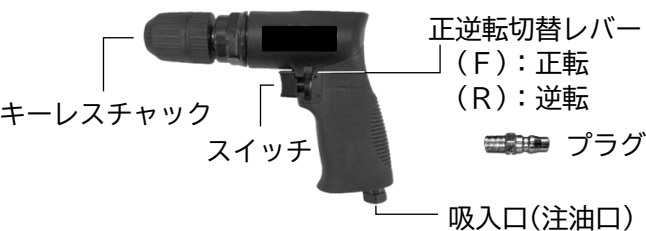

■メンテナンス、保管


- エアホースから外し、乾燥した場所に保管してください。(湿気があるとサビが発生する場合があります。)
- ゴミや異物が侵入しないようにし、取扱説明書と一緒に保管してください。
- サビと摩耗を防ぐ為、エアツールを使用前に注油口より注油をしてください。エアツールオイル(ISO VG10)を数滴たらしめます。使用頻度に応じて注油してください。
- 使用状況に応じ、定期点検を行ってください。

■使用方法

- 吸入口にシールテープを巻いたプラグをねじ込みます。
- キーレスチャックにドリルなどの先端ツールを装着します。
時計回り：締込み、反時計回り：ゆるめる
- プラグにエアホースを接続します。
(接続の際はスイッチから手を離して作業をしてください)
- スイッチを押すと先端が回転します。
(スイッチを押している間、回転します。)

(F)側：正転 (R)側：逆転

- 作業終了時はエアホースを外してください。

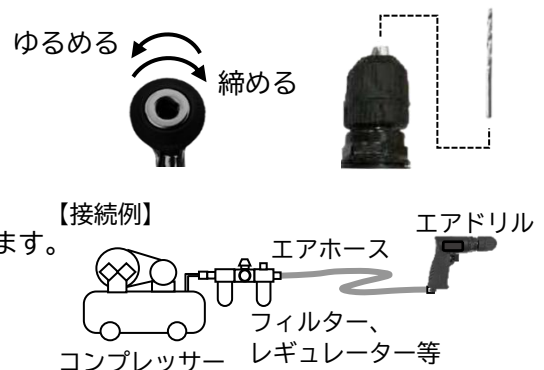

■仕様

チャック能力	10mm	空気消費量	200L/min	エアホース内径	10mm
無負荷回転数	1,800rpm	吸入口ねじサイズ	Rc1/4"	全長	195mm
回転方向	正転/逆転	使用コンプレッサー	2.2kW	重量	900g
使用圧力	0.63MPa	騒音値	85.3dB(A)	付属品	プラグ

<振動工具について> 三軸合成値2.5m/s² 日振動ばく露量A(8)は、厚生労働省の下記サイトで求めることができます。

<https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/090820-2a.pdf>