


# EA159GB エアーエングレービング(彫刻ペン)取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全にご使用頂くためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

- 仕様
  - ・無負荷振動数 3,500~3,800bpm
  - ・使用圧力 0.6MPa
  - ・エア吸入口 R(PT)1/4"
  - ・エア消費量 57L/min

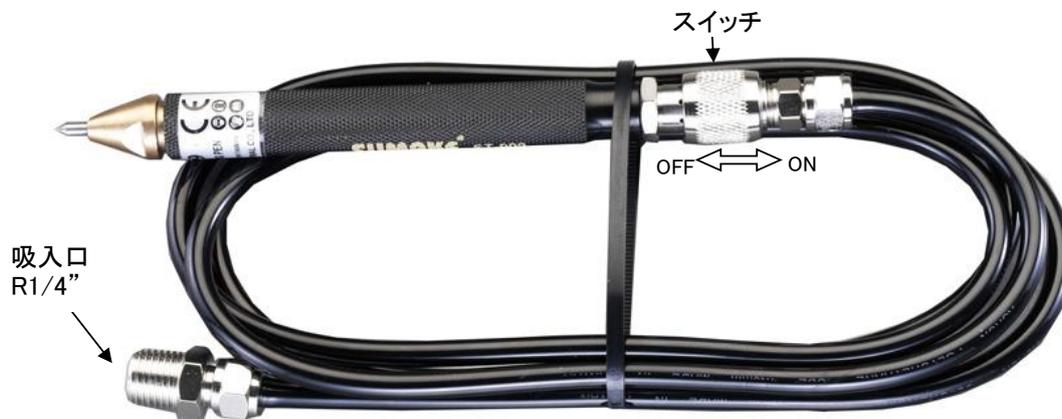

## ●使用方法

エアラインに接続し周囲の安全を確認の上、スイッチを下方方向に押し下げます。スイッチを押し下げると加速(ON)し、押し上げると止まります(OFF)(上図)

## ●ポイントの交換方法



11mmのスパナ等を用意し、先端部分の溝に合わせて先端を取り外して下さい。



先端部分からポイントを取り出し、新しいポイント(品番 EA159GB-1)と交換して下さい。

## ●メンテナンス

工具を接続する前に(ISO VG 10)くらいのスピンドルオイルを接続口から4~5滴垂らして下さい。粘度の高いオイルを注しますと、機能が十分発揮されなくなりますので、もし、誤って粘度の高いオイルを注した時は、洗い流して適正オイルを注して下さい。3~4時間の作業毎にオイルを注すと、工具が長持ちします。

## ●保管


- ・使用後は水分や汚れを拭き取り乾燥させて、オイルを注して下さい。
- ・使用しない時はエアホースから工具を外して下さい。
- ・保管に際しては湿気のある所は避けて下さい。湿気があると工具内部にサビが発生します。



## 警告

- ・絶縁されていませんので電源に接触しないように注意して作業して下さい。
- ・火災・爆発要因のある環境下では、ツールは使用しないで下さい。
- ・ホースをつけたままエアーツールを移動させないで下さい。  
また圧力のかかったホースには注意して下さい。
- ・作業対象物は必ず適正な工具に固定して下さい。

### ● 取付け例

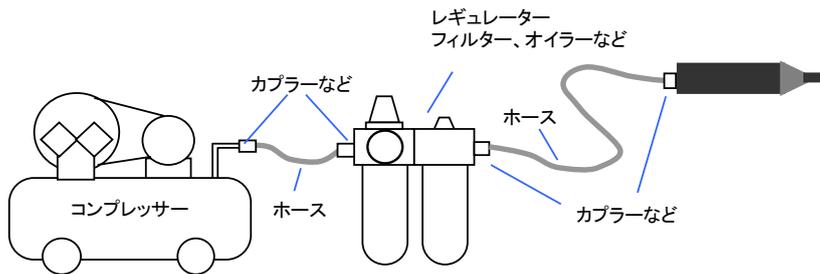

### 安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・作業場は充分明るくしてください。
- ・作業場には子供を近づけないでください。
- ・無理な使い方はしないでください。作業にあったエアーツールを使用してください。  
工具の能力と作業にあった速度、トルクを選んでください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。だぶついた作業服、ネクタイ、ネックレスなどの装身具類は可動部に巻き込まれます。長い髪も危険ですので帽子をかぶるようにしてください。
- ・手袋を使用するときは、巻き込まれないような品ですべらない手袋を着用してください。
- ・作業時には必ず防塵用ゴーグルを併用してください。粉塵の多い所では防塵用マスクも併用してください。
- ・作業工具は注意深く手入れをしてください。エアーツール、接続部、スイッチなどは損傷していないか、その他定期的に点検してください。握り部、スイッチは常に乾かしきれいな状態を保ってください。
- ・次の場合はスイッチを切りエアーツールを外してください。
  - ① ヤスリの取付け、交換
  - ② 作業終了時
  - ③ 異常を感じたとき
- ・エアーツールを運ぶときは、エアーツールを外してください。不用意にスイッチが入ることがあり、危険です。
- ・エアーツールを使用するときは、取扱い方法、作業方法、回りの状態を把握して、慎重に作業してください。
- ・作業前には、可動部の位置、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての個所に、異常、損傷が



改造はしないでください。  
 ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。  
 ・ご使用者が怪我をする場合があります。  
 ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号  
 TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929

17.May.