

EA159RD-10(ロングハンドルエアチゼル)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

特長 ・本機は建造物、構築物などでハツリ作業を行うエアーツールです。
エアチゼルはプロ用の建設作業工具ですので、熟練した方のみがご使用ください。

仕様

ロングリースケアー

本体

・本体全長...480mm

・本体径...60mm

・本体重量...4.0kg

エクステンション

・長さ...600mm

・重さ...1.9kg

チゼル

・幅...100mm

・重さ...560g

・全長...230mm

・厚...5mm

・シャンク対辺...14.6mm

エア吸入口...1/4"PT

エア消費量...283L/min

各部名称



チゼル脱着

- ・ハンドル側を地面に立ててロックリングを押し下げます。
- ・ロックリングを押し下げたままでチゼンを差し込む(抜き取る)作業を行ってください。

注意

エアチゼルを使用する前にロックリングがしっかりロックされているか確認してください。チゼルがしっかりロックされていない状態で使用するとケガの原因になります。

使用方法

- ・刃物を対象物に当てスイッチを握りながら打撃を加えてください。
- ・必要以上の圧力をかけると反動があり人体と機械に負担がかかります。

振動・安全について

- ・ご使用中、かなりの振動が発生しますので、できる限りの安全防護(ヘルメット、アンチバイブレーション手袋、イヤーマフ、防塵マスクなど)をお勧めします。

騒音について

- ・ご使用中、周囲に迷惑のかからないよう、各都道府県で定める騒音規制以下で使用してください。必要に応じて、防音壁などで遮音処置を取ってください。

操作方法

- ・圧力...圧力は必ず0.63MPa以下で使用してください。高すぎると機械の破損になります。
- ・エア...コンプレッサ、配管内のゴミや水分を除去するため、フィルターなどを取り付けてください。ゴミが内部に入ると故障の原因になり、水分が入るとサビの原因になります。
- ・給油...ご使用前に吸入口より5~6滴スピンドル油(ISO VG 10)を必ず給油してください。給油を怠ると摩擦が増大し、故障の原因になります。
- ・コンプレッサとエアチゼルをつなぐホースは2.5mを超えてはいけません。

メンテナンス

- ・使用後は水分や汚れを拭き取り乾燥させてから吸入口より注油してください。
- ・使用しないときはコンプレッサーホースからエアーチゼルを外してください。
- ・使用しないときは本機からチゼルを外してください。

チゼルの取り付け方



エキステンションの装着方法

(ペンキの固着がありますので、バイスやベルトレンチを併用して取り外し、取り付け作業を行ってください。)



付属の六角棒レンチを使用します。グリップ上部にある虫ネジを六角棒レンチで充分にゆるめてください。(無くさないようにしてください。)

バイスやベルトレンチを併用して本体グリップと本体をねじりながら外します。



エキステンションを本体頭部側に差し込み、ねじ込みます。付属の虫ネジを差し込んで六角棒レンチで止め、しっかり固定してください。



最後にグリップをエキステンション後部に差し込みながらねじ込みます。で外した虫ネジをエキステンションの穴に差し込み、六角棒レンチで固定してください。






安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・作業場の照明は充分明るくしてください。
- ・作業場には子供を近づけないでください。
- ・無理な使い方はしないでください。作業にあったエアーツールを使用してください。
- ・工具の能力と作業にあった速度、トルクを選んでください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。だぶついた作業服、ネクタイ、ネックレスなどの装身具類は回転部に巻き込まれます。長い髪も危険ですので帽子をかぶるようにしてください。手袋を使用するときは、巻き込まれないような品で、すべらない手袋を着用してください。
- ・作業時には必ず防塵用ゴーグルを併用してください。粉塵の多い所では防塵用マスクも併用してください。
- ・加工物をしっかりと固定し、両手で工具を使用してください。手で加工物を保持すると危険です。
- ・作業工具は注意深く手入れをしてください。エアースーツ、接続部、スイッチなどは損傷していないか、その他定期的に点検してください。握り部、スイッチは常に乾かし、きれいな状態を保ってください。
- ・次の場合はスイッチを切りエアースーツを外してください。

ソケットの取り付け、交換	作業終了時	異常を感じたとき
--------------	-------	----------
- ・エアーツールを運ぶときは、エアースーツを外してください。不用意にスイッチが入ることがあり、危険です。
- ・エアーツールを使用するときは、取り扱い方法、作業方法、周りの状態を把握して、慎重に作業してください。
- ・作業前には、可動部の位置、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に、異常、損傷がないか確認してください。

取り付け例

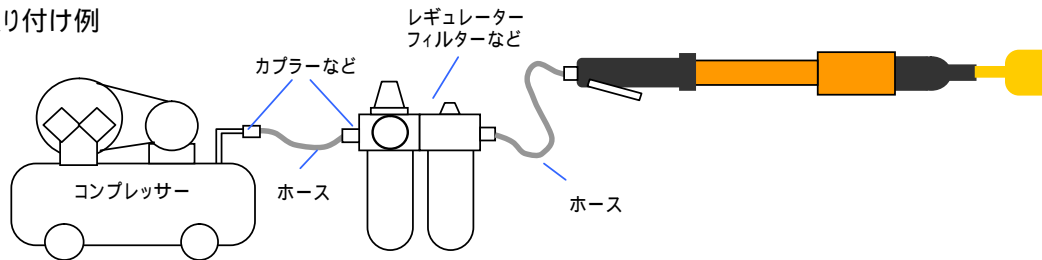

改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929