

EA159SB-1(エアーチゼルキット)取扱説明書

製品を使用前に必ずお読み頂き、内容を十分に理解した上で、正しくご使用ください。 Ver1.2

本製品は、構造物などのサビ、塗料落とし作業に使用するエアーツールです。

⚠警告	誤った取扱いをした場合、死亡や重傷を負う恐れがあります。
⚠注意	誤った取扱いをした場合、軽傷や財産の損害を負う恐れがあります。
⊘	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告	
❗ 必ず守る	・使用時はゴーグル、マスク、手袋、耳栓等の保護具を着用する。 ・使用圧力を守り、使用する。
⊘ 禁止	・高圧ガス(酸素、アセチレンガス等)を動力としない。爆発の危険があります。エアーコンプレッサーによる圧縮空気を使用してください。 ・爆発の危険性がある環境下では使用しない。 ・使用中は可動部に触らない。手が触れると怪我をする恐れがあります。 ・無理な体勢で使用しない。 ・長時間の連続使用をしない。騒音による難聴の恐れ、振動などにより疾病や腱鞘炎になる恐れがあります。 ・電気に接触させない。エアーツールは絶縁されていません、感電の恐れがあります。 ・投げたり落としたり衝撃を与えない。事故や故障の原因となります。 ・指定された用途以外では使用しない。
⊘ 分解禁止	・分解や改造はしないで下さい。製品の破損や使用中の事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意	
❗ 必ず守る	・作業前には、各部を点検し損傷、異常がないか確認をする。 ・チゼルの取付交換時、作業終了時、エアーツールの運搬時、異常を感じた場合はスイッチを切り、エアーホースを外した状態にする。
⊘ 禁止	・使用時は、照明をつけるなど明るい環境で行い、暗所では使用しない。 ・子供が触れる場所には置かない。

【仕様】

- ・打撃数…3,000bpm
- ・チゼルサイズ(軸径×長さ)…10.2mm×125mm
- ・使用圧力…0.63MPa
- ・空気消費量…230L/min
- ・吸込口ねじサイズ…Rc1/4"
- ・使用コンプレッサー…2.2kW
- ・使用エアーホース内径…8mm
- ・騒音値…95.17dB(A)
- ・三軸合成値…12.78m/s² (ISO22867)
- ・重量…1,380g
- ・全長…174mm


【各部名称】



【付属品】 エアーチゼラー、チゼル×4本、プラグ


【使用方法】

1. 吸入口の保護キャップを外し、プラグを取り付けて下さい。
2. ①チゼルを本体に差し込み、②その後からリテーナーをかぶせるようにし、時計回りにねじ込み固定します。根元までしっかりねじ込んで下さい。

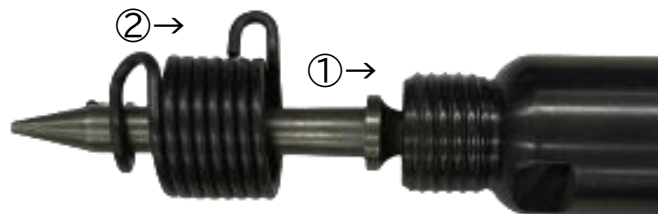

3. エアーホースに接続し、スイッチを押すとチゼルが可動します。
4. チゼルを対象物にあて、スイッチをゆっくり握り始動させてください。
5. 作業終了時はエアホースを外して下さい。

<接続例>

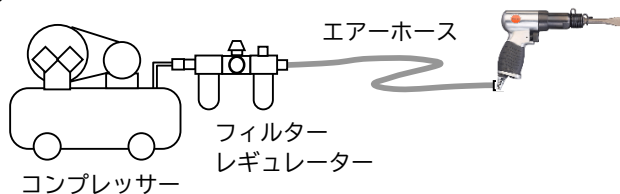

【チゼルの交換方法】

- ①リテーナーを反時計回りに回し取り外します。
- ②チゼルを本体から抜取り、交換するチゼルを本体へ差し込みます。
(チゼルの先端は4種類あります。ご使用の用途に合わせて変更してください。)
- ③リテーナーを時計回りにねじ込み、固定して完了です。

【保管・メンテナンス】

- ・乾燥した場所に保管してください。(湿気があるとサビが発生する場合があります。)
- ・ゴミや異物が侵入しないようにし、取扱説明書と一緒に保管してください。
- ・サビと摩耗を防ぐ為、ご使用前に注油口より注油して下さい。
(ISO VG10のエアーツールオイルを数滴たらす)
- ・使用状況に応じて、定期点検をして下さい。

<振動工具の三軸合成値について>

仕様欄に数値を記載しています。

日振動ばく露量A(8)は、厚生労働省の下記サイトで 求めることができます。

<https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/090820-2a.pdf>