


EA202MR ラチェットチューブカッター取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。(アメリカ)
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。



ラチェットチューブカッター (ミニチューブカッター内蔵)

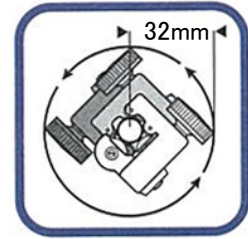

【仕様】

- 適合管外径: 1/8" ~ 5/8" (4~15mm)
- 作業半径: 32mm
- 適用: 銅管、アルミ、真鍮

【内蔵ミニチューブカッター 使用方法】

1. ハンドルを反時計方向へ回してブレードホルダーを後ろに下げます。
2. カットする銅管の位置を確認し、ブレードとローラーの間に銅管を挿入します。
この時、銅管に対してブレードが垂直になる様にして下さい。
3. ハンドルを時計方向に回してブレードホルダーを前進させます。
この時、銅管にブレードが軽く噛み付く程度まで、ハンドルを締めます。
4. 銅管が空回りしない様に片手でしっかり持ちます。
A) もう片方の手で本体を持ち、反時計方向に本体を回して下さい。
B) 2~3回回転させると、最初の回転より軽くなったと感じますので、再びハンドルを時計方向に回し、ブレードを銅管に噛み付かせます。
A、Bの作業を繰り返して銅管を切り込んで下さい。
5. 作業終了後、次のカットをする時は、Aからの手順を繰り返して下さい。




【ラチェットチューブカッター 使用方法】

1. ラチェットチューブカッターのハンドルを反時計方向に回してブレードホルダーを開きます。
※内蔵チューブカッターのハンドルを回してブレードホルダーを開く。

2. 銅管をブレードとローラーの間に挿入します。
3. ハンドルを時計方向に回してブレードホルダーを前進させ、ブレードが銅管に噛み付く程度までハンドルを回して締めます。
4. ラチェットチューブカッターのハンドルを持ち、往復運動を繰り返してきり進めていきます。
5. もし空回りする様であれば、ハンドルを回して締め直して下さい。

※刃が直接ローラーに当たるまで締め込まないで下さい。

ラチェットチューブカッター

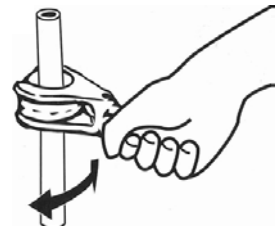

【ブレードの交換方法】



マイナスドライバー等を使用し、留めネジを外して下さい。
新しいブレードと交換し、留めネジでしっかり締め付けて下さい。