

EA203K(銅・真鍮・ステンレス管用)チューブカッター 取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願い致します。

◆仕様

- ・切断管外径…1/4”～1・3/8”(φ6～35mm)
- ・適合管種…最大2mm厚の銅管、真鍮管、ステンレス管
- ・全長…180mm
- ・材質…マグネシウム合金(ボディ)
- ・重量…375g
- ・替ブレードキット…EA203K-11
- ・替スクレーパーキット…EA230K-12

◆各部名称




◆使用方法

- 1.パイプをローラーとブレードの間に入れ、図1のA部分を押し上げ固定します。
ハンドルを時計回りに回して固定することも可能です。
- 2.ハンドルを図2の矢印の方向に回します。
ハンドル自体も時計回りに回し、調整しながら切断します。
- 3.スイッチを押すとパイプの固定が外れます。
ハンドルを反時計回りに回して固定を外すことも可能です。
- 4.切断後、付属のスクレーパーで切断面の内側をバリを取ってください。(図3)




◆ブレードの交換方法

- 1.図4のねじを矢印の方向へまっすぐ引き抜き、ブレードを外します。
- 2.本体の底にあるふたを取り、替ブレードを取り出します。(図5)
- 3.ブレードを交換し、ねじをまっすぐはめれば完了です。

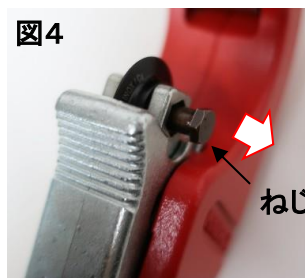

◆スクレーパーの交換方法

- 1.スクレーパーが本体に収納されているときに、図6のB部分を矢印の方向へ引き抜きます。(図7)
- 2.替のスクレーパーキット(EA203K-12)を入れて完了です。

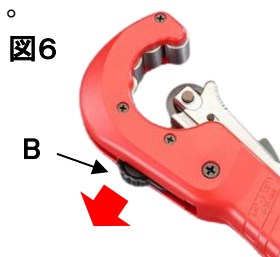

QRコードから
商品の使用方法を動画で
見ることができます。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Mar.