

EA204RB(1/2"・3/4" フレキシ管つば出し機)取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

- ラチェット式で力が入りやすく作業が楽です。
- ステンレスフレキシブルチューブのつば出しに
- 適合サイズ 1/2"、3/4"
- ラチェットサイズ(4サイズ) 10,12,13,14mm
- 重量 1.2kg




- 確実に平面が取れます。
- 必ず先にナットを差し込んでから加工してください。


注意:力を込めて蝶ネジを締め過ぎないでください。バーが破損します。
ラチェット操作において締め込み過ぎはバーを変形させます。ご注意ください。

○ 使用方法

- 1) フレキシブルチューブをバーの適応径に挟み込み
バーを閉じて蝶ネジで締め込みます。
(つば出しのめやすはフレキシブルチューブの2山くらいが適当です。)

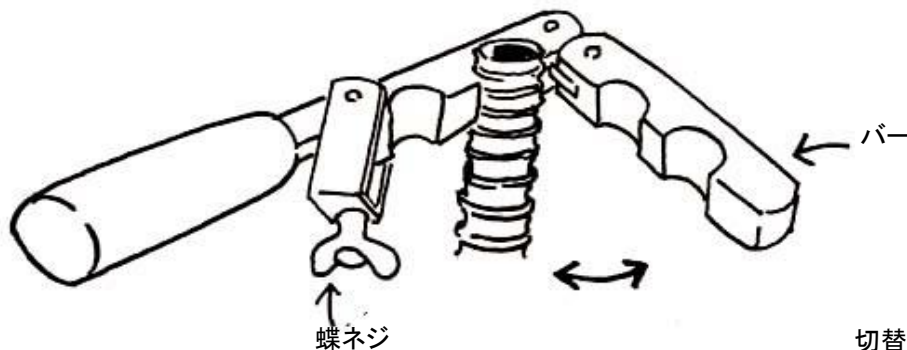


- 2) バーにヨークをはめ込みます。
ヨークの四角軸にラチェットレンチをセットします。
ラチェットレンチの切替ボタンをチェックして、
ヨークの四角軸を締め込んでください。
(締め込みすぎると、ヨークのボルトの
ネジ山がつぶれますので気をつけてください。)

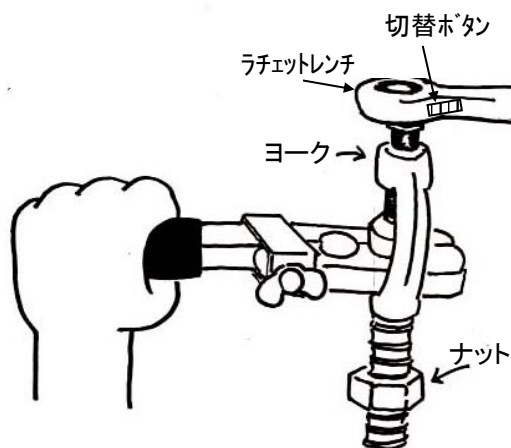

- 3) 作業が完了したら逆の手順で解除します。

**ラチェットレンチの10mmを使用してください。
ラチェットレンチを取り外して
使用することもできます。**

 改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

17.Jun.