

EA338A-37 替刃交換方法

1.刃が鋭利な為、テープなどで養生してください。


2.本体ネジを反時計回りに回して外して下さい。 (お問合せの通り固いです。)



3.スプリング*を外してください。



⇒

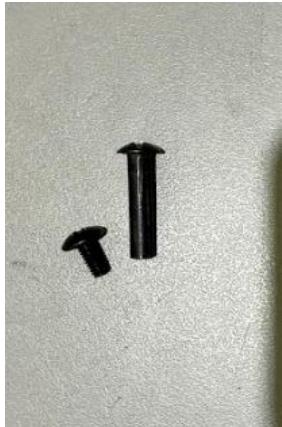

4.片側のネジを外してください。



⇒



6.刃の固定ネジを反時計回りに回して外して下さい。



7.刃を外して下さい。

8.この工程を逆順に取付をお願い致します。