

# EA338DB-11A

(EA338DB-10A用)

## エアコンダクトカッター替刃

### ■ 替刃の交換方法

※刃の交換は必ず保護手袋を着用し、刃先に十分注意して下さい。

- ①フックを外し、ハンドルを広げて刃を開いて下さい。
- ②刃の穴部に引っかかっているバネを外して下さい。(図-1)
- ③刃取付ボルト及びナットを外して下さい。(図-2・図-3)
- ④刃を閉じた状態にし、刃をハンドル(右)から外して下さい。刃を開いたまま外そうとすると、ピンに引っかかり外せません。(図-3・図-4)
- ⑤刃の取り付けは上記と逆の手順で行って下さい。

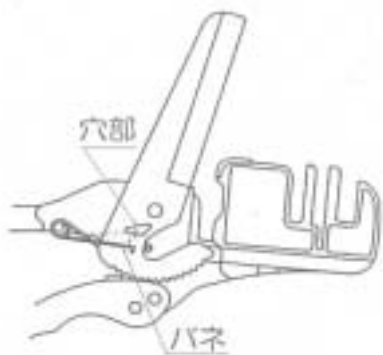


図-1



図-2

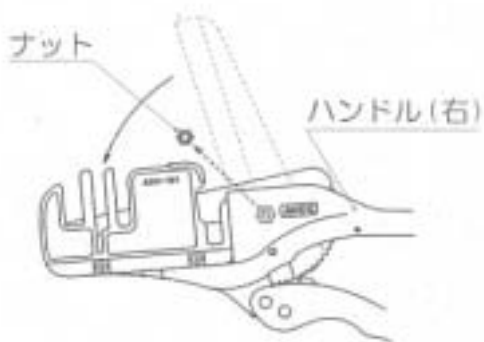


図-3

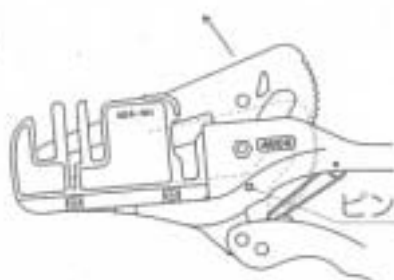


図-4