


EA340GH(電動式ドレンクリーナー)取扱説明書

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

●仕様

- ・ケーブル … 6.5φ×7.5m、
9.5φ×10.5m(各1本付)
- ・清掃可能パイプ径 … 32~76mm
- ・正逆転切換
- ・電源 … 115V
- ・セット重量 … 15.5kg

●各部の名称

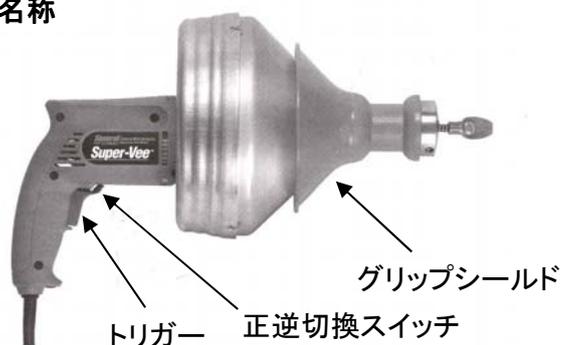


⚠ 注意

- ・本機は2重絶縁です。
- ・延長コードを使用する時は、太い延長コードを使用して下さい。
細い線を使用すると、力の低下やオーバーヒートの原因になります。
- ・ぬれている場所では、ゴム靴やゴム手袋を着用して下さい。
作業者が水の中で立っている時は、機械を使用しないでください。
- ・この機械は、1人で作業する様に設計されています。
- ・機械を操作する時は、安全メガネを着用してください。
- ・ケーブルを取り扱う時は、織物の手袋を着用しないで、皮手袋のみ着用してください。
織物の手袋は回転中にケーブルの線の間挟まれる恐れがあります。
- ・始める前に腐食性ドレンクリーナーを取り除くか、中和させて下さい。
これらの化学薬品にさらされると作業者を傷付け、ケーブルをいためる原因となります。
- ・回転しているケーブルを決してつかまないでください。
ドリルが止まっている時だけ、コンテナにケーブルを出し入れしてください。
モーターが回転している時は、片手でトリガースイッチを操作し、
もう一方の手でグリップシールドを持ってください。
- ・それぞれの作業の前に、コンテナの中のケーブルがいたんでいないか、ケーブルを引き出し
そして摩耗や破損をチェックしてください。
傷んでいたら新しいケーブルと交換してください。
- ・その他の電動工具と同様に取り扱いに注意してください。

●使用方法

1. グリップシールドをケーブルを解除するために、前方にすべらします。
排水管に手でケーブルが進むだけ入れ排水口と機械の間約15cmほど離します。
2. グリップシールドを後方に引き、ゆっくりトリガーをにぎって回転させ排水口の方へ動かします。

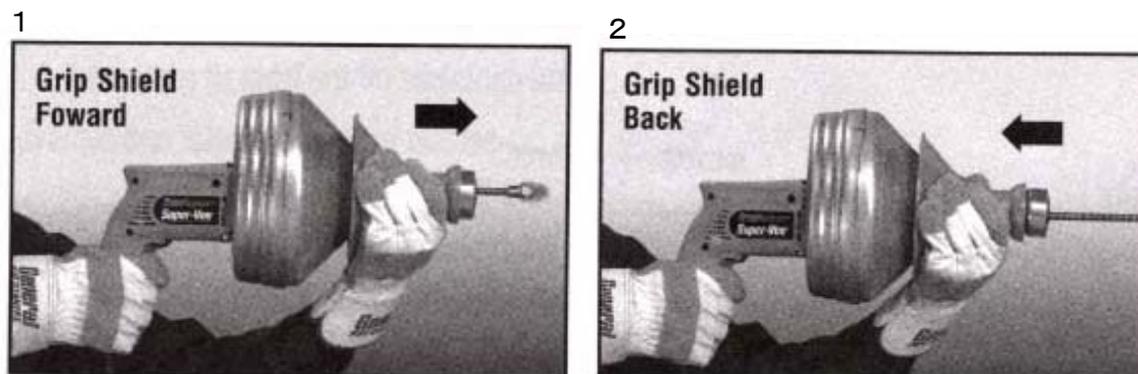

3. ケーブルが排水管に入り込むとトリガーを外します。


4. グリップシールドをケーブルを解除するために前方にすべらします。
ケーブルをその場で手で保持しながら、本機を後方へ引きます。
最初のコーナーをすぎると、本機を引くだけでケーブルを保持する必要はおそらくなくなります。



5. グリップシールドを後方に引きトリガーをにぎってモーターを回転させ再び排水管の方へ動かして下さい。
グリップシールドを前方へすべらし本機を後方に引いて下さい。
この時本機と排水口間のケーブルの距離は、15cm以下にして下さい。
ケーブルを多くたると、もつれたり、ねじれたりする原因になります。
6. 詰まりものが貫通するまで、「5」を繰り返して下さい。
7. 配管からケーブルを抜く為に逆の工程を行って下さい。

●注意

排水管よりケーブルを引きぬく為に、逆回転を使用しないでください。
ケーブルを排水管に送る時や、排水管より抜く時は常に前方方向に回転させてください。
配管の中でケーブルがひっかかった時だけ、外すために逆回転を使用して下さい。

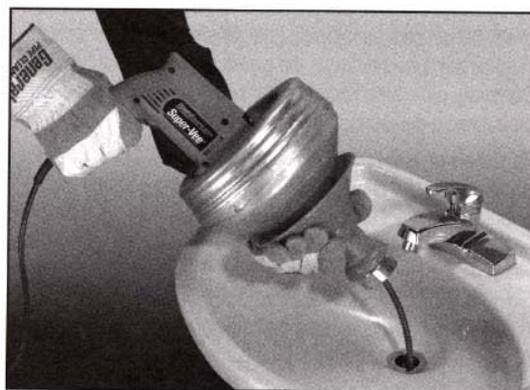

●ケーブルカートリッジの交換方法

1. ケーブルからカッターネジを外します。
2. コンテナの前後を支持しているネジ3個を緩めます。
3. 本機よりコンテナの前部を引き抜きます。
4. カートリッジを外し、新しいカートリッジをしっかりとコンテナ後部に入れてください。
カートリッジの溝とコンテナ後部の溝が一直線になっている事を確認して下さい。
5. コンテナ前部にケーブルを通します。
グリップシールドは前向きの一であることを確認し、ネジとコンテナ後部の溝が一直線になる位置にコンテナ前部を置いてください。
6. ネジが溝の中心にある事を確かめながら、ネジをしっかり締めて下さい。
そしてネジの頭が出ない様に締めて下さい。

●保守

使用後は必ず水洗いをしベアリングや、ケーブルに注油して下さい。
機械が砂、小石や他のけずれる物と接触する所は特に重要です。
必ず注油して下さい。定期的にコンテナの中に油をいれ回転させて潤滑させても良いです。

株式会社 エスコ

本社／大阪市西区立売堀3丁目8番14号

TEL 06-6532-6226 FAX 06-6541-0929