




軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ (低水位排水用)

SQR2型 取扱説明書

はじめに

このたびは、ツルミ軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ（低水位排水用）SQR2型をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

本書に記載されていること以外を行わないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障が発生した場合、責任を負いかねることがございますので、ご了承ください。また、この取扱説明書は読み終わった後は手元に置き、本製品をご使用の際に、不明点がありましたときにいつでもみられるように保管してください。

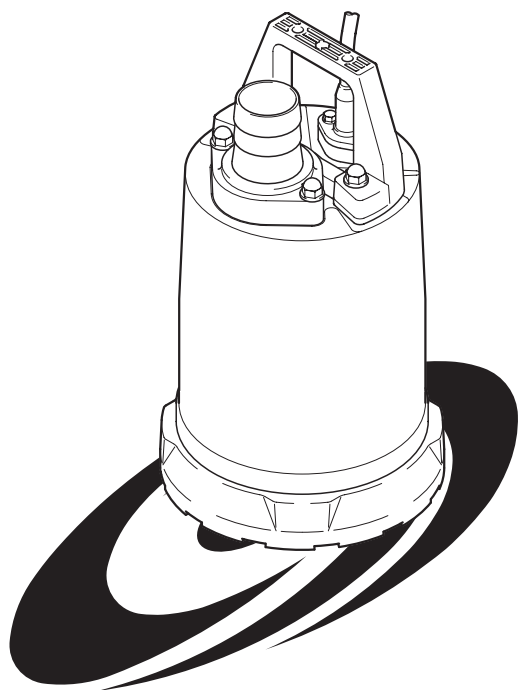

目次



1	安全のために必ずお守りください	1
2	各部名称	3
3	ご使用前に	3
4	据付け	4
5	電気配線	5
6	運転	6
7	保守・点検	7
8	分解・組立要領	9
9	故障の原因と対策	10
10	修理と保証	11

1 安全のために必ずお守りください











ご使用前に、この『安全のために必ずお守りください』をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の度合いを明確にするために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、**⚠警告**・**⚠注意**の2つに区分しています。
しかし**⚠注意**の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

- **⚠警告** : この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容
- **⚠注意** : この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
- **注記** : 警告・注意以外の内容
- 絵表示の例
 - ⚡ : △記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意事項（左図の場合は感電注意）が描かれています。
 - 🚫 : ○記号は、禁止行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止事項（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
 - ⚡ (ground symbol) : ●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な注意事項（左図の場合はアース工事を行ってください）が描かれています。

製品仕様への注意事項

⚠ 注意	
	●決められた製品仕様以外でのご使用は行わないでください。漏電・感電・火災・漏水などの原因になります。
	

搬入・据付け上の注意事項

⚠ 警告	
	●吊り下げ作業の場合は、所定の吊り金具を使用してください。吊り下げが不完全な場合はポンプの落下・破損などによりケガの原因になります。 
	●電気工事は『電気設備技術基準』及び『内線規定』に従って施工してください。ポンプ専用に必要な容量の漏電遮断器及び過電流保護装置（別売市販品）を取付けてください。配線・漏電遮断器や過電流保護装置などに不備があると漏電や火災の原因になります。最悪の場合爆発のおそれがあります。 
	●据付けは、取扱説明書に従って確実に行ってください。据付けが不完全な場合は、漏電・感電・火災・漏水・ケガなどの原因になります。 
	●アースは他機器との併用は避け、確実に取り付け、ポンプ専用漏電遮断器及び過電流保護装置（別売市販品）を必ず取り付けてください。ポンプの故障の際、漏電すると感電の恐れがあります。 
	●定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 
⚠ 注意	
	●アースを確実に取り付けてください。アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。 
	●キャブタイヤケーブルを損傷したり、無理に折り曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、加工したり、たばねたりしないでください。キャブタイヤケーブルが破損し、漏電・ショート・感電・火災の原因になります。 
	●電源プラグにピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。 
	●キャブタイヤケーブルや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。また、キャブタイヤケーブルの先端は端子台にしっかりと接続してください。感電・ショート・発火の原因になります。 
	●ポンプの配管は、漏水のないように確実に施工してください。また、予備ポンプ等によりオーバーフロー等の対策を行ってください。不完全な場合は、周囲の壁や床、機材などを損傷する原因になります。 
	●ポンプを人手により運搬する場合は、その重量に見合った人数により行ってください。また、持ち上げる場合も腰だけをかめず、膝も曲げて持ち上げるようにしてください。腰を痛める原因になります。 

⚠ 注意	
<p>●本ポンプは防塵・防爆仕様ではありませんので、機械及び化学工場など酸・アルカリ・有機溶剤・塗料などの有毒ガス腐食性成分を含んだガスが発生する場所又はほこりの多い場所には据付けしないでください。発火などの原因になることがあります。</p>	<p>●ホースをご使用の場合は、ホースが踊らないように敷設してください。ホースが踊ると水がかかたりケガの原因になります。</p>

試運転・運転の際の注意事項

⚠ 警告	
<p>●人のはいっている所では絶対にポンプを始動しないでください。漏電すると感電の恐れがあります。</p>	<p>●点検時には、電源(漏電遮断器など)を確実に切り、不意にポンプが始動しないようにしてください。重大事故に結びつく可能性があります。</p>
<p>●ポンプを宙吊りにした状態での始動は絶対に行わないでください。回転の反動によりケガをする恐れがあります。</p>	<p>●モータが高温になっている場合がありますので、運転中、運転終了直後は、素手でポンプに触れないでください。火傷の恐れがあります。</p>
⚠ 注意	
<p>●定格電圧以外ではご使用にならないでください。特に、発電機を使用する場合は、他の機器との併用はなるべく避けてください。誤動作の原因となり、ポンプが故障し、漏電・感電の原因になります。</p>	<p>●空運転及び締め切り運転はしないでください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因になります。</p>
<p>●高温水(40℃以上)には使用しないでください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因になります。</p>	<p>●長時間ご使用にならない場合は、必ず電源(漏電遮断器など)を切るか、又は電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁が劣化すると漏電・感電・火災の原因になります。</p>
<p>●ポンプの吸込み口に異物(ピンや針金などの金属等)を入れないでください。ポンプが故障したり異常動作し、感電や漏電の原因になります。</p>	<p>●油・海水・強酸などの液体では使用しないでください。ポンプの故障の原因になります。</p>

保守・点検の際の注意事項

⚠ 警告	
<p>●保守・点検は必ず電源を切るか、又は電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをする恐れがあります。</p>	<p>●修理の場合は、取扱説明書に記載の指定部以外の分解又は修理は絶対に行わないでください。指定部以外の分解修理の場合は、お買い求めの販売店又は最寄りの弊社営業店へご相談ください。修理に不備があると漏電・感電・火災・漏水などの原因になります。</p>
<p>●異常時(こげ臭いなど)は電源を切り、運転を停止し、お買い求めの販売店又は最寄りの弊社営業店へご相談ください。異常状態のまま運転を続けると、感電・火災・漏水などの原因になります。</p>	<p>●ポンプ組立後の再始動時には、必ず試運転を行ってください。組立の不備があると異常動作したり、感電・漏水の原因になります。</p>
⚠ 注意	

停電の際の注意事項


⚠ 警告	
<p>●停電時には、電源を切りポンプを停止してください。復旧後の不意のポンプ始動は、ポンプ付近の人に大変危険です。</p>	<p>●飲料水には使用しないでください。人体に悪影響を及ぼすこともあります。</p>

その他の注意事項

⚠ 注意	
<p>●飲料水には使用しないでください。人体に悪影響を及ぼすこともあります。</p>	<p>●飲料水</p>

2 各部名称

■代表

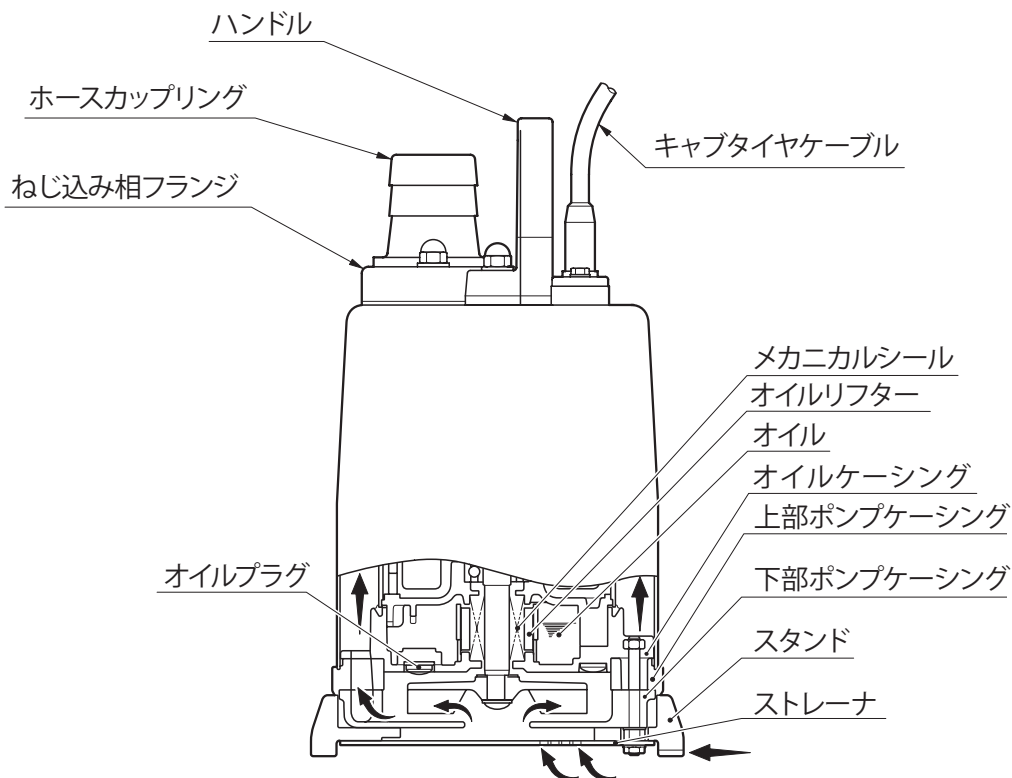

3 ご使用の前に

梱包を開けて次のことをご確認ください。

製品の確認

製品の輸送中に破損した個所や、ボルト、ナットなどに緩みがないかをご確認ください。

仕様の確認

ご注文通りの製品かどうか、本体の銘板でご確認ください。電圧・周波数は特にご注意ください。

付属品の確認

付属品をご確認ください。

- ・地上銘板..... 1枚
- ・取扱説明書..... 1冊

注記 万一、製品に不備な点がございましたら、お買い求めの取扱販売店、又は最寄りの弊社営業店へご連絡ください。

製品仕様

注意 決められた製品仕様以外でのご使用は行わないでください。感電・漏電・火災・漏水などの原因になります。

■要部標準仕様

取扱液	液質・液温	汚水、各種液（海水不可）・0～40℃
ポンプ	羽根車	ハイスピン
	軸封	ダブルメカニカルシール
	軸受	密封玉軸受
モータ	仕様	乾式水中形誘導電動機・2極
	耐熱クラス	E種
	保護装置（内蔵）	ミニチュアプロテクタ
	オイル	流動パラフィン VG32
接続	続	特殊ねじ込み相フランジ（ねじ込みホースカップリング付）

4 据付け

- 注意** ・電源電圧は、定格電圧の±5%以内でご使用ください。
・水温は0～40°Cの範囲でご使用ください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因になります。
・本ポンプは、油・海水・強酸の液体では使用しないでください。

注記 特殊溶液で使用される場合は、お求めの販売店又は最寄りの弊社営業店へご相談ください。

■使用限界圧力

- 注意** 下記の数値を超える水圧を受ける場所では使用しないでください。


使用限界圧力	0.2MPa(2kgf/cm ²) 一使用時の吐出し圧力
--------	--

■据付け前の確認

キャブタイヤケーブルプラグ部先端と接地極(ワニ口クリップ)間をメガーで測定しモータの絶縁抵抗をご確認ください。

絶縁抵抗の基準値：20MΩ以上

注記 絶縁抵抗の基準値(20MΩ以上)はポンプが新品または修理済み品の値です。据付け後の基準値については、P.7『7. 保守・点検』をご覧ください。

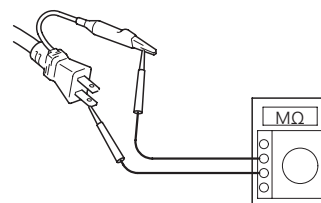

■据付け上の注意事項

- 警告** 据付けに際しては、ポンプの重心・重量を考慮して作業してください。吊り下げが不完全な場合はポンプの落下・破損などによりケガの原因になります。

- 注意** キャブタイヤケーブルでポンプを宙吊りにしての据付け・移動は絶対に行わないでください。ケーブルが破損し、漏電・感電・火災の原因になります。

ポンプの取扱いは、落下など強い衝撃を与えないように行ってください。ポンプの吊り下げは、手でもって行うか又は、ハンドルにロープを取り付けて行ってください。

注記 キャブタイヤケーブルの取扱いについては、P.5『5. 電気配線』をご覧ください。


- 注意** 吸込口にゴミ閉塞状態で使用すると振動や騒音の原因となり、ポンプが故障し、漏電や感電の原因になります。

注記 運転に必要な水位につきましては、P.6『運転水位』をご覧ください。

■吊り下げロープの取付け


ポンプ本体をロープで吊り下げる場合は、右図を参照して取り付けてください。

- 注意** 取り付けの際は吊り下げロープがねじれないようにしてください。ロープの切断、ポンプの落下・破損によりケガの原因になります。

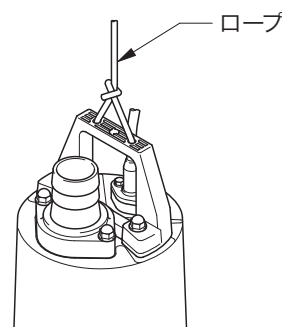

■ホースで配管をする場合


- (1) ホースはホースカップリングの奥まで差し込みホースバンドで確実に固定してください。

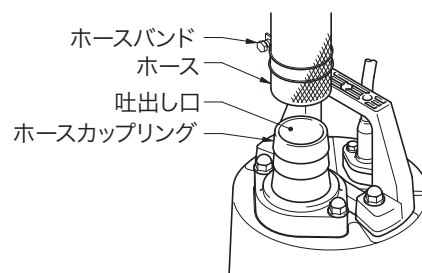


- (2) ポンプは十分水位があり、水の集まりやすい場所に据え付けてください。

注記 運転に必要な水位につきましては、P.6『運転水位』をご参照ください。

ホースの先端(吐出し側)は、水面より高い位置に出してください。ホースの先端が水中にあると、ポンプ停止時に逆流することがあります。逆にホースの先端が水面より低い位置にあると、ポンプ停止後も水が流出してしまふことがあります。

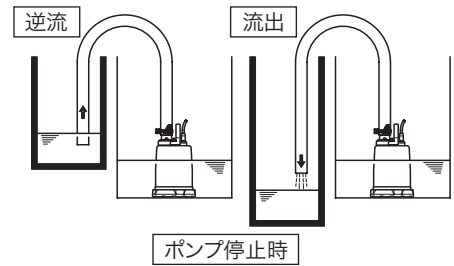

- (3) ホース配管はできるだけまっすぐになるようにしてください。極端に折れ曲がったりすると、水の流れの妨げとなり、揚水量不足や土砂詰まりが生じ、揚水不能となります。特にホース付け根部分が折れ曲がっている場合は、ポンプ内部に空気溜まりができて、空運転状態となる場合がありますので、運転しながらホースの曲がりを緩和してください。

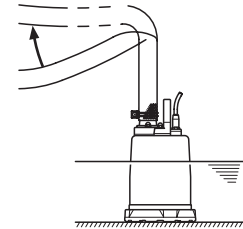

注意 多量の土砂を吸い込むと、ポンプ部の摩耗による故障などで漏電・感電の原因となります。

- (4) ポンプは立て置きでご使用ください。ポンプが土砂などで埋まる恐れのある場合は、ポンプをブロックなどの台の上に乗せてご使用ください。

5 電気配線

電気配線工事

- 警告** 電気配線は有資格者が行い、「電気設備技術基準」及び「内線規定」などに従って施工してください。無資格者による電気配線工事は、法律違反になるばかりでなく、非常に危険ですので絶対に行わないでください。
- 配線などに不備があると、漏電や火災、感電の原因になります。
 - ポンプ専用には必ず適切な容量の漏電遮断器及び過電流保護装置を取り付けてください。ポンプの故障や漏電の際に感電、爆発の恐れがあります。

電源及び配線の容量には、十分な余裕を持ってください。

接地 (アース) について

- 警告** アース線は確実に取り付けてください。ポンプの故障や漏電の際に感電の恐れがあります。

- 注意** アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線には接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。


電源接続について

- 警告** 電源プラグを差し込む前や接続端子台に接続する前に、電源 (漏電遮断器など) を確実に切ってください。感電・ショート・ポンプの不意な始動によるケガの原因になります。

- 注意** キャブタイヤケーブルや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込が緩いときは、使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

右図に従って接続してください。

電源にはポンプ専用規定の漏電遮断器 (コンセント式漏電ブレーカなど) を接続してください。(別売市販品)

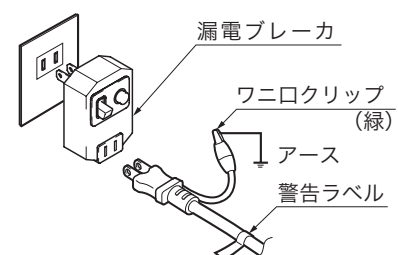

6 運転

始動する前に

- (1) もう一度、本製品の銘板によって電圧・周波数が正しいことを確認してください。

注意 電源の電圧・周波数が正しくないと十分な性能が発揮できないばかりか、本製品が破損し、漏電・感電・火災・漏水などの原因になります。

注記 ポンプ本体銘板で確認してください。

- (2) 配線、電源電圧、漏電遮断器の容量及びモータの絶縁抵抗を確認してください。

■絶縁抵抗の基準値 = 20M Ω以上

注記 絶縁抵抗の基準値 (20M Ω以上) はポンプが新品又は修理済品の値です。据付け後の基準値については P.7 『日常点検・定期点検』をご覧ください。

- (3) サーマルリレー (3E リレーなど) の設定値をポンプ定格電流値に合わせてください。


注記 定格電流値は、ポンプ本体銘板値をご覧ください。

試運転

警告 ポンプを宙吊りにした状態での始動は絶対に行わないでください。回転の反動によりケガなどの重大事故の原因になります。


- (1) ポンプを短時間 (3 ~ 10 分間) 運転し、下記のことを確認してください。

交流電流計 (クランプメータ) を使って、コンセント部又は端子台で運転電流の測定をしてください。

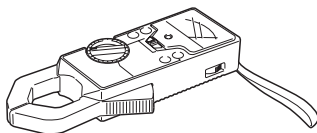

交流電圧計 (テスタ) を使って、コンセント部又は端子台で測定してください。

■電源電圧の許容量
= 定格電圧の±5%以内

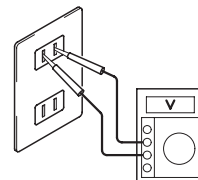

対策 運転電流が定格値を超える場合は、ポンプのモータが過負荷の状態が考えられます。P.4 『4. 据付け』をご覧になり、正しい状態でご使用ください。

対策 電源電圧が許容値からはずれている場合は、電源の容量や延長ケーブルなどに原因があります。P.5 『5. 電気配線』をご覧になり、正しい状態でご使用ください。

注意 きわめて著しい振動や異音、異臭のある場合は、直ちに電源を切り、お買い求めの販売店又は最寄りの弊社営業店へご相談ください。異常状態のまま運転を続けると、感電・火災・漏水の原因になります。

- (2) 試運転で異常がなければ、継続運転を行ってください。

運転

警告 ポンプ本体は、運転中非常に高温になっている場合がありますので、運転中、運転終了直後は素手でポンプに触れないでください。火傷の恐れがあります。

本ポンプ運転中は、運転水位に十分注意してください。湯水運転になりますと、本ポンプの故障の原因となります。

過負荷運転又はポンプの異常により、モータ保護装置が作動してポンプが停止した場合は、電源プラグをコンセントから取り外し、その原因を取り除いた後に再始動してください。

また、1 台あたりの運転時間を 12 時間以内 / 日、4000 時間以内 / 年を目安にしてください。

水中ポンプを運転 (自動運転も含む) される場合は、ポンプの運転回数を 10 回以内 / 1 時間を目安に水位設定を行ってください。


頻繁な始動停止、及び 24 時間連続運転はポンプの寿命を縮めます。

注記 水中ポンプでは、始動電流が多く流れるため、巻線の温度が急激に上昇します。この現象を連続して行くと、モータ巻線の絶縁劣化を早めることになり、モータの寿命に影響することになります。そのため、始動・停止の頻度には十分に注意してください。

運転水位

注意 連続運転最低水位以下 (5mm 以下) ではポンプを運転しないでください。ポンプが故障し、漏電・感電の原因になります。

再始動する場合は、およそ 15mm の運転水位が必要ですので、ご注意ください。

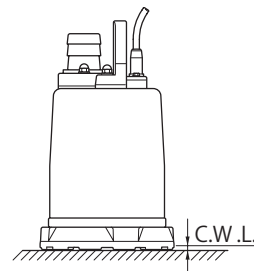

モータ保護装置

ポンプにはモータ保護装置（ミニチュアプロテクタ）を内蔵しています。

下記のような原因で過電流又は異常発熱した場合、運転水位に関係なくポンプは自動停止し、モータを保護します。

- ・電源電圧の極端な変動
- ・過負荷で運転した場合
- ・拘束運転になった場合

注記 モータ保護装置が作動したときは、自動的に解除される構造ですので、キャブタイヤケーブルを端子台やコンセント部から取り外し、必ず原因を取り除いてください。

著しい低水位や、羽根車にゴミの詰まったままの状態での運転はしないでください。十分な性能が発揮できないばかりでなく、騒音・異常振動・故障の原因になります。

7 保守・点検

保守・点検を定期的に行うことは、ポンプの性能を維持する上で必要です。また、平常状態と異なる場合は P.9 『8. 故障の原因と対策』の項をご覧ください。早めに処置してください。なお、万一に備えて予備のポンプをご用意くださるようおすすめいたします。

点検の前に

警告 電源（漏電遮断器など）が確実に切れていることを確認し、キャブタイヤケーブルをコンセント部、又は端子台から取り外してください。感電・ポンプの不意の始動により重大事故になる恐れがあります。

- (1) ポンプの洗浄
ポンプ表面の付着物を取り除き、水道水などで洗浄してください。特に羽根車にからんでいる異物、及び表面の付着物は完全に除去してください。過負荷や異常振動の原因となります。
- (2) ポンプの外部点検
破損箇所やボルト、ナットなどに緩みがないか確認してください。

注記 破損箇所やボルト、ナットなどに緩みがある場合は、分解修理が必要なことがありますので、お求めの販売店又は最寄りの弊社営業店までご相談ください。

日常点検・定期点検

実施周期	点 検 項 目
週に1回	運転電流の測定 ■定格値以内かどうかの確認 電源電圧の測定 ■電源電圧の許容値 =定格電圧の±5%以内
月に1回	絶縁抵抗の測定 ■絶縁抵抗の基準値=1MΩ以上 注記 前回の点検と比べ、絶縁抵抗が著しく低下している場合はモータ部の点検が必要です。 ポンプの点検 ■性能が著しく低下した場合は、羽根車などの摩耗又はストレーナなどへのゴミなどの詰まりが考えられます。ゴミを取り除き、摩耗している部品を交換してください。
半年に1回	昇降用ロープ ■損傷・腐食・摩耗している場合は交換してください。汚物・スケール等が付着していれば除去してください。
年に1回	オイルの点検 ■3,000時間毎又は12ヶ月毎のいずれか早い時期
2年に1回	オイルの交換 ■4,500時間毎又は24ヶ月毎のいずれか早い時期 指定オイル =流動パラフィンVG32 規定オイル量=240ml メカニカルシールの交換 注記 メカニカルシールの点検・交換につきましては専門知識が必要です。お買い求めの販売店又は最寄りの弊社営業店へご相談ください。
2～5年に1回	オーバホール ■ポンプに異常がない場合でも実施してください。特に、連続運転にてご使用の場合はお早めの実施してください。 注記 オーバホールにつきましては、お買い求めの販売店又は最寄りの弊社営業店へご相談ください。

注記 オイルの点検・交換要領につきましては P.8 『オイル点検・交換要領』をご覧ください。

注記 油脂・塗料・細粒灰等、微細異物を含有する排水の場合、キャブタイヤケーブルの膨潤やメカニカルシールからの浸水により故障の原因となるため、早めの点検が必要です。

■ 運転停止時の保管

長時間運転を停止する場合は、ポンプを引き上げ洗浄乾燥後、屋内に保管してください。

注記 再据付けの場合は、必ず試運転を行ってから、ポンプを稼働してください。

水中に据え付けたままのときは、羽根車のロック事故防止のため、定期的（一週間に一度位）な運転を行ってください。

■ オイル点検・交換要領

注記 ポンプ部の分解については 9ページ 8. 分解組立要領の▼分解要領をご確認ください

オイルの点検


注意 注油プラグを取り外す作業時に、ポンプを逆さにたてて作業いたしますが、ポンプが倒れる危険がありますので、倒れないよう固定するなど、十分ご注意ください。

注油プラグを取り外し、オイルを少量抜き取ってください。本体を注油プラグが下側になるように傾けると、オイルは抜けます。抜き取ったオイルが白濁又は水が混入している場合は、軸封装置（メカニカルシールなど）の不良が考えられます。その場合は、ポンプの分解・修理が必要です。

オイルの交換

注油プラグを取り外し、オイルを完全に抜き取ってください。注油口からオイルを規定量注入してください。

注記 抜き取ったオイルは、川や下水に流さず適切な処理を行ってください。
注油プラグのパッキンは、オイル点検・交換の都度新品と交換してください。

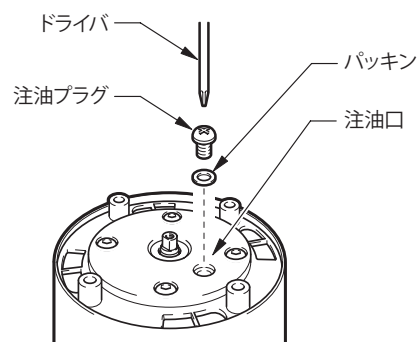

指定オイル：流動パラフィン VG32
規定オイル量：240ml

8 分解・組立要領

分解・組立の前に・・・

警告 ポンプの分解・組立の際は、電源（漏電遮断器など）を確実に切り、キャブタイヤケーブルをコンセント部又は接続端子台より取り外してください。なお、濡れた手で作業しないでください。漏電、感電の原因になります。また、分解・組立途中での通電テスト（羽根車の回転など）は絶対に行わないでください。重大事故に結びつく可能性があります。


ここでは、羽根車交換までの分解・組立を明記してあります。軸封部（メカニカルシール部）、モータ部の分解・組立については、真空設備や電気試験設備が必要です。お買い求めの販売店又は最寄りの弊社営業店へお申し付けください。

分解要領

- (1) ストレーナ、スタンド、下部ポンプケーシングの取り外し
 ストレーナ下部の六角ナット、平座金を取り外し、ストレーナ、スタンドを取り外します。
 スタッドボルト、平座金を取り外し、下部ポンプケーシングを取り外します。
- (2) 羽根車の取り外し
 トラス小ねじを取り外し、羽根車、皿ばね座金の順番に取り外します。
- (3) 上部ポンプケーシングの取り外し
 上部ポンプケーシングを取り外します。

分解構成図

代表

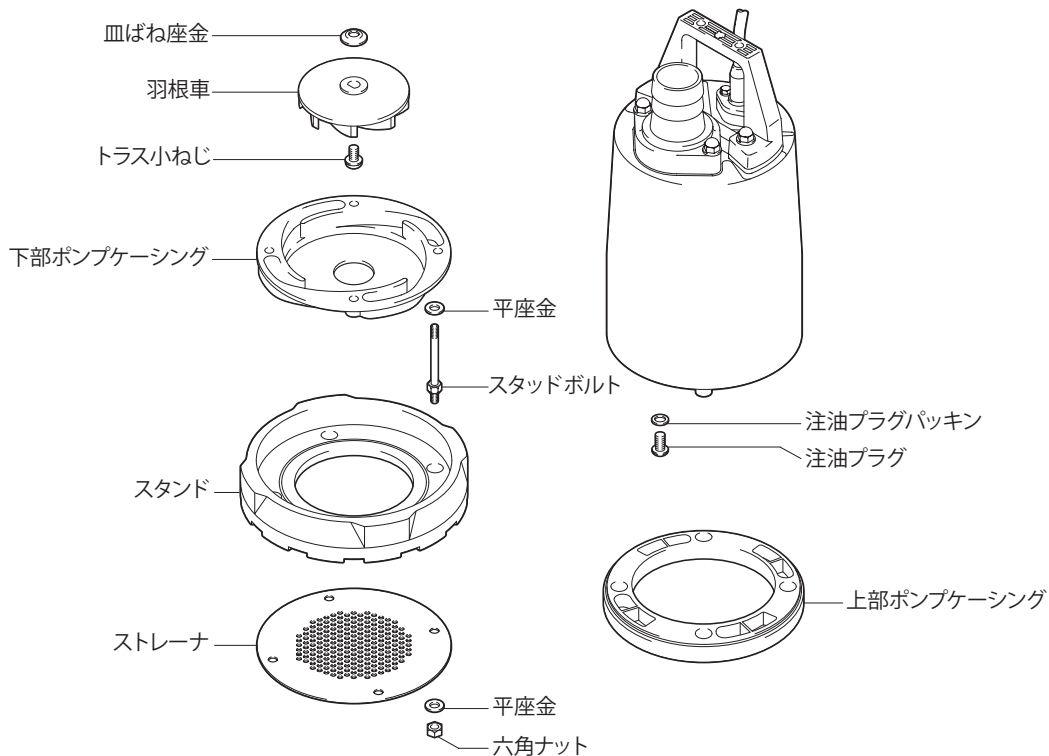


注記 上記の分解構成図は、機種により形状・構造が多少異なることもあります。

組立要領

組立は以下の注意点を守って、分解の逆の手順で行ってください。

- (1) 各部分をきれいに洗浄した後に組み立ててください。
- (2) 皿ばね座金の組み付け方向に注意してください。

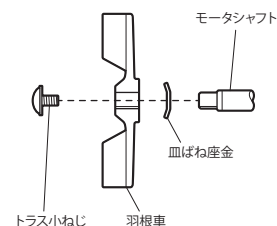

【皿ばね座金の組付け方向】

9 故障の原因と対策

警告 ポンプ点検の際は必ず電源を切って、作業を行ってください。重大事故に結びつく可能性があります。

修理を依頼される前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお、異常のある場合はお求めの販売店又は最寄りの弊社営業店にご連絡ください。

症 状	原 因	対 策
始動しない 又はすぐに停止する	<ul style="list-style-type: none"> ① 電源が供給されていない(停電など) ② 自動制御部(制御盤)の異常 ③ 異物の噛み込み等で、保護装置(プロテクタ)が作動している 	<ul style="list-style-type: none"> ① 電力会社、電気工事店に連絡し、対処する ② 原因を調査し、専門的な修理を行う ③ ポンプ部を点検し、異物を取り除く
一定時間後に停止する	<ul style="list-style-type: none"> ① 長時間の露出運転で保護装置が作動している 	<ul style="list-style-type: none"> ① 復帰後、連続運転最低水位以上で運転する
電源の保護装置が働く	<ul style="list-style-type: none"> ① ポンプの仕様に機器があていない、又は機器の設定値に誤りがある ② モータの異常(焼損又は浸水など) ③ 50Hz 用を60Hz で運転している 	<ul style="list-style-type: none"> ① 適切な仕様のものに交換する、又は正しい値に設定する ② 修理又は交換する ③ 銘板を確認し、ポンプを交換する
運転はしているが揚水しない	<ul style="list-style-type: none"> ① エアロックを起こしている ② ポンプ内又は配管内で閉塞が生じている ③ 配管内で部分的に詰まっている、又はバルブが正常に作動していない 	<ul style="list-style-type: none"> ① 一旦停止して、再始動する ② 閉塞物を取り除く ③ 閉塞物を取り除く バルブを修理又は交換する
揚水量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ① 羽根車又は、ポンプケーシングが著しく摩耗している ② 配管損失が大きい ③ 60Hz 用を50Hz で運転している 	<ul style="list-style-type: none"> ① 各部品を修理又は交換する ② 計画を変更する ③ 銘板を確認し、ポンプを交換する
振動又は異常音がる	<ul style="list-style-type: none"> ① 配管の支持部がゆるんでいる ② モータの軸受が損傷している ③ バルブを絞りすぎている 	<ul style="list-style-type: none"> ① 配管の支持部を確実に固定する ② 軸受を交換する ③ バルブを適切な開度に調整する

10 修理と保証


アフターサービス

補修用パーツの発注及び修理などのお問い合わせは、次のことをご確認の上、お買い求めの販売店又は最寄りの弊社営業店へお申し付けください。

ポンプ型式(○○○○-○○)、製造番号、ご購入日

ポンプ型式については末尾まで正確にご連絡願います。

例) 型式 ○○○○- 5 1



なお、標準部品としての補修用パーツの保有期間は製造打ち切り後7年です。

保証について

1. 保証期間

- ① 保証期間は初期納入日より1ヶ年とさせていただきます。
- ② 有償修理品の保証は修理箇所について修理後の納入日より3ヶ月とさせていただきます。

2. 保証範囲

保証期間内に弊社の設計・組立等の責任による不良が生じた場合、ご注文主に対して弊社の責任で上記製品の修理または上記製品の代替品の提供により保証とさせていただきます。

3. 保証適用除外について

次に該当する場合は本保証の適用から除外させていただきます。

- ① 弊社もしくは弊社が委託した以外の者による不適切な取扱い、改造、又は修理による不良。
- ② 取扱説明書、納入仕様書等に記載の使用条件を超えての取扱い、使用、保管等による不良。
- ③ その他弊社の責任によらない不良。
- ④ 消耗品。
- ⑤ 故障又は破損に起因する種々の出費及びその他、保証範囲外の損害の保証。

4. 注意事項

弊社と契約を締結されており、その契約書に保証の定めがある場合は当該定めが優先されます。

5. その他

次の事項は修理・問い合わせ等の際に必要となります。

製 品 型 式	
製 造 番 号	
備 考	
ご 購 入 年 月 日	年 月 日

製品の廃棄について

製品を廃棄する場合は、分解し、分別処理して廃棄物処理場にお出しくください。