

EA365D-1、-2
EA365DA-1、-2、-3

(ヒートブローワー)取扱説明書

Ver1.1

このたびは、本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●仕様

	機種	温度	電源	電流
廃番	EA365D-1	150℃	120V	10.0A
廃番	EA365D-2	260℃	120V	14.0A
廃番	EA365DA-1	150℃	230V	5.2A
	EA365DA-2	260℃	230V	7.3A
廃番	EA365DA-3	400℃	230V	9.4A

※ 温度はノズルから1インチ(25.4mm)離れた箇所での測定値です。




●主な特徴

- ・ノズルの方向を水平位置から垂直のポジションに位置決めできる、アジャスタブルスタンドを装備しています。
- ・ノズルの閉塞やモーターの損傷によるオーバーヒートから回路を保護するサーマルヒューズを内蔵しています。

●主な用途

- ・熱収縮チューブや熱収縮フィルムなどの熱収縮材料の加熱
- ・印刷物などのインクやペンキの乾燥
- ・ペンキはがし、など

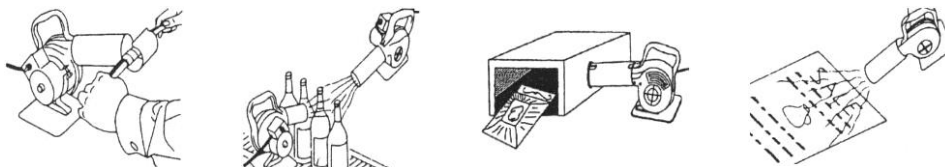

●操作方法

[使用開始]

- ① コンセントプラグを適切にコンセントに差し込んでください。
- ② ・スイッチを“Hot”の位置に動かしてください。
 - ・約2分で十分な作業温度に達します。
 - ・アジャスタブルスタンドは、ノズルの方向を水平位置から垂直のポジションまで回転させることが可能です。

[使用後]

- ① スイッチを“Cold”の位置に動かしてください。
- ② ノズルを十分に冷やすために、約3分稼働し続けてください。
- ③ スイッチを“Off”の位置に動かしてください。



注意 加熱された空気が排出されないような、密閉された箇所での使用は、周囲の空気が異常に加熱し、本機にダメージを与えたり故障の原因になりますので避けてください。

●ペンキはがし作業についての安全注意事項



警告

- ・消火器をすぐに使用できる状態にして、賢明な防火対策をとってください。
- ・可燃性の材料の含まれる建材には使用しないでください。
- ・点火の危険がありますので、一点にとどまっただけの使用は避けてください。
本機を連続的な往復運動をさせて、常に動いている状態で使用してください。
- ・鉛が主成分のペンキを、決して吸い込んだり飲み込んだりしないでください。
鉛が主成分のペンキの屑や気化物質は非常に有毒です。
このタイプのペンキはがしをするときは、十分な換気をしてクリーンな作業場所を保持し、鉛をろ過するように設計された防毒マスクを使用し、急性鉛中毒を防止してください。
可能な場合は屋外で作業してください。
- ・可燃性、もしくは有害な気化物質を放出する溶剤には近づけないでください。
- ・十分な換気をしてクリーンな作業場所を保持してください。
- ・常にグローブ、安全ゴーグルを着用してください。

● 重要安全注意事項



警告

- ・火災、感電の危険を減少させるために、本機は雨、湿気にさらされない室内で保管してください。
- ・本機は接地2Pプラグを装備しています。適切にアースされたコンセントのみに接続してください。
- ・プラグアダプターを使用しないでください。また、プラグからアースまたを取り除かないでください。
- ・電気システムの過熱を避けるために、十分な定格容量を持つ電気回路のみで使用してください。
- ・本機は火災のない非常に高温の熱風を発生させることができます。
この熱風を衣類、手、体の部分に向けしないでください。
- ・本機をヘアードライヤーとして使用しないでください。
- ・冷たくなるまで、ノズル部分に触れないでください。
“Hot” モードのときノズル部分では、非常な熱が発生されます。
常にハンドルを持つか、備え付けられているスタンドを使用してください。
- ・停止させる前に“Cold” で稼動してください。
ノズル部分が触れることができるほどに冷えるまで約3分を必要とします。
- ・ノズルで加工物の表面に触れないでください。
少なくとも1インチ(25.4mm)離して使用してください。
- ・クリーンな作業場所を保持してください。
乱雑な作業場所、散らかされた作業場所は事故、または傷害をもたらします。
- ・子供から離れたところへ置いてください。
作業場所へ関係者以外入れないようにしてください。
関係者以外が本機や延長コードに触れないように注意してください。
- ・良く換気された場所で使用してください。
可燃性液体の近くや、爆発しやすい環境で使用しないでください。
- ・作業場所から、すべての可燃性の物質や、ごみなどを除去してください。
- ・常に安全ゴーグルを着用してください。
- ・延長コードを使用の際は、十分な定格容量を持つ接地型のものを使用してください。
屋外で使用するときは、屋外用の延長コードを使用してください。
- ・電源コードを乱暴に扱わないでください。
電源コードを引っ張ってコンセントから抜いたり、電源コードで本機を運んだりしないでください。
- ・アジャスタブルスタンドを取り外さないでください。
手に持って使用しないときは、水平な場所に置いてください。
- ・電源コードが本機を転倒させる原因にならないように位置決めしてください。
- ・近くに十分に充填された消火器を置いてください。
- ・本機を作動させた状態で放っておかないでください。
- ・常に細心の注意を払って使用し、疲れているときなどは操作しないでください。
- ・適切に収納してください。本機が熱を持っている状態では収納しないでください。
湿気のない、高い位置の、鍵のかけられる場所に収納してください。
子供の手の届かない場所へ保管してください。
- ・常にあらゆるメンテナンスを行う前に、コンセントプラグをコンセントから抜いてください。
- ・純正部品のみを使用してください。修理などについては、専門業者にお任せください。

● 清掃について

- ・清掃する前に、コンセントプラグを抜いてください。
- ・刺激性の少ない洗剤と、湿らせた布を用いて清掃してください。
- ・清爽にはテレビン油・ガソリン・ラッカー・シンナー、及びプラスチックや絶縁剤に害を及ぼす化学薬品を含んでいる可能性のある溶剤は使用しないでください。
- ・本機を液体に浸さないでください。また本機に液体を浸透させないでください。
- ・すべての穴や開口部に異物が入っていないことを確認してください。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号

TEL.06-6532-6226 FAX.06-6541-0929

16.Jun