

バルブコアリムーバー 取扱説明書

この度はバルブコアリムーバーFS-792シリーズをご購入頂きまして有難うございます。

<主な用途>

- ・バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
- ・フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたままに取り除くことができます。


1. ご使用上の注意

- (1) 傷害事故防止のため運転前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、よく理解して正しく取り扱ってください。
- (2) 作業中は必ず保護メガネと保護手袋を着用してください。
- (3) 閉所作業の場合、換気などには十分注意してください。
- (4) ご使用の前に本体のバルブ及び先端割れピンに損傷、亀裂がないかを確認してください。


2. 使用方法

バルブコアを外す作業

1. 接続ローレットをバルブコア付サービスポートにねじ込みます。(R410Aの場合はFS-792A 付属の変換アダプタをご使用ください。)

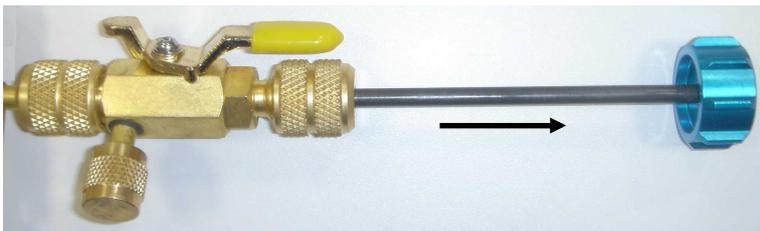


2. バルブコアリムーバーのダイヤルを押し込んでゆっくり回し、先端割れピンでバルブコアを探ってください。

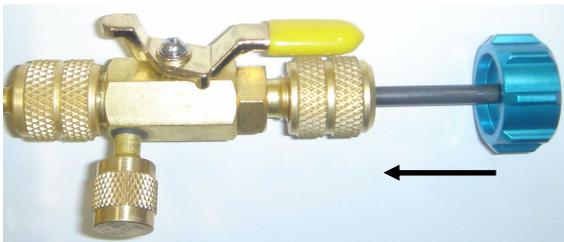

3. バルブコアリムーバーのダイヤルをゆっくり矢印の方向に回し、バルブコアを抜き取ります。




4. ゆっくりバルブコアリムーバーのダイヤルを引き抜いてください。

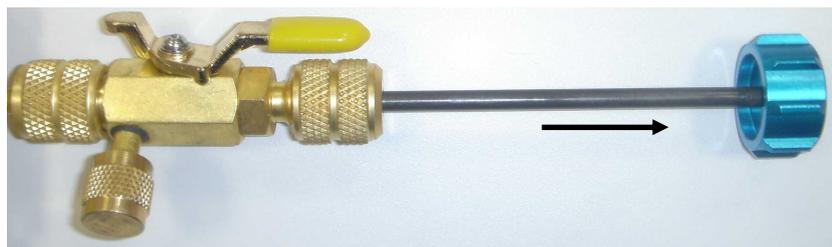

5. バルブコアリムーバーのハンドルを横に回し、本体バルブを閉めてください。



6. ガスの流出を止めてから、シャフトのナットを外し、バルブコアを外します。

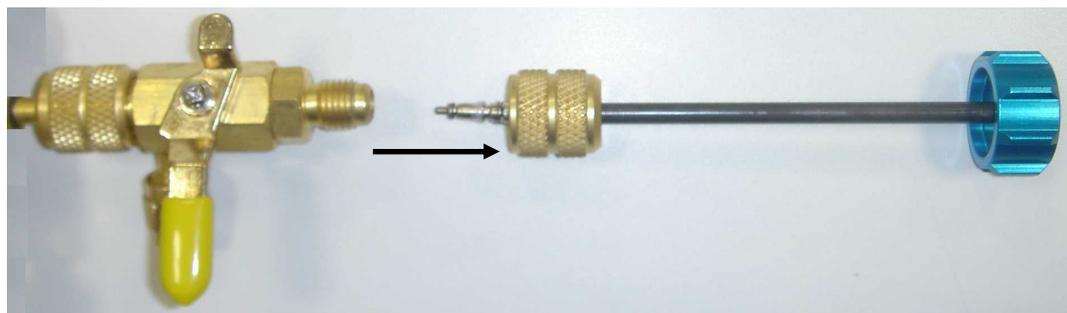

バルブコアを交換する場合は逆の手順で作業してください。

冷媒回収作業

6. の状態からフレアポートにチャージングホースを接続して作業してください。

株式会社 FUSO

東京(本社)	TEL(03)5652-1151 FAX(03)5652-1161
大阪営業所	TEL(06)6974-2232 FAX(06)6974-2237
守谷技術センター	TEL(0297)78-5771 FAX(0297)78-5772