


# ciccolo 取扱説明書

## ciccolo・ciccolo-α 共通

### 1. 配管接続時には

- 流れ方向は表示矢印に従って取付てください。
  - バルブ前後の配管パイプのズレが、配管後のバルブに、無理な曲げが掛からないようにしてください。（本体を変型させる恐れがあります）
  - バルブ及び配管内は、汚れ、ゴミ、異物等の付着が無い事を確認してください。
  - ネジ部には必ずシールテープ等のシール剤を使用してください。
  - パイプ配管時は、ボディーの“**A**” “→” マーク部にスパナを掛けしないでください。  
又、ハンドル部を持ってパイプに捻込まないください。（スピンドルを曲げる恐れがあります）
- ※バルブをバイスにくわえたり、パイプレンチに掛けることは、絶対に避けてください。

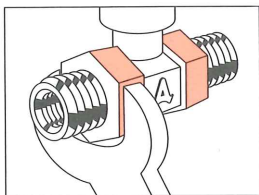

### 2. 通常運転前には

- バルブを全開にして管内の異物除去の為、フラッシング作業をしてください。  
尚、ロック機構の場合は、ロックナットを緩めてからハンドルを操作してください。
- グランド部は、外漏れの無い様に締付調整をしていますが、使用前に緩んでいないか確認してください。