



## レバー式横形自在水栓


ハンドルの開閉がゆるくなってきた場合は次の作業をしてください。

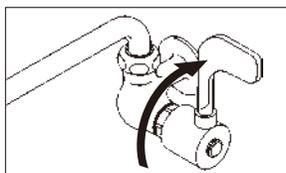


①ハンドルを閉めて止水します。

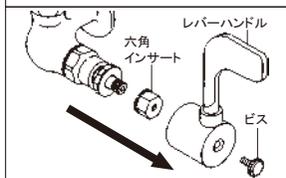

②ビスをはずし、レバーハンドル・六角インサートを順に取りはずします。

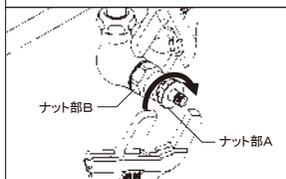

③ナット部Bが動かないように「レンチ」などで押さえたまま、ナット部Aを「レンチ」などで締め付けます。

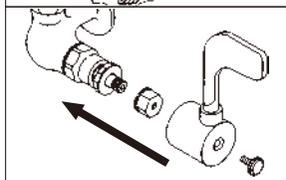

④②の逆の手順で、六角インサート・レバーハンドルを取り付け、ビスを締め付けます。

⑤ハンドルを開いて、各部から水もれがないか確認してください。

ナット部Aは締め付けすぎないでください。  
ハンドルの回転がかたくなり、水もれを起こす原因になります。