



KAKUDAI

自動接手水栓

取扱説明書

使用前に必ずお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

このたびは、自動接手水栓をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

⚠ 凍結に関するご注意


- 本品は自動接手内部に逆止弁を組込んでいますので、寒冷地などでの水抜き操作時は下記の手順に従ってご使用ください。
- 凍結すると部品が破損し、水もれの原因となりますのでご注意ください。
- 長期間使用されない場合は、下記の手順に従って凍結対策および水抜き操作を行ってください。
- 凍結による破損は保証期間内でも有償対応となります。

一般地でご使用の場合

凍結が予想される環境でご使用される場合は、下記の対処により凍結を防ぐことができます。

- 水栓のハンドルを少し開き、少量の水を吐水させます。
- 配管部に保温材を巻きます。
- 水栓本体を布などで覆います。

寒冷地でご使用の場合

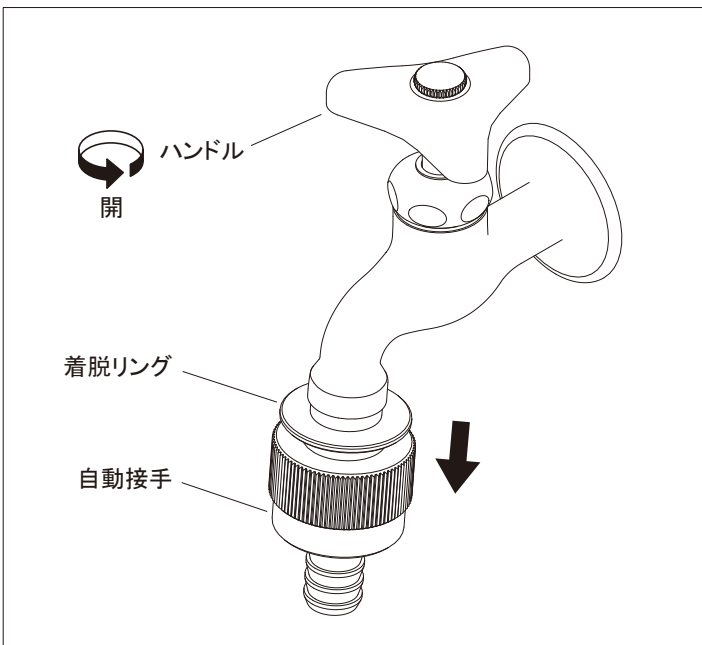

下記の手順に従って、水抜き操作を行ってください。

- ①配管部の水抜き栓などで止水をし、水抜き状態にします。
- ②ハンドルを開きます。
- ③着脱リングを自動接手側に押し込み、自動接手を取外します。

●通水を行う場合

- ①ハンドルを閉め、自動接手を取付けます。
※自動接手は「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
- ②配管部の水抜き栓などを通水状態にします。
- ③ハンドルを開き通水します。
※通水直後は勢いよく水が出る場合がありますので、ご注意ください。

●水と住まいの接点
株式会社 **カクダイ**

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 ☎(06)6538-1124

M-B0501