




# 洗濯機用 分岐栓

## 取扱施工説明書

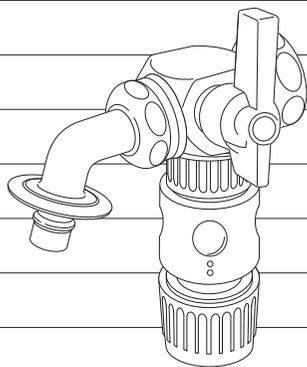

施工前・使用前に必ずお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

このたびは、洗濯機用分岐栓をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

## 製品同梱明細・各部のなまえ


### 洗濯機用分岐栓

#### ●製品同梱明細

- 洗濯機用分岐栓……………1コ
- ホーセンド……………1コ
- 取扱施工説明書……………1枚


\* パイプ取付ネジがW26山20以外の水栓には取付けできません。

#### ●各部のなまえ

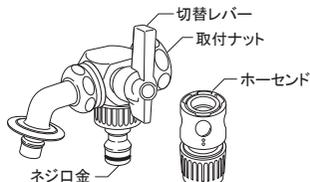


## 施工に必要な工具

#### ●モンキーレンチ

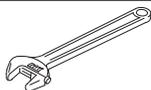

## 寸法図

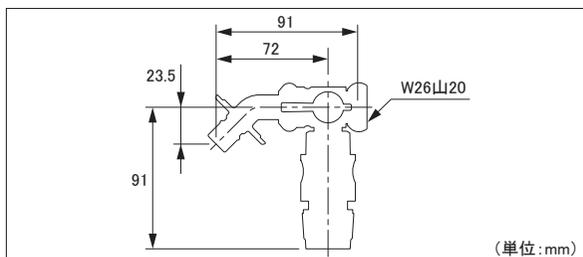

\* 製品改良のため、部品仕様などを予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

## 安全上の注意

施工前に、「安全上の注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。



**注意** 取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。


- 東芝・サンヨー・NEC製品の洗濯機用給水ホースは、右図のタイプ以外には使用できません。
- 本品は屋外用です。屋外以外で使用しないでください。水もれにより、家財などを濡らす恐れがあります。
- 取付前後および定期的にゆるみがないかを確認し、しっかりと水栓本体に締付けてください。
- 元止式湯沸器には使用しないでください。
- 使用後は必ず水栓のハンドルを閉めてください。
- 逆流防止のため、逆流防止機能付きの器具を使用してください。
- 冬季は凍結破損防止のため、ホース、製品内の水を抜いてください。
- 湯沸器への分水には使用しないでください。器具の破損および故障の恐れがあります。
- 凍結の恐れがある所には設置しないでください。器具の破損および吐水不良の恐れがあります。
- 取付けに必要な部分以外は絶対に分解しないでください。
- ネジロ金とホーセンドは全自動洗濯機、瞬間湯沸器には絶対に使用しないでください。



## 取付方法

### 1. ハンドルを閉めて止水します。

\* 完全に止水できない場合は、止水栓又は元栓を閉じて止水状態にしてください。


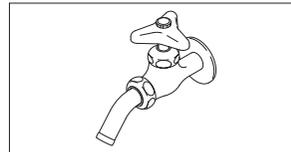


水栓から水が出ないかを確認してください。止水不良により水がもれ、家財に損害を与える恐れがあります。

### 2. パイプを取外します。

ナットを「レンチ」などでゆるめてパイプを水栓本体から取外します。

\* 水栓本体にパッキンが残っている場合は、必ず抜取ってください。

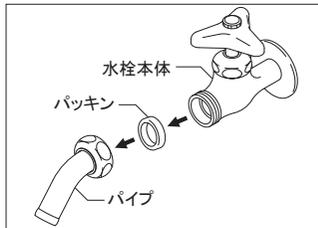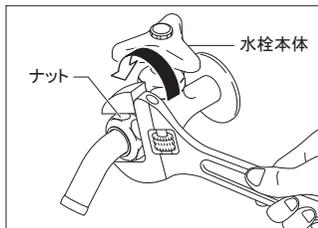


●作業の際は、水栓本体が絶対に動かないように注意して作業を行ってください。水栓本体がゆるむと、水もれする恐れがあります。  
●ネジで手を切る恐れがありますので、十分注意してください。

# 取付方法(つづき)

## 3. 洗濯機用分岐栓を取付けます。


- ①水栓本体に洗濯機用分岐栓を差込み、取付ナットを「レンチ」などでしっかりと締付けます。  
\* 取付ナット内にパッキンが入っているかを確認してください。

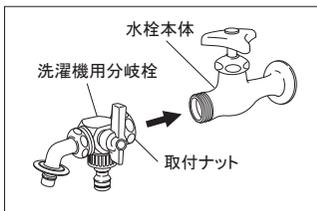

- 作業の際は、水栓本体が絶対に動かないように注意して作業を行ってください。水栓本体がゆるむと、水もれする恐れがあります。
- ネジで手を切る恐れがありますので、十分注意してください。

## ●給水ホースの取付方法

- ①給水ホースの作動部を引きながら、「カチッ」と音がするまでニップルに差込みます。
- ②ロックレバーをツバにかけます。

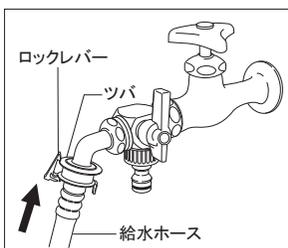


- ハンドルの開閉は必ず給水ホースを接続した後に行ってください。高温の湯が出てやけどの恐れがあります。
- 給水ホースは急な角度に曲がらないように設置してください。吐水不良となり、十分な流量が得られない場合があります。


## ●ホーセンドとホースの取付方法

\* 取付けには、内径11～15ミリ、外径16～20ミリのホースを使用してください。


- ①ホーセンドのフクロナットを取外し、ホースに通します。

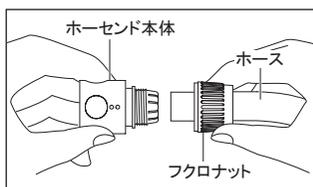

- ②ホースをホーセンド本体のツメの内側に深く差込みます。  
\* ホースが入りにくい場合は、ツメを少し広げてください。

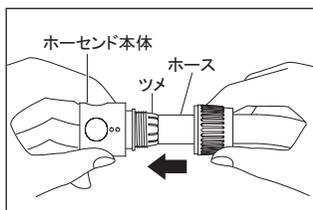


- ③フクロナットを矢印の方向にまわして、しっかりと締付けます。

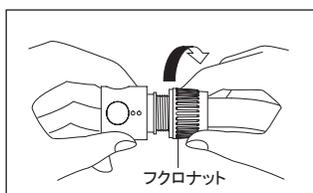


## ●ネジロ金とホーセンドの接続と分離

\* Oリングは砂やゴミなどがつかないように注意してください。

ホーセンドのスライド部をつまんで、「パチッ」と音がするまで、ネジロ金に差込みます。

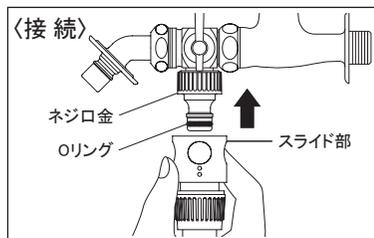

ホーセンドのスライド部をつまんで、矢印方向にそのまま引抜きます。

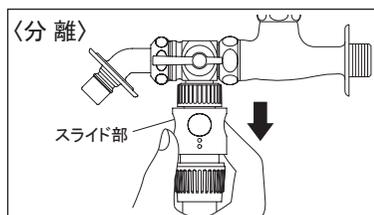


## ●取付後の点検

ハンドルを開き、水栓本体および洗濯機用分岐栓各部に水もれがないかを確認してください。水もれが発見された場合は、ハンドルをしっかりと閉め、水もれする箇所を施工しなおしてください。

## 使用方法

### ●切替レバーの操作方法

切替レバーを下図の向きに操作することで、吐水方向の切替えができます。

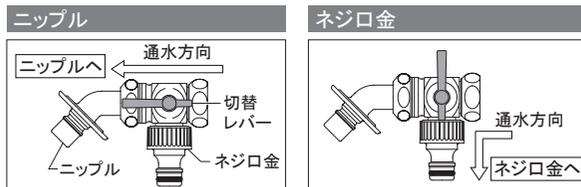

本品には止水機能はついておりません。使用後は必ず、水栓本体で止水してください。止水せずに放置すると、器具の破損および故障の原因となります。

### ●器具のお手入れ



- 水栓器具の金属部は…  
ふだんは乾いたやわらかい布でみがき、ときどきカーワックスなどをしみこませた布でみがいてください。
- 水栓器具のプラスチック部は…  
乾いた布を使ってお手入れしてください。汚れがひどい時は、うすめた食器用中性洗剤を含ませた布で拭き、乾いた布で水気を拭取ってください。

クレンザーなどの目の粗い洗剤やたわし、または酸性洗剤・ベンジン・油などの使用は、金属部を傷つけたりプラスチック部・塗装面を傷めますので注意してください。

ご購入店名(施工業者名)

株式会社 **カクダイ**

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 ☎(06)6538-1124

東京 ☎(03)3552-0981 大阪 ☎(06)6730-3391 札幌 ☎(011)704-1511

名古屋 ☎(052)504-1551 広島 ☎(082)278-2821 福岡 ☎(092)611-4611

仙台 ☎(022)239-8371

09125G M-C1943A

無断転載・複写を禁ず