



日本電機工業会規格JEM1206に合致しない
給水ホース継手は使用しないでください。

※異音や通水不良、漏水などの恐れがあります。





ハンドルの操作方法

ハンドルの凸部が給水ホース側を向いた
状態で給水可能となります。

給水ホースの接続方法

全自動洗濯機の場合

1. ハンドルを時計回りにまわして水を止める。
2. 緊急止水弁を容易に押し開くことができることを確認する。
緊急止水栓が動かない場合は、裏面を参照して解除してください。
3. 給水ホースに元口がついている場合は、給水ホース継手を引き下げて元口を外す。
4. 同様に給水ホース継手を引き下げて洗濯機水栓に給水ホースを接続する。
5. 給水ホースを引っ張り、抜けないことを確認する。
6. ハンドルをゆっくり開いて、漏水がないことを確認する。

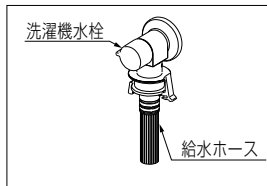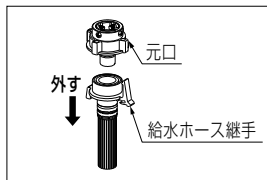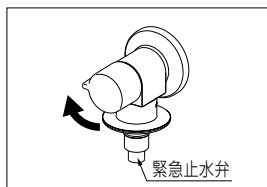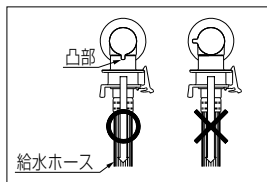

裏面もご覧ください。

給水ホースの接続方法



二槽式洗濯機の場合

別売のアダプタ(A-1897)をお買い求めの上、梱包されている説明書に従って取り付けてください。

緊急止水弁の解除方法

使用中に給水ホース継手が外れても、緊急止水弁が作動して漏水を防ぎます。緊急止水弁が作動した状態では給水ホース継手を接続することができません。下記の手順で解除をしてください。

1. ハンドルを時計回りにまわして水を止める。
2. 緊急止水弁の先端をタオルなどで押さえながら押し込み、内部の圧抜きを行なう。
※緊急止水弁を押すのに強い力が必要な場合があります。
3. 緊急止水弁を容易に押し開くことができることを確認する。

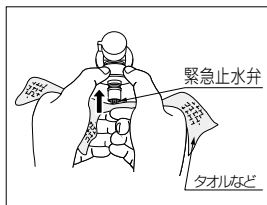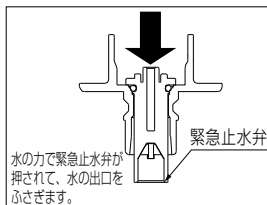

凍結の恐れがある場合は、取扱説明書を参照のうえ、凍結予防を行ってください。