

施工説明書

施工前に必ずお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

仕様


呼び径	13ミリ	使用圧力	0.1～0.75MPa
使用流体	水・温水(上水道水)	適用流速	3m/秒以下
使用温度	1～85℃		

施工に関する注意事項


- ボンパミニはシングルレバー混合栓・食器洗い乾燥機・洗濯機などの水撃原因機器の一次側直近に設置してください。
- ボンパミニは360度設置可能ですが、下向きに設置されますとボンパミニに配管内の異物が沈下して性能が低下する恐れがあります。
- ボンパミニは水撃を緩和する器具です。水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因から、ボンパミニを設置しても解消されないことがあります。

寸法図


643-402・643-412
ボンパミニ(止水栓補助型)

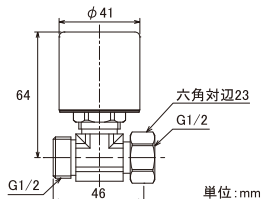


643-502
ボンパミニ(配管取付型)

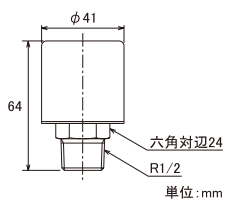

643-602
ボンパミニ(配管取付型)

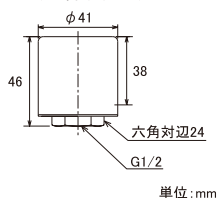


643-802
ボンパミニ(水栓上部型)

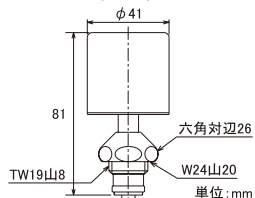

施工例


* 下記のイラストは一例です。現場に適應した取付けを行ってください。

643-402・643-412

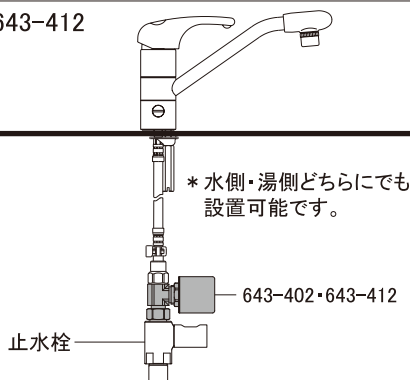


施工例(つづき)


643-502

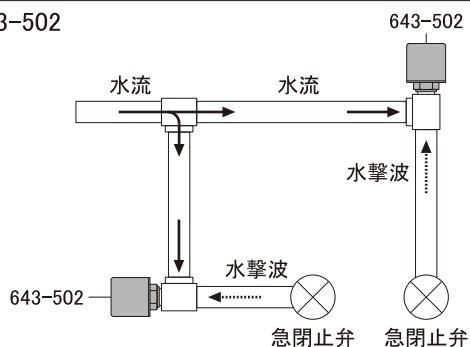

643-602

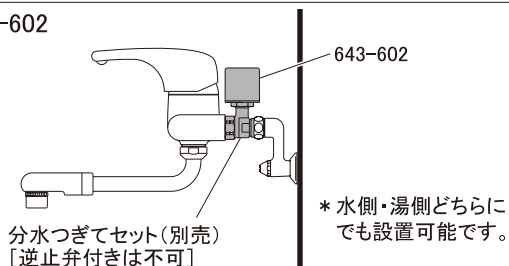

643-802

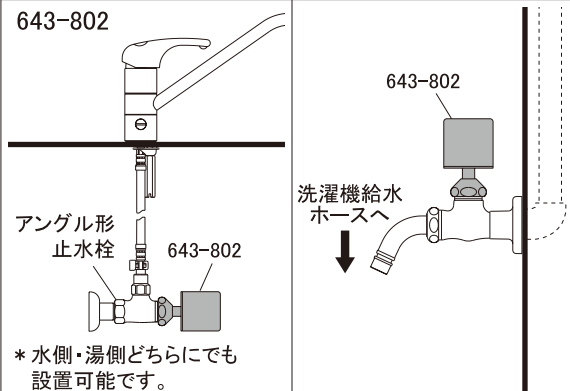

施工方法

643-402・643-412 止水栓補助型





①元栓を閉じます。

②止水栓よりナットとパッキンを
取外します。

③本品の接続ナットにパッキン
をはめ込んでから止水栓に
工具で取付けます。

④②で取外したナットとパッキン
を本品のネジ部に工具で取付
けます。

⑤施工完了。

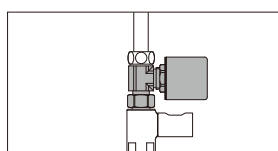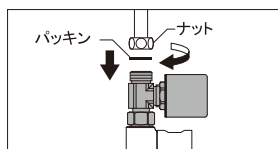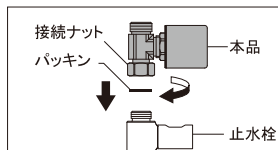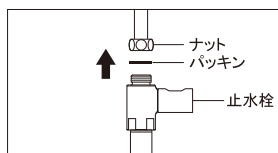


施工方法(つづき)


643-502 配管取付型

①元栓を閉じます。


②本品のネジ部に、シールテープを軽く引っ張りながら右まわり(時計まわり)に巻付けます。

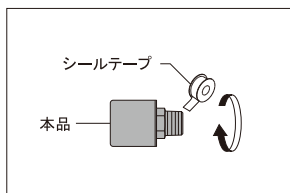

③本品をチーズにねじ込み、六角部を工具で締付けます。

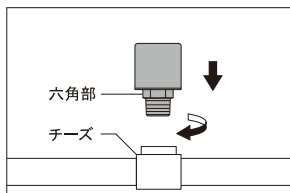


④施工完了。

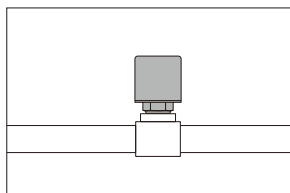


643-602 配管取付型

①元栓を閉じます。


②クランクのナットをゆるめ、水栓とパッキンをクランクより取外します。

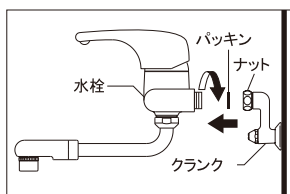


③本品の六角部にパッキンをはめ込み、分水つぎてのねじ部に工具で締付けます。

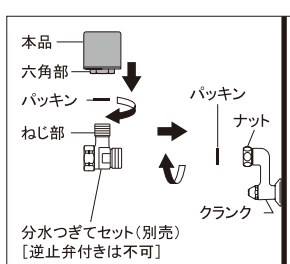

④クランクナットにパッキンをはめ込み、本品を取付けた分水つぎてともう一方の分水つぎてを工具で締付けます。

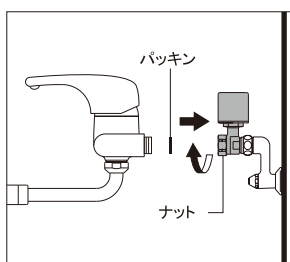

⑤施工完了。

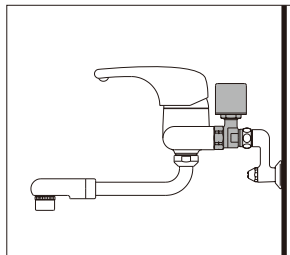


- 水栓の落下に十分注意して作業を行ってください。
- クランクが動かないように手でしっかりと固定して作業を行ってください。

643-802 水栓上部型


●アングル形止水栓への施工方法

①元栓を閉じます。


②アングル形止水栓のパッキン押えを工具でゆるめ、水栓上部とケレップを取外します。

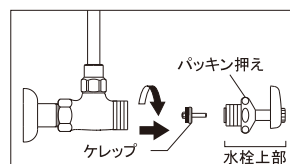

③本品をアングル形止水栓に取付けて、パッキン押えを工具で締付けます。

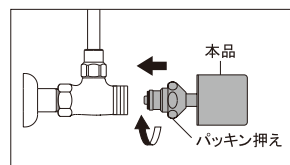


④施工完了。

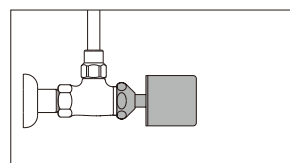


●水栓への施工方法

①元栓を閉じます。


②水栓のパッキン押えを工具でゆるめ、水栓上部とケレップを取外します。

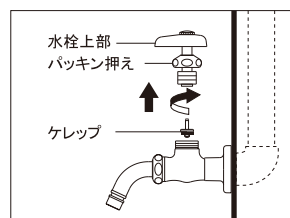

③本品を水栓に取付けて、パッキン押えを工具で締付けます。

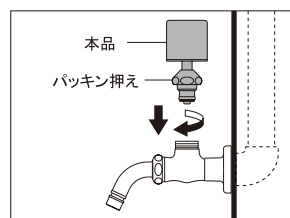

④施工完了。

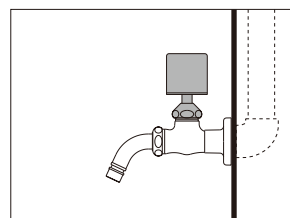

施工後の確認

元栓を開き、各部に漏水がないか確認します。漏水が発見された場合は、元栓を閉じ、漏水する箇所を施工し直してください。

株式会社 **カクダイ**

本 社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 ☎(06) 6538-1124

0524SG

M-C1104D

無断転載・複写を禁ず