

# 大便フラッシュバルブハンドル部

## 安全上のご注意

部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

## 部品交換についてのご注意

大便フラッシュバルブハンドル部は、フラッシュバルブ本体形状によって一部使用部品の寸法が異なり3種類に分かれます。


A-501	A-501-10	A-501-20		A-591

いずれのハンドル部を使用すればよいかはフラッシュバルブ本体形状から判断できます。  
部品交換方法は同様です。


## 部品交換方法

- ①チャッキスピンドルを閉じレバーハンドルを操作し水が止まっていることを確認します。

閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておくと部品交換後の開度調節が容易です。

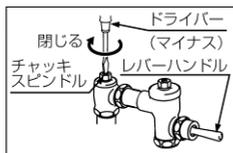


- ②ハンドル部をモーターレンチ等でゆるめて外します。

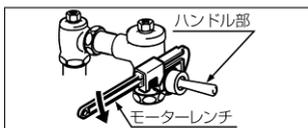


- ③新しいハンドル部に交換します。

パッキンを忘れないようにしてください。

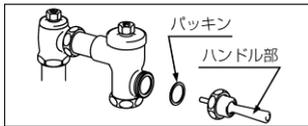

- ④チャッキスピンドルを元の位置まで開け、レバーハンドルを操作し、漏れ、流れ方に異常がないことを確認します。

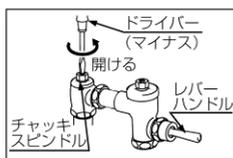

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

お客様相談センター

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00～18:00  
土日・祝日 9:00～17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用下さい。  
TEL 0562-40-4050  
TEL 0562-40-4053

修理のご依頼は

お求めの取扱店または

INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00～20:00 (365日受付&修理)

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>