

小便フラッシュバルブ用押ボタン部

A-521
PK-A521


商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
部品交換してください。

安全上のご注意


部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

部品交換方法


- ①チャッキスピンドルを閉じ、押ボタンを操作し、水が止まっていることを確認します。
閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておく
と部品交換後の開度調節が容易です。

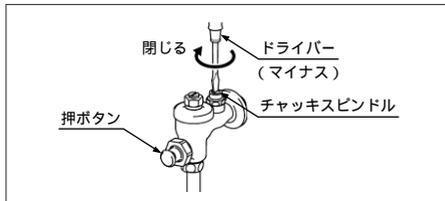


- ②押ボタン部をモーターレンチ等でゆるめて外します。

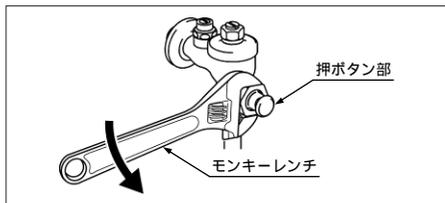

- ③新しい押ボタン部に交換します。
スプリングおよびパッキンを忘れないように
してください。

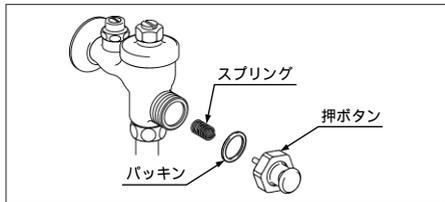

- ④チャッキスピンドルを元の位置まで開け、押ボタンを操作し、漏れ、流れ方に異常がないことを確認します。

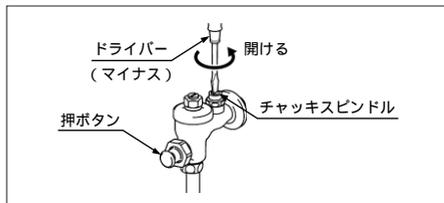

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00～19:00
土日・祝日 10:00～18:00 (夏期、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼は

お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00～22:00 (365日受付＆修理)

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.kmate.co.jp>