

節水大便フラッシュバルブピストン部

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ部品交換してください。

●安全上のご注意


- 部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

●部品交換についてのご注意

- 部品交換方法は代表例として説明しています。品番によってフラッシュバルブの外観形状は異なりますが、方法手順は同様です。

●部品交換方法


- ①チャッキスピンドルを開
レバーハンドルを操作
し水が止まっていること
を確認します。

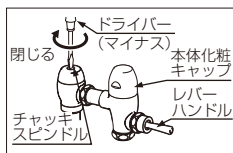


※閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておく

ておく。と部品交換後の開度調節が容易です。

- ②本体化粧キャップをモーターレンチで左に回して外します。

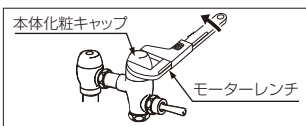


- ③本体カバーをモンキーレンチ等で左に回して外します。

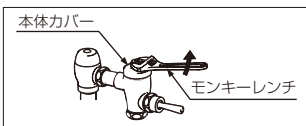

- ④ピストン部を外します。


※本体シート部に、ゴミ噛み、傷などがないことを確認してください。

⇒ゴミ噛みがある場合は、チャッキスピンドルを少し開け、

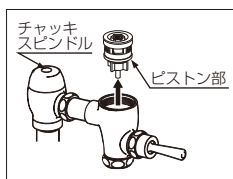


ゴミを洗い流してください。

- ⑤新ピストン部に交換します。
※品番によってピストン上部カバーの色が異なります。ご注意ください。

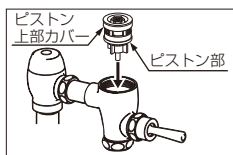


- ⑥本体カバーをピストン部に
がはせるよう
にはめ、モン
キーレンチ等

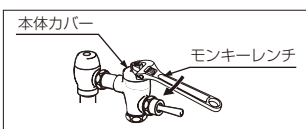


で右に回して固定します。

- ⑦本体化粧キャップをモーターレンチで右に回して固定します。

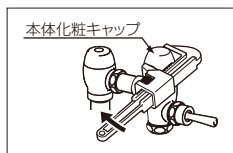

- ⑧チャッキスピンドルを元の位置まで開け、レバーハンドルを操作し、漏れ、流れ方に異常がないことを確認します。

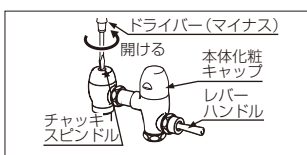


備考

ピストン部交換によって、水勢・吐水量(吐水時間)が変化することがあります。

このような場合は次のように調節してください。

水勢

レバーハンドルを押した状態でチャッキスピンドルの開度を調節します。

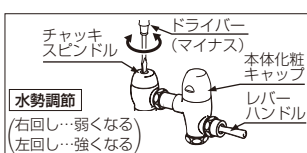


※適度の水勢で鉢面洗浄できる程度を目安としてください。

吐水量

本体カバーの水量調節ネジで調節します。

※本体カバーに貼られているラベルは出荷時に水量確認して貼られたものでピストン交換により最大0.5L前後、水量が変化する場合があります。

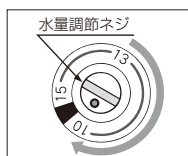

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

お客さま相談センターまで

TEL ☎ 0120-179-400

FAX ☎ 0120-179-430

受付時間 平日 9:00~18:00

土・日 9:00~17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話

などではご利用できない場合がございます。

下記番号をご利用ください。

TEL 0562-40-4050

FAX 0562-40-4053

修理のご依頼は

お求めの取扱店または

LIXIL修理受付センターまで

TEL ☎ 0120-179-411

受付時間 9:00~20:00 (365日受付)

FAX ☎ 0120-179-456

ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/support/>