

小便フラッシュバルブピストン部


A-520
PK-A520商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
部品交換してください。

●安全上のご注意

●部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。


●部品交換方法

①チャッキスピンドルを閉じ押ボタンを操作し水が止まっていることを確認します。

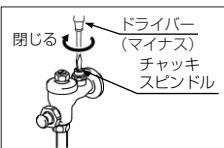

※閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておくと部品交換後の開度調節が容易です。

②本体カバーをモンキーレンチ等で左に回して外します。

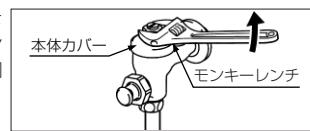


③ピストン部を外します。

※本体シート部に、ゴミ噛み、傷などがないことを確認してください。

⇒ゴミ噛みがある場合は、チャッキスピンドルを少し開け、ゴミを洗い流してください。

④新しいピストン部に交換します。

※ワン皮パッキン(Uパッキン)が変形しないように回転させながらピストン部を入れてください。

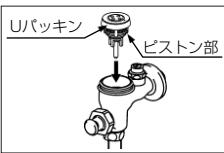


⑤本体カバーをモンキーレンチ等で右に回して固定します。



※カバーダウンパッキンを忘れないように注意してください。

⑥チャッキスピンドルを元の位置まで開け、押ボタンを操作し、漏れ、流れ方に異常がないことを確認します。

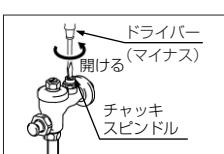

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせ

お客様相談センター

TEL ☎ 0120-1794-00
FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00~18:00
土日・祝日 9:00~17:00
(ゴールデンウィーク、夏季、年末年始の休みは除く)

*フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。
下記番号をご利用下さい。

TEL 0562-40-4050
FAX 0562-40-4053

備考


ピストン部交換によって、水勢・吐水時間(吐水量)が変化する場合があります。

このような場合は次のように調節してください。

水勢

押ボタンを押した状態でチャッキスピンドルの開度を調節します。


※小便器の前垂面がほぼ全面洗浄できる程度の水勢を目安としてください。

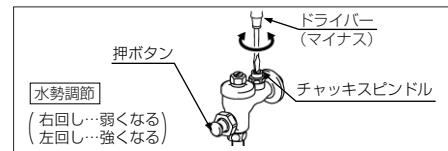

吐水時間

押ボタンを押し離してから水が止まるまでの時間を調節スビンドルの開度で調節します。

※10秒間程度を目安としてください。

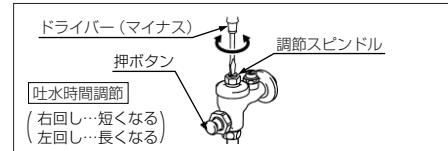

修理のご依頼は

お求めの取扱店または

INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00~20:00 (365日受付&修理)

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>