

ボールタップ用 ストレーナー付パッキン

PK-26-10-2, 26-10-2

商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
部品交換してください。

●安全上のご注意

●部品交換完了後、各部を操作し正常に作動すると共に水漏れなどの不具合が無いことを確認してください。

●部品交換についてのご注意

●部品交換方法は使用ボールタップの1つを例にして説明しています。ボールタップの外観形状が現場にて使用されているボールタップと異なるかもしれませんが、方法手順は同様です。

●形状が異なるストレーナー付パッキン (26-90) の代替品としてもご使用ください。

●部品交換方法


①止水栓を閉じ、洗浄ハンドルを操作し、ロータンク内の水を抜きます。

※閉じるときにどの程度回転させたかを覚えておくと部品交換後の開度調節が容易です。

②ロータンクのフタを外し、袋ナットをゆるめ、ボールタップの給水部にセットされているストレーナー付パッキンを外します。

※袋ナットをゆるめる際は、ボールタップが供回りしないように片方の手で支えながら行なってください。

※手洗付ボールタップの場合、手洗吐水口とボールタップ本体が接続管で接続されていますので、フタを外す際は注意してください。

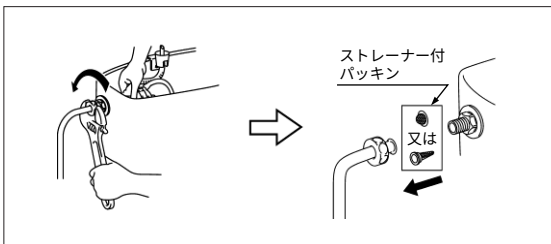


③新しいストレーナー付パッキンに交換し、ボールタップの給水口部に袋ナットを締め付けます。

※形状の異なるストレーナー付パッキン (26-90) の代替品としても使用できます。

※ストレーナー付パッキンの向きに注意 (凸部を一次側に) してください

※袋ナットを締め付ける際は、ボールタップが供回りしないように片方の手で支えながら行なってください。

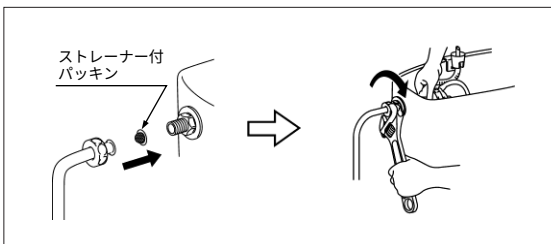

④ロータンクにフタをのせ、止水栓を元の位置まで開け、ボールタップからの給水停止後にロータンク内水位がほぼWLラインであることを確認してから、洗浄ハンドルを操作し、便器洗浄が正常に行われ漏れなどの不具合がないことを確認します。

※手洗付ロータンクの場合、手洗吐水口・ボールタップ本体と接続管との接続部がしっかり接続できていることを確認してください。

※上記の確認を数回繰り返してください。

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00～19:00
土・日・祝日 10:00～18:00 (夏期、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼は

お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00～22:00 (365日受付＆修理)

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>