


# EA500DA-1,-2取扱い説明書


ご使用前に...ネジ山破損防止の為に、軸のネジ山にグリスを塗ってください。

## 使用方法

爪が2つ付いている方のフックを回して外してください。

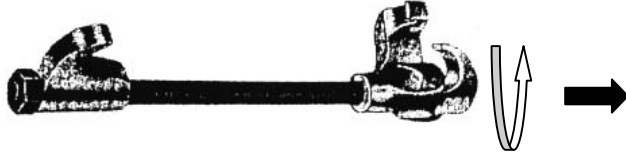

付属の外れ止めプレートを通し、フックを元に戻してください。(他の1本も同様にしてください。)

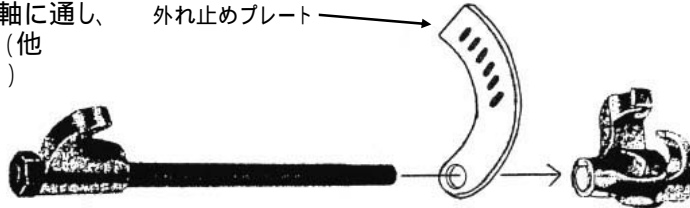

スプリングに2本のスプリングコンプレッサーをフックの爪が1本の方を上にして取付け、それぞれの外れ止めプレートの穴が重なるように交差させ、一方の外れ止めプレートに付いているピンで留めてください。(右図を参照)

ナット(24mm)をラチェットハンドル等で交互にバランス良く締め付けていってください。



## ! 使用上の注意

- ・使用前にはネジ山破損防止の為に、軸のネジ山にグリスを塗ってください。
- ・危険ですので、必要以上に締めこみすぎないでください。

株式会社エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号  
TEL 06-6532-6226 FAX 06-6541-0929