

## EA500H-1、-2(油圧ラム)取扱説明書

(ドイツ)

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 Ver.1.1  
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

### ◆仕様

この油圧ラムは困難な作業で、引き抜きを増すための第一級の補助工具です。

品番	圧力(Ton)	径(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
EA500H-1	10	37	60	0.825
EA500H-2	15	50	87	1.88


### ◆操作

ラムの横押しスピンドル(b)のネジをいっぱいに戻して、これをシャフトとプーラスラストボルト(a)(プーラーを押さえるボルト)の間に置き、プーラスラストボルトを締めて確実にします。

油圧操作は横押しスピンドルをねじ込む事により、その働きが得られます。

もし、最初にやってみて、うまく引き抜き作業が達成し得ない時はスラストボルトを更に締めて、これを繰り返すか、あるいは次の手順で行ってください。

- ① 横押しスピンドルを戻す(逆転させてもとの位置へ)。
- ② スラストボルトを締め直す。
- ③ 横押しスピンドルをもう一度ねじ込み、油圧装置を働かせる。

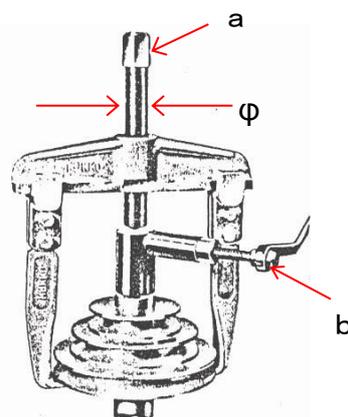

### ◆注意



使用後はスピンドル(b)を元の位置に戻します。それにより、内蔵されている戻りバネがスラストボルトを最初のスタート位置に再セットします。