



まちがえて部品を組み立てますと、取り外すことができませんので裏面の組立て方法を確認し、正しい手順で確実に組み立ててください。


※組み立て間違いによる返品・交換は、お受けできません。

VAZZO PEG CABINET

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになってから正しくご使用ください。また、この説明書は大切に保管してください。

※ご使用前に必ずこの使用上の注意をよくお読みになってから、正しくご使用ください。
※ご使用前に各部を点検してください。異常と思われる場合は、ご使用にならずに下記連絡先までお問い合わせください。
※サイズや形状によっては収納できないものもあります。



▲使用上のご注意

■お手入れについて

- レモンなど柑橘系の皮に含まれるテルペン、又は油脂によって変質することがありますので、付着しないようご注意ください。
- お手入れは薄めた中性洗剤を濡した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をしっかりと拭きとってください。中性洗剤以外を使用すると破損・変形の原因となります。
- 目の粗いクロスや不織布を使用しないでください。傷付きの原因となります。

■ケガや破損の原因となるため、以下の事柄には特に注意してご使用ください。

- 本来の用途以外での使用はおやめください。
- 一製品あたりの耐荷重は全体で11kgです。各所の耐荷重を守ってご使用ください。
- 本体の中や側面にバランスよく荷重がかかるように収納してください。
- 重い物は、できるだけ下の段に入れてください。
- 中におさまらないものを入れないでください。
- 扉を開閉する際は、手や指などをささないよう注意してください。
- 扉に荷重を掛けたり、無理に開きすぎると破損する場合がありますので、ご注意ください。
- ハンドルに荷重を掛けたり、物を掛けたりしないでください。
- 製品にもたれかかったり、上に乗ったり、足をかけたりしないでください。
- 危険物や壊れやすいものを収納しないでください。
- 加熱した鍋、やかなど熱いものを置かないでください。
- モノが入った状態で製品を持ち上げないでください。
- 中に入らないでください。特にお子様やペットがいたずらしないよう注意してください。
- 経年劣化により樹脂のひび割れが発生した場合は、大変危険ですのでご使用にならないでください。

各所の耐荷重



■この製品を設置する場所について、以下の事柄には特に注意してご使用ください。

- この製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 必ず水平な場所に設置してください。転倒や作動不良の原因となります。
- 転倒防止策として設置場所の壁の材質に適応した市販の固定用ネジを使用し、本製品を壁に固定してください。2段でお使いの際は必ず壁にネジで固定してください。また、1段使いでも転倒のおそれがある場合は壁にネジで固定してください。
- 電化製品の電源コードを踏まないよう注意してください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。
- 床の材質や種類によっては、傷や跡がつくおそれがありますのでご注意ください。
- ストレーなど、火気のそばで使用しないでください。また、高温多湿な場所に設置すると変形や変質の原因となります。
- 直射日光の当たる場所に設置しないでください。変色や劣化の原因となります。

■2段積み重ねる場合

- 積み重ねは2段までとしてください。
- キャスターの取り付けはしないでください。
- 転倒の危険がありますので、必ず壁にネジで固定してください。
- 上段には重いものを収納しないでください。
- 扉を開けたままにしないでください。
- 上段へフックを取り付ける場合は、設置する位置や収納物にご注意ください。

■キャスターの取り付けについて

- 取り付けたい脚は、引き抜いて別売「フィット 差込式キャスター30、40ストッパー付き」に付け替えることができます。※天馬公式通販サイトでご購入いただけます。www.tenmapworld.com
- 脚の付け外しを何度も行いますと、樹脂の特性によりはまり具合がゆるくなる場合がありますのでご注意ください。
- キャスターを使用する際は、転倒に十分注意して、わずかな距離の移動のみにとどめてください。
- キャスターで移動する際は、収納物が倒れたり落下する場合がありますので十分ご注意ください。

■側面について

- 市販の有孔ボード用パーツを取り付け可能です。
- 重いもの、壊れやすいもの、貴重品を側面に掛けないでください。破損や落下、けがをされるおそれがあります。
- 掛ける物の重量は、市販の有孔ボード用パーツの耐荷重を守るとともに、本製品側面の耐荷重、片面1kg、1孔あたり0.5kg以下にしてください。
- バランスよく掛けてください。片側のみにつけると転倒するおそれがありますのでご注意ください。



- イラストはイメージです。実物と異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 製品の仕様およびデザインは改善などのため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住いの自治体の分別区分に従ってください。

天馬株式会社 〒115-0045 東京都北区赤羽1-63-6 <https://www.tenmacorp.co.jp> 全国フリーダイヤル 0120-912-922 平日9時~17時(土・日・祝日は除く)

まちがえて部品を組み立てますと、取り外すことができませんのでご注意ください。

必ずこの「組立て方法」をお読みの上、正しい手順で組み立てを行ってください。

組立て方法の動画はこちらからご覧いただけます▶

<https://tenmaproducts.jp/vazzo>




▲組立て時のご注意

- 組み立てる前に部品がすべて揃っていることを確認してください。
- この説明書に従って正しく組み立ててください。また、壁はなるべく水平に注視してください。
- 組み立ての際には、手・指などをささないように注意してください。
- 組み立ての際には、床・壁などを傷つけないよう注意してください。
- ハンマーなどで叩くのはおやめください。破損のおそれがあります。


完成図



部品明細

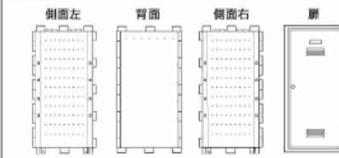

※平らな面に上向きになります。

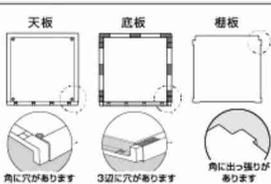


同梱の小箱に下記部品が入っています。



▲組立て方法


※正しい向きのみはあります。向きが違っていてもなりません。向きを確認し、壁立字標に従って組み立てをおこなってください。

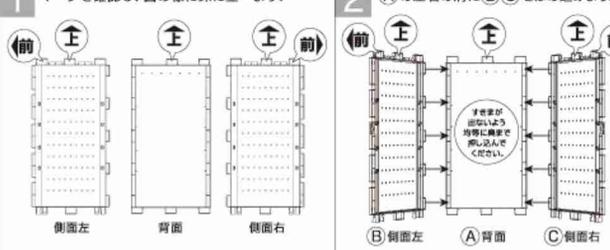

3 マークを確認し、組み立てた部品を底面にしっかりとめ込みます。




4 マークを確認し、天板をしっかりとめ込みます。

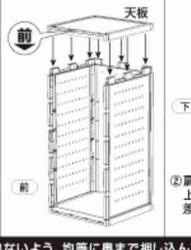


5 ①横に倒しパチンと音がするまで扉をしっかりとめ込みます。




6 脚を取り付け、全体をおこします。

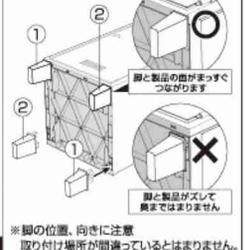

7 ①扉の穴にハンドルを押し込みます。②ハンドルを水平に保ち、扉を開けて内側からラッチを取り付けてください。

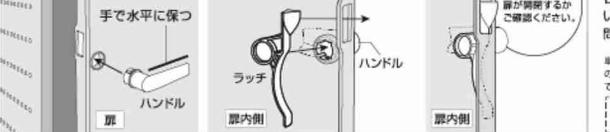

9 各部品がしっかりとハマっていることを確認してください。問題が無ければ完成です。

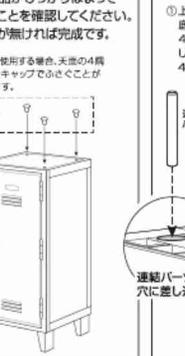

2段積み重ねる場合

①上段の本体を裏面に底面の脚を外し、4箇所の連結パーツをしっかりと差し込みます。必ず4つ取り付けてください。



転倒防止策

●2段でお使いの際は必ず上段をネジで壁に固定してください。1段使いでも転倒のおそれがある場合は固定してください。



【固定用ネジでの壁への取り付け方】

製品の側面にネジ取り付け用の下穴があります。取付けたい壁に設置し、市販の固定用ネジを製品の下穴に押し込んでください。※ネジの取り付けにあたっては、必ずこの取扱説明書をご確認ください。

- ご使用の場所に合わせて2ヶ所にネジで固定をお願いします。
- ネジは定期的に点検し、緩んでいるときはしっかりと締め直してください。緩んだまま放置すると、破損の原因となります。
- 転倒防止策の取付けを行っても、地震など自然災害が起きた際は、転倒の恐れがありますのでご注意ください。