


EA510H-1(ベアリングスリーブ抜き)取扱説明書

(ドイツ)

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆各部の名称・サイズ

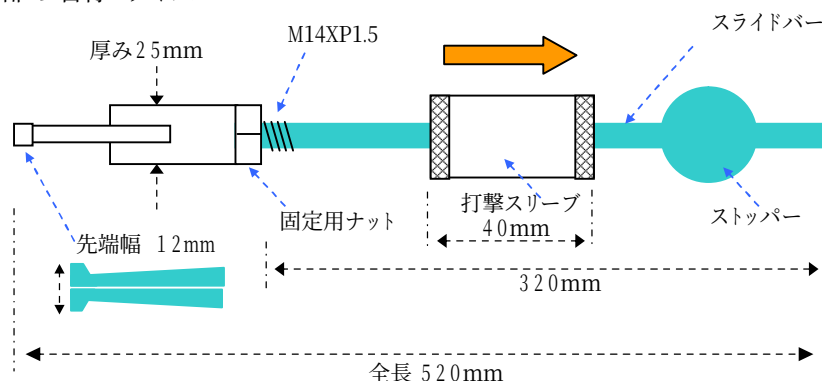

◆用途

対象のスリーブベアリングを抜き取るための工具です。

◆使用方法

- ①抜き取る対象のスリーブ径を確認します。
- ②工具の先端を閉じた状態でスリーブに差し込み、深さを確認後、スライドバーを時計方向に手で廻して先端を広げてください。
先端の両爪が対象のスリーブにしっかりかかった事を確認し、固定ナットで固定します。
本体を引ばってみて、抜けない事を確認してください。
(固定ナットは前に繰り出すほど先端は広がります。)
- ③本器の打撃スリーブをストッパーに向かって打ちつけます。衝撃でスリーブが抜けている事を確認してください。(ネジに向かって打撃スリーブを打ちつけしないでください。ネジが傷み壊れます。)
- ④対象のスリーブが抜けましたら、本器の固定ナットを解除して先端をすばめ、スリーブから引き抜きます。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929