

EA519CJ(タイヤチェンジングセット)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ セット内容

- タイヤ取り外し用ツール
- タイヤ取り付け用ツール
- ビードホールドツール
- アルミホイールプロテクター

◆ 仕様

- 適用…トラック用
- 材質…鍛造鉄
- ビードホールドツール付 ロードサービスに最適です。

◆ ビードのデマウント方法

- 一方の面のビードの外し方



①のようにツールを持ちます。



②指を挟まないように小さい方を
リムとビードの間に差し込みます。



③大きい方を持ち上げます。



④ 図のようにツールをホイールの
中心に持ち上げます。
均等な力でツールを反対側に
押し下げます。



⑤ 図のようにビードを外していきます。

- もう一方の面のビードの外し方



① ツールの大きい方のエンドを
反対のビードに届くまで深く
差込みます。



② 図のようにツールをホイールの
中心に持ち上げ均等な力で
ツールを反対側に押し下げます。



③ ビードが十分に取れない時は
図のようにツールを差込んで、
外してください。




使用上の注意

- ・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。
- ・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。
- ・ハンマーでハンマーを叩かないでください。
- ・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。
- ・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。
- ・タイヤツールはマウント／デマウント以外には使用しないでください。

◆ ビードのマウント方法

○ 一方のビード(底面)のマウント方法

- リムの両側のビードシートとタイヤのビードに注油します。
- 下側のビードをフランジ越しに押し込みリムに取り付ける作業をします。
- ツールのウイング型を使用します。
- ストップをリムにかけてフランジを超すようにタイヤビードをはめ込みます。
- 小さい区分にわけながら完全に底面側ビードがリムを超えるまで作業を繰り返してください。
- ツールを横に揺るとリムとビードの間から先端は離れます。

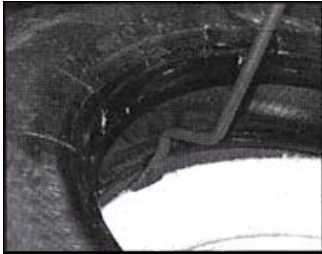

○ 上側のビードのマウント

- ビードをフランジに入れるタイヤの上に立ちます。
- ビードホルダーを併用することをお勧めします。(図参照)
- タイヤの上に立ち、ツールのウイング型を使用してリムとタイヤビードの間に先端を差し込みます。
- ビードが既に収まっている箇所とは反対の方を、押込んで行きます。
- 小さい区分にわけながらビードがリムにはまり、マウントが完了するまで繰り返します。



ツールの小さい方は最後の仕上げに使用します。