

EA525AK-2~EA525AK-6(超精密マシンバイス)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様



- ・鉄製
- ・360° 回転ベース
- ・90° まで傾斜できます。(角度目盛りつき)

品番	口幅	開口	重量
EA525AK-2	50mm	50mm	3.6kg
EA525AK-3	75mm	75mm	9.5kg
EA525AK-4	100mm	100mm	17.1kg
EA525AK-5	125mm	125mm	32kg
EA525AK-6	150mm	150mm	38.2kg




注意: 重量物ですので落としてけがをしないようにしっかりと固定するか安全な場所を確保してから作業してください。

バイス傾斜角度固定ナット(2ヶ所)

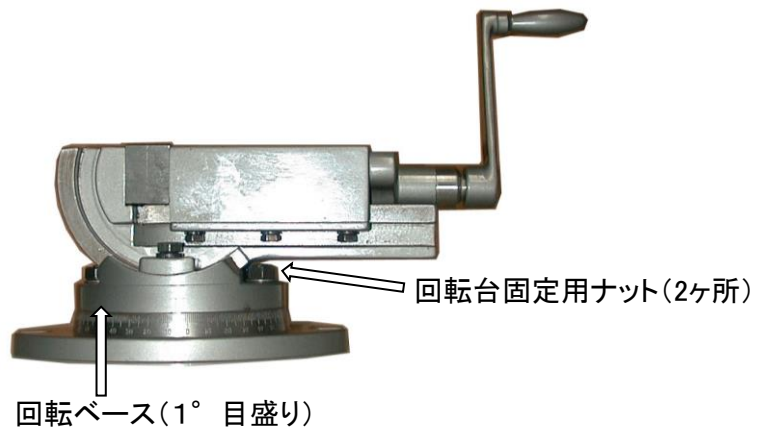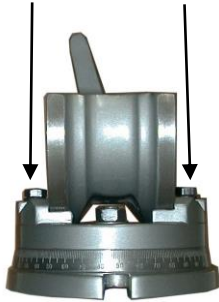

◆ 使用方法

- ・付属のハンドルを本体に取付けてください。
- ・ハンドルを反時計方向に回すとジョー部分が開きます。
- ・ハンドルを時計方向に回すとジョー部分が前進します。
- ・回転ベースは角度を確認し、大スパナを利用して2ヶ所をしっかりと締めます。
- ・バイスに角度をつける時は、バイスの横にある角度目盛り(90° まで1° ごと)を設定してバイスを傾斜させます。
- ・その後で小スパナを使用してバイスを固定してください。
- ・バイスの傾斜は90° を超えないように設定してください。
バイスが抜ける恐れがあります。
- ・ナットを片方だけ締めて使用すると狂いが生じますので気をつけてください。

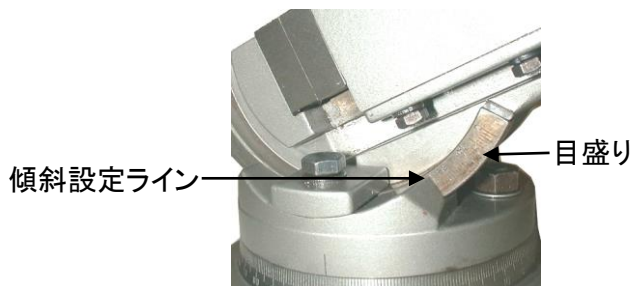

◆ メンテナンス

- ・工具は常に清潔にしてください。
- ・工具のスライド部分やネジ部分には適時グリスを塗ってください。
- ・工具を落としたりぶついたりしないでください。
- ・ネジを締めすぎるとネジ山がつぶれますので気をつけてください。