

EA525X-40～EA525X-43(アーバープレス)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 Ver.1.2
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。



注意: 次の注意事項をよく読み、安全にご使用下さい。


- ・ご使用の際には安全めがね、手袋を装着してください。
- ・プレス位置からは手を離して置いてください。
- ・力を加える前にラムが対象物にしっかりと当たるか確認してください。
- ・ハンドホイール(EA525X-41のみ)で使用する際は、付属六角レンチを利用してハンドルを取り外してください。
- ・ハンドルを付けたまま操作すると、使用者や他の人がけがをする恐れがあります。
- ・アーバープレスは、ベンチやスタンドにしっかりと固定してください。
- ・付属のアタッチメント以外は取り付けないで下さい。

〈仕様〉

廃番

	EA525X-40	EA525X-41	EA525X-42	EA525X-43
加圧能力	0.5t	1.0t	2.0t	3.0t
ラムサイズ	15×15mm	25×25mm	30×30mm	35×35mm
最大プレス厚	110mm	155mm	200mm	320mm
奥 行	86mm	113mm	165mm	
ベースサイズ	130×238mm	168×273mm	282×405mm	200×453mm
全 高	238mm	282mm	384mm	553mm

〈各部名称〉

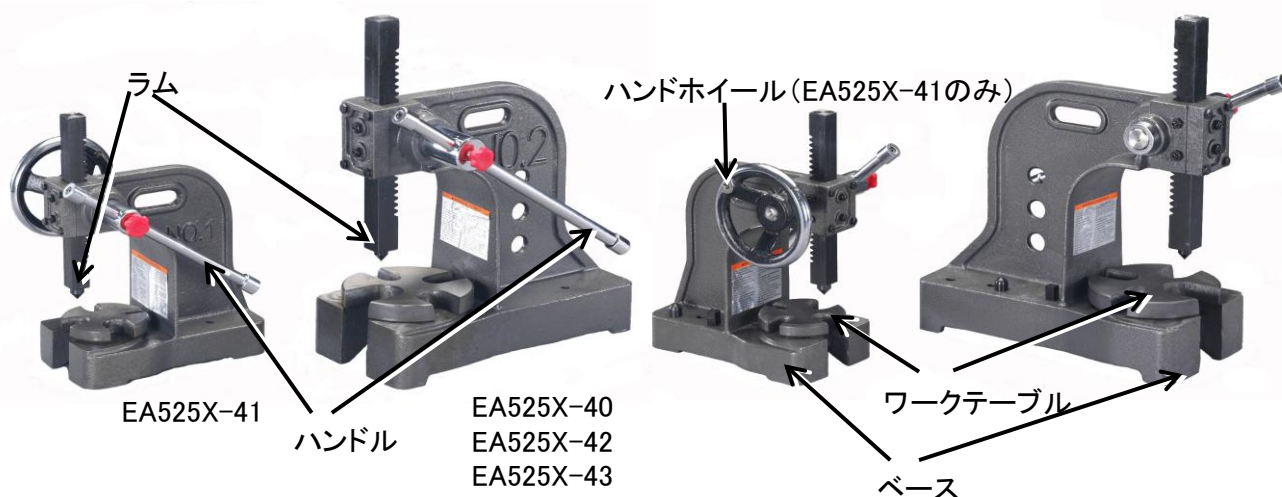

〈操作方法〉

- ・当製品はハンドル(-41であれば、ハンドホイールも可)で操作します。
ハンドルを回すと、ラムが上下する機械式です。
- ・プレス対象物によって、ワークテーブルを回転させ、作業をしやすくしてください。
ワークテーブルがぐらつかないように、ベースにしっかりと当ててください。
また、力を加える前にラムが対象物にしっかりと当たるか確認してください。
- ・最高の操作をするには、作業面にしっかりと本体を固定して下さい。
このために本体には設置用穴が4つ付いています。
使い方や作業面の違いがありますので、取付けねじは付いていません。
作業面や使いみちに合っているタイプや長さの取付ねじを選んで下さい。
- ・時々軽い機械用オイルを機械部に注して、当製品が滑らかに動くようにして下さい。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929

19.Apr