


EA525X(ミニプレス) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

〈仕様〉

- 鋳鉄製
- ストローク…150mm
- プレス圧…227kg
- サイズ…94(W)×177(D)×177(H)mm
- ラムサイズ…19×19mm
- 重量…2.5kg

〈各部名称〉

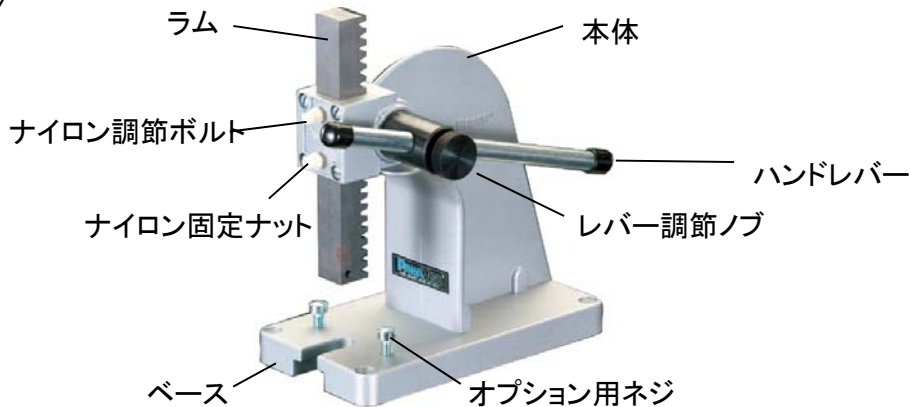

〈操作方法〉

- ・ラムの“あそび”を適度なものにするために、横と前にあるナイロン調節ネジでラムとハンドルの操作具合を微調整します。ラムが完璧に調節されたら、ロックナットで固定します。
当製品は、輸送の際にダメージを与えないようにするために出荷する時に調節ネジを取付けていません。4つの調節ネジとロックナットが入ってます。
2つの短いネジは前側に、長いネジは横側に取付けます。
- ・当製品はハンドレバーで操作します。
レバー調節ノブは最初締めこんだ時にドラッグテンションが働きますので少し緩めれば、コントロールしやすくなります。
- ・ギアを取り除くことなくラムは上下差替えができます。
ラムの片側にはφ1/4”の穴があけてあります。適切な工具を差し込んで使用して下さい。
- ・ラムを一番高い位置に上げておけば、レバーの操作角度を簡単に調節できます。
ゆっくりとレバーでギアを回転させ、ラムの歯とかみ合わせます。
圧力点の位置を再チェックしながら、希望の角度になるように繰り返します。
- ・最高の操作をするには、作業面にしっかりと本体を固定して下さい。
このために本体には6.3mmの設置用穴が4つ付いています。
使い方や作業面の違いがありますので、取付けネジは付いていません。
作業面や使いみちに合っているタイプや長さの取付ネジを選んで下さい。
- ・φ1/4”のネジ穴とネジはオプション用です。
- ・時々軽い機械用オイルを機械部に注して、当製品が滑らかに動くようにして下さい。

