

EA527NG ハンドリベッター 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

■使用上の注意




注意

- ・対象部材をリベットで締結する手動の機器です。用途外の使用はしないでください。
- ・伸縮部で指などはさまない様に注意してください。
- ・使用前に、損傷がないかを確認し、損傷がある場合は使用を中止してください。
- ・分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。


■機能

- ・伸縮型で、正面への力が入りやすく、楽に打ち込みができます。
- ・車のメンテナンス、農業施設や建築物に。


■各部名称

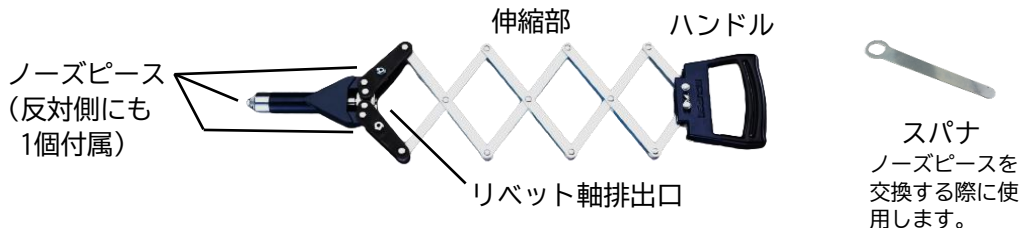


■使用方法

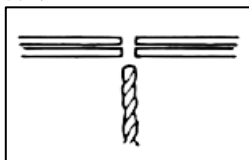


①ドリルで下穴を開けます。

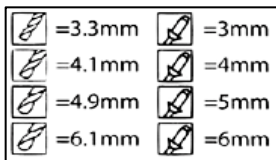


②下穴の径は上図の様に開けます。

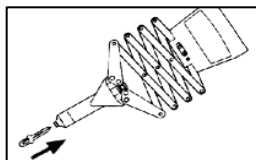


③リベットを先端の穴に挿入します。

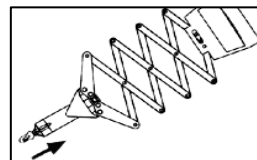


④リベットを奥までいれます。

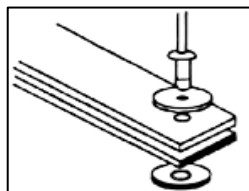


⑤リベット径に対応するワッシャーで鋼板を挟み込みます。

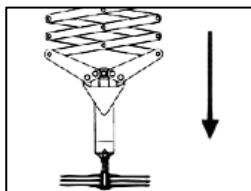

⑥ツールでリベットが十分に挟み込むまで押し込んでください。

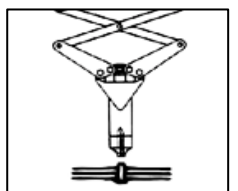

⑦リベットの軸を切り取ってください。

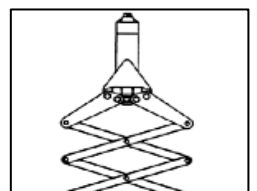

⑧リベットの軸を取り外してください。

■仕様

品番	対応リベット径	対応リベット材質	全長	質量
EA527NG	3.2 4.0 4.8 6.4	アルミ、スチール、ステンレス	300～860mm	2.0kg

■交換用部品

品番	品名
EA527NG-0	ハンドリベット用ジョー(5個)
EA527NG-1	3.2mm 交換ノーズピース(5個)
EA527NG-2	4.0mm 交換ノーズピース(5個)
EA527NG-3	4.8mm 交換ノーズピース(5個)
EA527NG-4	6.4mm 交換ノーズピース(5個)

