


ハンドリッター ジョー(EA527NH-10) 交換方法


この度は交換用ジョー(EA527NH-10)のお買い上げを頂きまして誠にありがとうございます。
下記交換方法に従い、ジョーを交換してください。

【EA527NH-1、EA527NJ の ジョー交換方法】

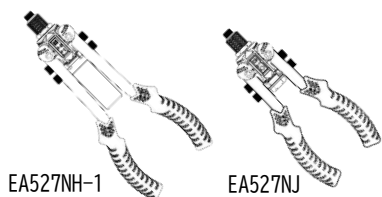

EA527NH-1

EA527NJ

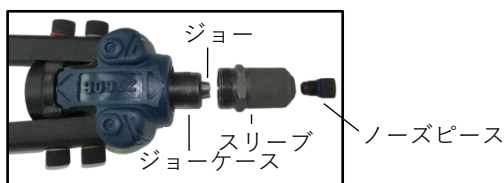

①スパナ(24mm)でスリーブを外します。



②スパナ(15mm)でジョーケースを外します。
(反対側を六角レンチ(10mm)で固定する。)





③ジョーケースより古いジョーを取出し、新しいジョーと交換します。



④逆の手順でジョーケース、スリーブの順に元に戻して交換終了です。
EA527NH-1は回収ボトルを装着してください。

【EA527NH の ジョー交換方法】

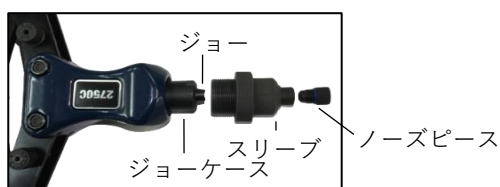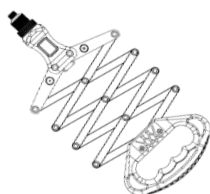

①スリーブを反時計方向に回し外します。



②スパナ(17mm)でジョーケースを外します。



③ジョーケースより古いジョーを取出し、新しいジョーと交換します。



④逆の手順でジョーケース、スリーブの順に元に戻して交換終了です。

株式会社エスコ

〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

21. Nov Ver. 1.0